

SUUNTO D4I
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

2021-06-29


1. Bezpečnost.....	5
2. Začínáme.....	12
2.1. Stavy displeje a obrazovky.....	12
2.2. Nastavení.....	12
2.3. Ikony.....	13
2.4. Kontrola verze softwaru.....	15
2.5. Kompatibilita výrobku.....	17
3. Vlastnosti.....	19
3.1. Aktivace a automatický test.....	19
3.1.1. Kontrola sondy pro bezdrátový přenos	21
3.1.2. Indikátory stavu baterie.....	21
3.2. Čas vzduchu.....	22
3.3. Alarmy, varovné hlášky a oznámení	23
3.4. Časovač apnoe.....	30
3.5. Rychlost výstupu.....	32
3.6. Podsvícení.....	33
3.7. Záložky.....	34
3.8. Hodiny s kalendářem.....	34
3.8.1. Čas.....	34
3.8.2. Datum.....	35
3.8.3. Jednotky.....	35
3.8.4. Duální čas.....	36
3.8.5. Budík.....	36
3.9. Decompression dives.....	37
3.10. Alarm hloubky.....	43
3.11. Kontrast displeje.....	44


3.12. Dive history.....	44
3.13. Módy potápění.....	48
3.13.1. Múd Air.....	50
3.13.2. Múd Nitrox.....	50
3.13.3. Freedive mód	52
3.14. Dive planning mode.....	54
3.15. Alarm délky ponoru.....	55
3.16. Chybový stav (algoritmický zámeček).....	56
3.17. Výškové a osobní přizpůsobení.....	57
3.18. Hloubkové bezpečnostní zastávky.....	60
3.19. Interval záznamu.....	63
3.20. Stopky.....	64
3.21. Surface and no-fly time.....	65
3.22. Suunto RGBM.....	68
3.22.1. Bezpečnost při potápění.....	69
3.22.2. Vysokohorský ponor.....	70
3.22.3. Působení kyslíku.....	71
3.23. Tlak v lahvi.....	72
3.23.1. Bezdrátový přenos dat.....	74
3.23.2. Instalace a párování sondy pro bezdrátový přenos.....	75
3.23.3. Transmitted data.....	77
3.23.4. Alarm tlaku v lahvi.....	79
3.23.5. Čas vzduchu.....	22
3.24. Tóny.....	80
3.25. Vodní kontakty.....	81
4. Péče a podpora.....	82


4.1. Instrukce pro zacházení.....	82
4.2. Vodotěsnost.....	83
4.3. Výměna baterie.....	84
5. Reference.....	86
5.1. Technické parametry.....	86
5.2. Shoda.....	89
5.2.1. CE.....	89
5.2.2. Standard EU pro hloubkoměry.....	89
5.3. Ochranná známka.....	89
5.4. Informace o patentech.....	89
5.5. Omezená mezinárodní záruka.....	90
5.6. Copyright.....	93
5.7. Vysvětlivky.....	94


1. BEZPEČNOST

Typy bezpečnostních opatření

 **VAROVÁNÍ:** - používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.

 **UPOZORNĚNÍ:** - používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.

 **POZNÁMKA:** - používá se pro zvýraznění důležitých informací.

 **TIP:** - označuje extra tipy, jak používat různé funkce potápěčského počítače.

Před ponorem

Ujistěte se, že plně rozumíte způsobu použití, omezením a údajům, které vaše potápěčské počítače poskytují. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této příručky nebo potápěčského počítače, kontaktujte před potápěním svého prodejce Suunto. Vždy mějte na paměti, že ZA SVOU BEZPEČNOST ZODPOVÍDÁTE JEN VY SAMI.

Tento potápěčský počítač je určen výhradně pro použití se stlačeným vzduchem.

Bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ: POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY MĚLI POUŽÍVAT POUZE ZKUŠENÍ POTÁPĚČI!

Nezkušenost může u každého typu potápění (včetně freedivingu) vést k chybám, jako je nesprávné použití plynových směsí nebo nevhodná dekomprese, které mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.

⚠ VAROVÁNÍ: Před použitím potápěčského počítače si přečtete stručnou příručku a kompletní uživatelskou příručku. Nedodržením tohoto upozornění může dojít ke špatnému zacházení, vážnému zranění nebo smrti.

⚠ VAROVÁNÍ: VŽDY EXISTUJE RIZIKO DEKOMPRESNÍ NEMOCI (DCS) PŘI JAKÉMKOLI PROFILU PONORU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT DEKOMPRESNÍMI TABULKAMI NEBO POČÍTAČEM. NEBEZPEČÍ VÝSKYTU DEKOMPRESNÍ NEMOCI NEBO OTRAVY KYSLÍKEM ZCELA NEODSTRANÍ ŽÁDNÝ POSTUP, POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ ANI TABULKY! *Individuální fyzická kondice se může lišit ze dne na den. Potápěčský počítač tyto výkyvy není schopen zohlednit. Abyste minimalizovali riziko vzniku dekompresní nemoci, důrazně doporučujeme nepřibližovat se k hraničním hodnotám dekompresních limitů. Pro zvýšení opatrnosti doporučujeme konzultovat vaše fyzické dispozice k potápění s lékařem.*

⚠ VAROVÁNÍ: *Pokud máte kardiostimulátor, potápění nedoporučujeme. Přístrojové potápění způsobuje zvýšenou zátěž na organismus nevhodnou pro uživatele kardiostimulátorů.*

⚠ VAROVÁNÍ: *Pokud máte kardiostimulátor, poraďte se před použitím tohoto přístroje s lékařem. Indukční frekvence potápěčského přístroje mohou činnost kardiostimulátorů narušovat.*

⚠ VAROVÁNÍ: Přestože naše produkty splňují průmyslové normy, může při kontaktu s pokožkou dojít k alergické reakci nebo k podráždění pokožky. V takovém případě okamžitě přestaňte počítač používat a kontaktujte lékaře.

⚠ VAROVÁNÍ: Přístroj není určen pro profesionální použití! Potápěčské počítače Suunto jsou určeny pouze pro rekreační potápění, při kterém maximální hloubka nepřekročí 80 metrů. Nároky komerčního nebo profesionálního potápění mohou potápěče vystavit hloubkám a podmínkám, které obecně zvyšují riziko výskytu dekompresní nemoci (DCS). Společnost Suunto proto důrazně doporučuje nepoužívat tento přístroj ke komerčnímu nebo profesionálnímu potápění.

⚠ VAROVÁNÍ: POUŽÍVEJTE ZÁLOŽNÍ PŘÍSTROJE! Při každém ponoru používejte záložní přístroje obsahující hloubkoměr, tlakoměr, stopky či hodinky a ujistěte se, že máte přístup k dekompresním tabulkám nezávisle na použití počítače.

⚠ VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů se nikdy nepotápějte sami. Ponory provádějte zásadně s určeným partnerem (buddy). V přítomnosti ostatních zůstaňte i určitý čas po dokončení ponoru, jelikož příznaky dekompresní nemoci se mohou projevit až s časovým odstupem.

⚠ VAROVÁNÍ: Před každým ponorem proveďte bezpečnostní kontroly! Před každým ponorem se ujistěte, že potápěčský počítač funguje a je správně nastaven. Zkontrolujte funkci displeje, úroveň nabití baterie, tlak v lahvi a další důležité údaje.

⚠ VAROVÁNÍ: V průběhu ponoru potápěčský počítač pravidelně kontrolujte. Pokud usoudíte, že počítač nefunguje správně, přerušete okamžitě ponor a bezpečně se vraťte na hladinu. Kontaktujte služby zákazníkům Suunto a předejte počítač na kontrolu do autorizovaného servisu Suunto.

⚠ VAROVÁNÍ: POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY NEMĚL BÝT V PRŮBĚHU POTÁPĚNÍ PŮJČOVÁN NEBO SDÍLEN MEZI VÍCE UŽIVATELI! Údaje, které počítač poskytuje, nebudou použitelné pro toho, kdo neměl počítač po celou dobu ponoru nebo v průběhu opakujících se ponorů. Profily ponorů musí být odpovídat skutečným ponorům uživatele. Pokud počítač ponecháte kdykoli v průběhu potápění ležet na povrchu, budou informace o následných ponorech nepřesné. Žádný potápěčský počítač není schopen zohlednit ponory uskutečněné bez počítače. Veškeré potápění až čtyři dny před prvním použitím počítače tak může vést k nepřesným údajům, podle kterých se nelze řídit.

⚠ VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE ŽÁDNOU ČÁST POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE PŮSOBENÍ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 40 % KYSLÍKU! Nasycený vzduch s vyšším obsahem kyslíku představuje zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem vážného poranění nebo smrti.

⚠ VAROVÁNÍ: NEPOTÁPĚJTE SE SE SMĚSÍ PLYNŮ, JEJÍŽ SLOŽENÍ JSTE SAMI NEOVĚŘILI A NEZADALI JSTE ANALYZOVANÉ HODNOTY DO POČÍTAČE! Použití neověřené směsi a zadání nepřesných hodnot složení směsi do potápěčského počítače povede k nesprávným údajům zobrazeným během plánování ponoru.

⚠ VAROVÁNÍ: Použití plánovacího software, jako například Suunto DM5, nenahrazuje řádný potápěčský výcvik. Potápění se směsí plynů skrývá nebezpečí, která nejsou známá potápěčům potápějících se pouze se vzduchem. Před potápěním se směsí Trimix, Triox, Heliox nebo Nitrox musí potápěč absolvovat speciální výcvik s ohledem na plánovaný typ potápění.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte USB kabel Suunto v okolí vznětlivých plynů. Hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ VAROVÁNÍ: *USB kabel Suunto v žádném případě nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo požáru.*

⚠ VAROVÁNÍ: *Nepoužívejte USB kabel Suunto v případě poškození některé z jeho částí.*

⚠ UPOZORNĚNÍ: *ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.*

Nouzové výstupy


Selhání potápěčského počítače Suunto v průběhu ponoru je velmi nepravděpodobné. Pokud však nastane, je nutné zahájit okamžitý, avšak bezpečný návrat zpět k hladině podle pokynů zkušeného potápěčského instruktora.

2. ZAČÍNÁME

2.1. Stavby displeje a obrazovky

Suunto D4i obsahuje 4 hlavní módy: **TIME** (Čas), **DIVE** (Ponor), **PLANNING** (Plánování ponoru) and **MEMORY** (Paměť). Pro změnu módu stiskněte tlačítko [MODE].

Pokud není mód **DIVE** (Ponor) deaktivován, přepne se počítač Suunto D4i automaticky do módu **DIVE** (Ponor) při ponoření 1,2 m (4 stopy) pod vodní hladinu.

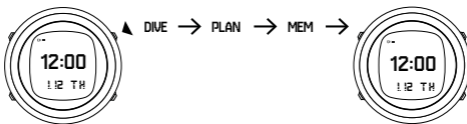

Časový mód a mód ponoru obsahují různou skupinu informací zobrazených ve spodním řádku displeje. Tyto informace můžete procházet pomocí tlačítek [DOWN] a [UP].

2.2. Nastavení

Abyste ze svého počítače Suunto D4i získali maximum, věnujte dostatek času čtení této uživatelské příručky a seznámení se s jednotlivými módy a funkcemi. Před ponorem se důkladně

ujistěte, že nastavení počítače zaručeně odpovídá vašim osobním požadavkům a okolním podmínkám.


Na začátek:

1. Probudte přístroj stisknutím a podržením libovolného tlačítka do doby, než se displej rozsvítí.
2. Otevřete nabídku **General Settings** (Obecná nastavení) podržením tlačítka [DOWN].
3. Nastavte čas. Viz 3.8.1. *Čas*.
4. Nastavte datum. Viz 3.8.2. *Datum*.
5. Nastavte jednotky. Viz 3.8.3. *Jednotky*.
6. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

Výchozím režimem potápění je **Air** (Air). Další informace o módech ponoru najdete v kapitole 3.13. *Módy potápění*.

2.3. Ikony

Počítač Suunto D4i využívá následující ikony:

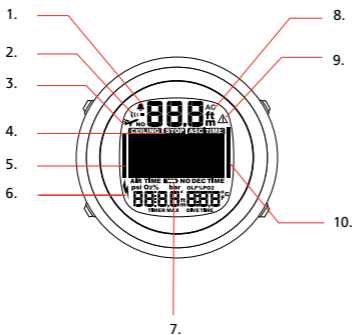

Ikona	Popis
1	Denní alarm
2	Potápěčský alarm
3	Zákaz létání
4	Bezpečnostní zastávka
5	Tlak v lahvi (je-li k dispozici)
6	Bezdrátový přenos (je-li k dispozici)


Ikona	Popis
7	Nízká kapacita baterie
8	Spojení vodních kontaktů
9	Výstražný symbol pro potápěče
10	Rychlost výstupu

2.4. Kontrola verze softwaru

Mějte na paměti, že tato uživatelská příručka popisuje použití nejnovější verze softwaru počítače Suunto D4i. Pokud používáte starší verzi, je možné, že se některé funkce budou lišit.

Pro kontrolu verze softwaru:

1. Otevřete nastavení podržením tlačítka [DOWN] .
2. Tlačítkem [DOWN] přejděte na položku **Version** (Verze) a stiskněte [SELECT] .
3. Verze softwaru je uvedena na prvním řádku.
4. Pokud je označení verze **V1.5.x** (1.5.x) nebo vyšší, můžete zbytek této kapitoly přeskočit a pokračovat ve čtení příručky.
5. Pokud je označení verze **V1.2.x** (1.2.x), přečtěte si zbytek následující kapitoly, který popisuje rozdíly v jednotlivých funkcích.
6. Dvojným stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

 **POZNÁMKA:** Pokud přístroj odešlete do autorizovaného servisního centra Suunto pro výměnu baterie nebo jiný druh servisu, požádejte o aktualizaci na nejnovější verzi.

Módy ponoru

Při každém spuštění módu ponoru budete mít možnost výběru z jednotlivých módů.

Pro změnu módu ponoru:

1. V módu Time stiskněte tlačítko [MODE] pro přechod do módu ponoru.
2. Mezi jednotlivými módy procházejte pomocí tlačítek [UP] a [DOWN].
3. Počkejte na dokončení testů.

Pro změnu dílčích nastavení módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] v příslušném módu. Více informací o módech potápění naleznete v příslušných kapitolách této uživatelské příručky.

Stopky

Stopky lze spustit v módech Time nebo Dive, viz 3.20. Stopky.

Postup použití stopek:

1. Stisknutím tlačítka [DOWN] stopky spustíte.
2. V průběhu měření času můžete stisknutím tlačítka [DOWN] zaznamenat mezičas.

3. Stisknutím tlačítka [UP] stopky zastavíte.
4. Pro reset stopek podržte stisknuté tlačítko [UP] .

Časovač apnoe

Použití a nastavení časovače apnoe se věnuje kapitola 3.4. *Časovač apnoe*.

Použití časovače apnoe:

1. Stiskněte tlačítko [DOWN] pro zahájení prvního intervalu.
2. Stiskněte tlačítko [DOWN] pro zahájení cyklu apnoe.
3. Stiskněte tlačítko [DOWN] pro zahájení následujícího intervalu ventilace.
4. Opakujte tento postup do dosažení nastaveného počtu intervalů. Stisknutím tlačítka [UP] časovač pozastavíte.
5. Podržením tlačítka [UP] můžete časovač vynulovat a stisknutím tlačítka [MODE] jej ukončíte.

2.5. Kompatibilita výrobku

Suunto D4i lze používat společně se sondou Suunto pro bezdrátový přenos tlaku v lahvi do potápěčského počítače. Tento potápěčský počítač můžete také připojit k PC nebo Mac pomocí dodaného kabelu USB a použít Suunto DM5 ke změně nastavení zařízení, plánování ponorů a aktualizaci softwaru potápěčského počítače.


Nepoužívejte tento potápěčský počítač s neoprávněným příslušenstvím nebo zařízením, které není autorizováno nebo oficiálně podporováno společností Suunto.

3. VLASTNOSTI


3.1. Aktivace a automatický test

Pokud jste mód ponoru manuálně nevypnuli, je potápěčský počítač neustále připraven k ponoru. Aktivuje se, je-li ponořen hlouběji než 1,2 m (4 stopy). Před ponorem je však vhodné do módu ponoru přejít ručně, abyste zkontrolovali osobní a výškové přizpůsobení, stav baterie a další.

Pokaždé, když počítač Suunto D4i přejde do módu ponoru, provede se série automatických testů. Veškeré grafické prvky displeje se rozsvítí, krátce se aktivuje podsvícení displeje a zazní jeden akustický signál. Poté je zobrazeno osobní a výškové přizpůsobení, maximální provozní hloubka (MOD), obsah plynové směsi a hodnoty PO₂. Následuje kontrola kapacity baterie.

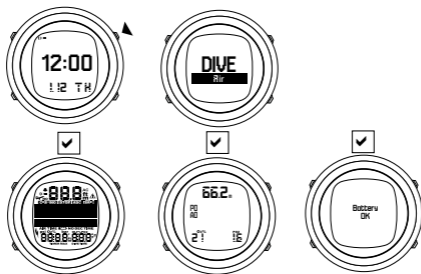

Mezi následnými ponory automatický test obsahuje také aktuální hodnotu nasycení tkání.

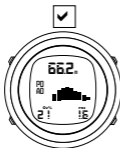

Před zahájením ponoru důrazně doporučujeme přepnout počítač do módu ponoru a zkontrolovat jeho správné fungování.

Po automatickém testu vstoupí počítač Suunto D4i do povrchového módu. V tuto chvíli je zapotřebí provést manuální kontrolu před vstupem do vody.

Zkontrolujte, zda:

1. Suunto D4i se nachází ve správném módu a poskytuje úplné údaje.
2. Nastavení výškového přizpůsobení je správné.
3. Nastavení osobního přizpůsobení je správné.
4. Jsou správně nastaveny bezpečnostní zastávky.
5. Systém jednotek je správně nastaven.
6. Počítač zobrazuje správnou teplotu a hloubku.
7. Zazní akustický alarm.

3.1.1. Kontrola sondy pro bezdrátový přenos

Pokud je k počítači připojena sonda pro bezdrátový přenos tlaku v lahvi, zkontrolujte, že:


1. Nastavení plynové směsi a procenta O₂ je správné.
2. Sonda je správně nainstalována a ventil lahve je otevřený.
3. Sonda je spárována s počítačem Suunto D4i.
4. Sonda odesílá data (na displeji bliká ikona bezdrátového přenosu a je uvedena hodnota tlaku v lahvi).
5. Na displeji není zobrazeno varování o slabé baterii v sondě.
6. V lahvi je dostatek dýchací směsi pro plánovaný ponor. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty tlaku na počítači a na záložním manometru shodné

3.1.2. Indikátory stavu baterie


Stav baterie může ovlivnit několik faktorů, mezi které patří např. oxidace nebo teplota. Pokud budete počítač Suunto D4i skladovat nebo používat dlouhou dobu v nízkých teplotách, může indikátor upozorňovat na nízkou kapacitu baterie, i když bude kapacita dostatečná.

V takovém případě opětovně vstupte do módu ponoru a zkontrolujte stav baterie. Pokud bude

kapacita nízká, zobrazí se na displeji hláška Low Battery (Vybitá baterie).

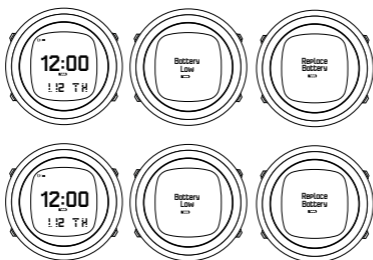

Je-li symbol baterie zobrazen v povrchovém módu nebo je-li displej pouze slabě čitelný, může být napětí baterie pro bezpečný provoz příliš slabé. Doporučujeme baterii vyměnit.

 **POZNÁMKA:** Z bezpečnostních důvodů nelze, pokud na displeji svítí varovná ikona upozorňující na slabou baterii, aktivovat podsvícení a bzučák (zvukový alarm).

3.2. 3.23.5. Čas vzduchu

Čas vzduchu je zobrazen pouze v případě, že je připojen a aktivován bezdrátový snímač tlaku v lahvi.


Pro aktivaci času vzduchu:


1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Pomocí tlačítka [DOWN] přejděte na položku **Air Time** (Čas vzduchu).
3. Stiskněte tlačítko [UP] pro aktivaci zobrazení času vzduchu.
4. Stiskněte [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.3. Alarmy, varovné hlášky a oznámení



Suunto D4i obsahuje několik zvukových a vizuálních alarmů, které mají za cíl informovat potápěče o dosažení důležitých přednastavených limitů.

Dva typy zvukových alarmů indikujících vysokou nebo nízkou důležitost:

Typ alarmu	Charakter zvuku	Trvání
Vysoká důležitost		2,4- sekundový akustický signál a 2,4 sekundy přestávka

Typ alarmu	Charakter zvuku	Trvání
Nízká důležitost		0,8- sekundový akustický signál a 3,2 sekundy přestávka

Kromě výše uvedených alarmů používá počítač 3 další zvuková upozornění:

Vývoj hlasitosti zvuku	Charakter zvuku	Interpretace
Zvyšující se		Zahajte výstup
Snižující se		Zahajte sestup

Suunto D4i zobrazuje v přestávkách mezi akustickými signály informace na displeji.

Alarmy s vysokou důležitostí:

Alarm	Vysvětlení
<p>Alarm s vysokou důležitostí následovaný alarmem „zahajte výstup“ opakující se maximálně tři minuty</p> <p>Hodnota PO₂ bliká</p>	<p>Hodnota PO₂ je vyšší, než nastavená hodnota. Současná hloubka je příliš velká pro použitou směs v lahvi. Zahajte okamžitý výstup nebo přepněte na plynovou směs s nižším procentuálním podílem O₂%.</p>
<p>Alarm s vysokou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“ opakující se maximálně tři minuty, na displeji bliká Er (Er) a šipka dolů.</p>	<p>Byla překročena hloubka horní hranice dekomprese. Zahajte okamžitý sestup na/pod hladinu horní hranice dekomprese.</p>
<p>Alarm s vysokou důležitostí opakující se třikrát.</p> <p>SLOW (SLOW) bliká na displeji.</p>	<p>Byla překročena maximální rychlost výstupu 10 m/min (33 stop/min). Snižte rychlost výstupu.</p>

Alarmy s nižší důležitostí:



Typ alarmu	Důvod aktivace
<p>Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte výstup“ opakujícím se dvakrát.</p> <p>ASC TIME na displeji svítí (ASC TIME) spolu s šipkou nahoru.</p>	<p>Bezdekompresní ponor se stává ponorem s nutností provedení dekompresce. Aktuální hloubka je pod spodní hranicí dekompresce. Provedte výstup nad spodní hranici dekompresce.</p>
<p>Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“.</p> <p>DEEPSTOP na displeji svítí (DEEPSTOP) spolu s šipkou dolů.</p>	<p>Nebyla dodržena povinná hloubková bezpečnostní zastávka. Sestupte a dokončete bezpečnostní zastávku.</p>
<p>Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte</p>	<p>Nebyla dodržena povinná bezpečnostní zastávka. Sestupte a dokončete</p>

Typ alarmu	Důvod aktivace
<p>sestup“ opakujícím se tři minuty. Šipka směřuje dolů.</p>	<p>hloubkovou bezpečnostní zastávku.</p>
<p>Alarm s nízkou důležitostí následovaný dvěma krátkými pípnutími. DEEPSTOP na displeji svítí (DEEPSTOP) spolu s časomírou.</p>	<p>Byla dosažena hloubka pro bezpečnostní zastávku. Proveďte povinnou bezpečnostní zastávku o délce, kterou ukazuje časomíra.</p>
<p>Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát. Bliká hodnota tlaku v lahvi.</p>	<p>Tlak v lahvi dosáhl nastavené hodnoty alarmu nebo pevně stanovené hodnoty alarmu, tj. 50 barů (700 psi). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.</p>
<p>Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát.</p>	<p>Hodnota OLF je na 80% nebo 100% (pouze v módu Nitrox (Nitrox)). Alarm potvrdíte</p>

Typ alarmu	Důvod aktivace
Hodnota OLF% bliká v případě, že je hodnota PO ₂ vyšší než 0,5 baru.	stisknutím libovolného tlačítka.
Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát. Bliká hodnota maximální hloubky	Byla překročena nastavená hloubka ponoru nebo maximální provozní hloubka počítače. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát spolu s blikajícím časem délky ponoru	Byla překročena nastavená délka ponoru. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Alarm s nízkou důležitostí. Bliká hodnota maximální hloubky.	Byla překročena nastavená maximální hloubka (pouze v módu Free pro freediving). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Typ alarmu	Důvod aktivace
Alarm s nízkou důležitostí spolu s blikajícím povrchovým intervalem.	Požadovaná délka povrchového intervalu před následným ponorem (pouze v módu Free pro freediving). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Vizuální alarmy

Symboly na displeji	Význam
	Upozornění na prodloužení povrchového intervalu
Er (Er)	Nedodržení hloubky horní hranice dekomprese nebo času u dna
	Zákaz létání

3.4. Časovač apnoe

Časovač apnoe lze použít pro intervalový trénink při freedivingu. Máte přístup k následujícím nastavením:

- **Vent.:** čas ventilace; počáteční interval času dýchání. Po skončení každého intervalu je tento čas prodloužen o nastavenou délku přírůstku.
- **Incr:** přírůstek času; přírůstek času ventilace pro každý interval. Pokud je například čas ventilace 1 minuta a délka přírůstku je nastavena na 30 vteřin, bude délka trvání prvního nádechu 1:00, druhého 1:30, třetího 2:00 a tak dále.
- **Repeats:** počet intervalů.

Pro nastavení časovače apnoe:

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [UP]. Otevře se zobrazení časovače apnoe.



2. Otevřete nabídku nastavení časovače podržením tlačítka [DOWN].

3. Nastavte požadovaný čas ventilace pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
4. Nastavte požadovanou délku přírůstku pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Nastavte počet intervalů pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .

Použití časovače apnoe:

1. Stiskněte tlačítko [SELECT] pro zahájení prvního intervalu. Časovače začne odpočítávat čas ventilace. Odpočet bude pokračovat až do hodnoty -0:30 po nastaveném času ventilace.
2. Stiskněte tlačítko [SELECT] pro zahájení cyklu apnoe. Cyklus lze zahájit v jakémkoliv okamžiku odpočítávání času ventilace. Časový interval apnoe není v přístroji nijak pevně definován. Můžete si jej nastavit libovolně dle svých potřeb.
3. Stiskněte tlačítko [SELECT] pro zahájení následujícího intervalu ventilace.
4. Opakujte tento postup do dosažení nastaveného počtu intervalů.
5. Stiskněte tlačítko [MODE] pro ukončení časovače apnoe.

Časovač apnoe lze resetovat stisknutím a podržením tlačítka [SELECT] .

Časovač apnoe podporuje až 20 intervalů, počet je však závislý na času ventilace a délce přírůstku. Poslední cyklus ventilace nesmí být kratší než 5 sekund a delší než 20 minut.


⚠ VAROVÁNÍ: Při potápění se zadržným dechem roste nebezpečí ztráty vědomí v mělké vodě (shallow-water blackout, SWB) způsobené nedostatkem kyslíku.

3.5. Rychlost výstupu

Rychlost výstupu je znázorněna v podobě svislého pruhu na pravé straně displeje.



Jakmile dojde k překročení maximální povolené rychlosti výstupu, začne spodní část pruhu blikat, zatímco horní část bude plně zbarvená.

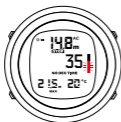


Opakovaná porušení povolené rychlosti výstupu vedou k povinným bezpečnostním zastávkám. Viz 3.18. *Hlubkové bezpečnostní zastávky.*

⚠ VAROVÁNÍ: NEPŘEKRAČUJE MAXIMÁLNÍ POVOLENOU RYCHLOST VÝSTUPU! Prudký výstup na hladinu zvyšuje nebezpečí zranění. V případě, že překročíte maximální povolenou rychlost výstupu, dodržujte povinné i doporučené bezpečnostní zastávky. Pokud neprovedete povinnou bezpečnostní zastávku, dekompresní algoritmus vás bude pro příští ponor penalizovat.

3.6. Podsvícení

Pro aktivaci podsvícení během ponoru stiskněte tlačítko [MODE] . V jiných případech podržte stisknuté tlačítko [MODE] , dokud se podsvícení neaktivuje. Dobu, po kterou zůstane podsvícení rozsvíceno, lze nastavit. Stejně tak lze podsvícení zcela vypnout. Pro nastavení délky trvání podsvícení:

1. V režimu Time (Čas) stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [DOWN] přejděte na položku **Backlight** (Podsvícení) a stiskněte [SELECT] .
3. Nastavte délku trvání pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] .
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení uložíte a ukončíte.

 **POZNÁMKA:** Pokud podsvícení vypnete, nebude podsvícení svítit při aktivaci alarmů.

3.7. Záložky

Kdykoliv v průběhu ponoru lze přidat do záznamu ponoru záložku stisknutím tlačítka [SELECT] .

Záložky lze zobrazit při procházení profilu ponoru v logbooku.

Každá záložka obsahuje aktuální hloubku, čas, teplotu vody a hodnotu tlaku v lahvi (pokud je k dispozici).

3.8. Hodiny s kalendářem

Hodiny s kalendářem jsou výchozím módem počítače Suunto D4i.

3.8.1. Čas

Nastavení času slouží pro nastavení hodin, minut, sekund a formátu zobrazení času (12/24hodinový).

Postup nastavení času:

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku **Time** a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
3. Nastavte hodiny pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .

4. Stejný postup platí také pro nastavení minut a sekund. Nastavte požadovaný formát pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.8.2. Datum

Ve spodním řádku displeje v časovém módu je zobrazeno datum a den v týdnu. Pomocí tlačítka [DOWN] můžete mezi jednotlivými zobrazeními přepínat. Postup nastavení data:

1. V režimu Time (Čas) stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] přejděte na položku **Date** (Datum) a stiskněte [SELECT] .
3. Nastavte rok pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
4. Stejný postup platí také pro nastavení měsíce a dne.
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.8.3. Jednotky

Zvolte metrický nebo imperiální systém jednotek.

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku **Units** a potvrďte tlačítkem [SELECT] .

3. Pomocí tlačítka [DOWN] zvolte **Metric** (Metrický) nebo **Imperial** (Imperiální) a potvrďte volbu pomocí tlačítka [SELECT] .
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.8.4. Duální čas

Duální čas umožňuje udržovat přehled o aktuálním čase v druhém časovém pásmu. Duální čas je zobrazen v levém dolním rohu displeje v časovém módu po stisknutí tlačítka [DOWN] .

Postup nastavení duálního času:

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku **Dual Time** a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
3. Nastavte hodiny pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
4. Zopakujte postup pro nastavení minut.
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.8.5. Budík

Suunto D4iobsahuje budík, který lze nastavit jako jednorázový, během pracovních dnů nebo každodenní.

Po aktivaci budíku se obrazovka rozblíká a zvuková výstraha se rozezní na 60 vteřin. Stisknutím libovolného tlačítka buzení zastavíte.

Pro nastavení budíku:

1. V módu Time podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku **Alarm** (Budík) a potvrďte tlačítkem [Select.]
3. Nastavte režim buzení pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem [Select] .
Možná nastavení: **Off** (Vypnuto), **Once** (Jednorázový), **Weekdays** (V pracovní dny) nebo **Every Day** (Každý den).
4. Nastavte hodiny pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
5. Stejný postup platí také pro nastavení minut.
6. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.9. Decompression dives

If you exceed the no-decompression limit on a dive, when **NO DEC TIME** reaches zero, your dive changes into a decompression dive. Therefore, you must perform one or more decompression stops on your way to the surface.

When the decompression dive starts, the **NO DEC TIME** on your display is replaced by **ASC TIME**, and a **CEILING** indicator appears. An upward pointing arrow also prompts you to start your ascent.

Suunto D4i provides the decompression information required for ascent with two key values:

- **CEILING:** depth that you should not go above

- **ASC TIME:** optimum ascent time in minutes to surface with defined gases

If you exceed the no-decompression limits on a dive, the dive computer provides the decompression information required for ascent along with subsequent details that are updated as you ascend.

In other words, rather than requiring you to make stops at fixed depths, the dive computer lets you decompress within a range of depths. This is known as continuous decompression.

Ceiling, ceiling zone, floor and decompression range

Before you do a decompression dive, you need to understand the meaning of ceiling, ceiling zone, floor, and decompression range. You need to understand these concepts to be able to correctly interpret the guidance provided by the dive computer.

- The *ceiling* is the shallowest depth to which you should ascend when doing decompression.
- The *ceiling zone* is the optimum decompression depth range. It is the range between the ceiling depth and 1.2 m (4 ft) below that ceiling.
- The *floor* is the deepest depth at which the decompression stop time does not increase. Decompression starts when you pass this depth during your ascent.

- The decompression range is the depth range between the ceiling and floor. Within this range, decompression takes place. However, it is important to remember that the decompression is slower at or close to the floor compared to the ceiling zone.

The depth of the ceiling and floor depends on your dive profile. The ceiling depth is fairly shallow when you first enter the decompression dive. But if you remain at depth, the ceiling depth moves downward, and the ascent time increases. The opposite is also true: the floor and ceiling depths may change upwards while you are decompressing.


When conditions are rough, it may be difficult to maintain a constant depth near the surface. In such cases, it is more manageable to maintain a depth somewhat below the ceiling, to ensure that the waves do not lift you above the ceiling. Suunto recommends that you decompress deeper than 4 m (13 ft), even if the indicated ceiling is shallower.

Ascent time

The ascent time shown on your dive computer is the minimum amount of time needed to reach the surface on a decompression dive. This includes:

- Time required to do deepstops
- Ascent time from depth at an ascent rate of 10 m (32.8 ft) per minute

- Time needed for decompression
- Time needed for extra safety stops if ascending too fast during the dive

 **VAROVÁNÍ:** *Your actual ascent time may be longer than displayed by Suunto D4i. It may be longer if your ascending speed is slower than 10 m (32.8 ft) per minute or you are doing a decompression stop deeper than the recommended ceiling. Take this into account, since it might increase the amount of required breathing gas to reach the surface.*

Decompression guidance

On a decompression dive, there can be three kinds of stops:


- Safety stop
- Deepstop
- Decompression stop

Though not recommended, you may break (ignore) deepstops and safety stops. Suunto D4i penalizes such actions with additional stops or other measures, either during the dive or on following dives. For more information, see 3.18. *Safety stops and deepstops.*

Suunto D4i shows the ceiling value always from the deepest of these stops. Deepstop and safety stop ceilings are always at constant depth when you are

at the stop. Stop time is counted down in minutes and seconds.

With decompression stops, the ceiling is always decreasing while you are near the ceiling depth, providing continuous decompression with optimum ascent time.

 **POZNÁMKA:** *It is always recommended to keep close to the decompression ceiling when ascending.*

Below the floor

The blinking **ASC TIME** text and an upward arrow indicate that you are below the floor. A low priority alarm will also sound. You should start your ascent immediately. The ceiling depth is shown on the left side of the center field, and the minimum total ascent time on the right side.

Below is an example of a decompression dive with a ceiling of 3 m and total ascent time of 9 minutes.

CEILING STOP ASC TIME
3.0 9

Above the floor

When you ascend above the floor, the **ASC TIME** text stops blinking and the upward arrow disappears, as shown below.

CEILING STOP ASC TIME
3.0 9

This indicates you are in the decompression range. Decompression begins, but slowly. Therefore, you should continue your ascent.

At the ceiling

When you reach the ceiling zone, the display will show you two arrows pointing at each other as shown below.

CEILING STOP ASC TIME
3.0 ↕ 9

During the decompression stop, your total ascent time continues to count down towards zero. If the ceiling moves upwards, you can ascend to the new ceiling.

You may surface only after **ASC TIME** and **CEILING** have disappeared. This means that the decompression stop and any mandatory safety stop have been completed.

You are advised, however, to stay below the ceiling until the **STOP** text has also disappeared. This indicates that the three (3) minute recommended safety stop has also been completed.

Above the ceiling

If you ascend above the ceiling during a decompression stop, a downward arrow appears in from of the ceiling depth, and a continuous beeping starts.



In addition, an error warning **Er** reminds you that you have only three (3) minutes to correct the situation. You must immediately descend to, or below, the ceiling. If you continue to violate the decompression, the dive computer goes into a permanent error mode (3.16. *Error state (algorithm lock)*).

3.10. Alarm hloubky

Ve výchozím nastavení se alarm hloubky rozezní ve 30 m (100 stopách). Tuto hloubku lze nastavit podle osobních preferencí, alarm je možné také zcela vypnout.

Pro nastavení alarmu hloubky:

1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN].
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku **Depth Alarm** a potvrďte tlačítkem [SELECT].
3. Stiskněte tlačítko [UP] pro zapnutí alarmu a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT].

4. Nastavte požadovanou hloubku pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

Jakmile dosáhnete nastavené hloubky, podsvícení se rozblíká a rozezní se zvukový alarm s nižší důležitostí. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

3.11. Kontrast displeje

Kontrast displeje si můžete nastavit podle vaší preference, nebo také například pro přizpůsobení měnícím se světelným podmínkám při ponoru.

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku **Contrast** a potvrďte tlačítkem [Select] .
3. Tlačítky [DOWN] a [UP] nastavte kontrast v rozsahu od 0 (nejnižší) do 10 (nejvyšší).
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.12. Dive history

Suunto D4i has a detailed logbook and dive history available in memory mode.

The logbook contains a sophisticated dive profile for each recorded dive. The time between each data

point saved in the log is based on the configurable sample rate (see 3.19. *Sample rate*).

The dive history is a summary of all recorded dives.

To access dive history:

1. Press [MODE] until you see **MEM**.
2. Switch between **History** and **Logbook** with [DOWN] or [UP] .
3. When you are viewing the history or logbook, you can press [MODE] to go back and select the other one. Press [MODE] a second time to exit.

History

When you have entered the dive history view, you can switch between **Scuba History** and **Free Dive History** with [DOWN] and [UP] .

Scuba dive history shows you a summary of the following:

- Dive hours
- Total number of dives
- Maximum depth

The scuba dive history records a maximum of 999 dives and 999 diving hours. When these limits are reached, the counters reset to zero.

Free dive history shows the following:

- the deepest and the longest dives of all free dives

- the cumulative dive time in hours and minutes
- the total number of dives

The free dive history records a maximum of 999 dives and 99:59 diving hours. When these limits are reached, the counters are reset to zero.

Logbook

To access the logbook:

1. Press [MODE] three time until you come to **MEM** mode.
2. Press [UP] to choose **Logbook**.
3. Press [DOWN] or [UP] to scroll to the log you wish to look at and press [SELECT] .
4. Press [SELECT] to scroll through the pages.
5. Press [MODE] to exit.

Each log has three pages:

1. Main page

The image shows a digital display of a log entry. The top line shows a depth of 21.5 meters. The second line shows the date 01.05.11 and the letter 'A'. The third line shows the time 12:58 and the number '1'. The bottom line shows '21' followed by a horizontal line and '39'.

- maximum depth
- date of dive
- type of dive (indicated by first letter of dive mode, such as **A** for **Air** mode)
- dive start time

- dive number – from oldest to newest
- gas percentage(s) of the first used gas mix
- total dive time (in minutes in all modes)
- Surface time and warnings page



- maximum depth
- surface time after previous dive
- average depth
- consumed pressure (if enabled)
- warnings
- OLF% (if applicable)
- Dive profile graph



- water temperature
- tank pressure (if enabled)
- depth/time profile of the dive

Press [UP] to step through the dive profile graph or keep [UP] pressed to auto-scroll.

The dive profile graph shows point by point dive information such as depth, decompression info, ceiling and ascent time.

The **End of Logs** text is displayed between the oldest and most recent dive.

The logbook capacity depends on the sample rate.

If the memory is full, when new dives are added, the oldest dives are deleted.

The contents of the memory remain when the battery is changed (providing that the battery has been replaced according to the instructions).




POZNÁMKA: Several repetitive dives are considered to belong to the same repetitive dive series if the no-fly time has not ended.

3.13. Módy potápění

Suunto D4i obsahuje následující módy ponoru:

- **Air** (Air): pro potápění s běžným vzduchem
- **Nitrox** (Nitrox): pro potápění s obohacenými plynovými směsmi Nitrox
- **Free** (Free): pro volné potápění
- **Off** (Off): pro vypnutí měřicích funkcí ponoru. Potápěčský počítač se v tomto módu nebude automaticky přepínat do módu ponoru a mód plánování ponoru bude skrytý

Ve výchozím nastavení se po přechodu do módu ponoru aktivuje mód **Air** (Air). Mód, který bude automaticky aktivován, lze nastavit v obecných nastaveních.

 *TIP: Múd potápění lze v případě potřeby vypnout.*


Pro změnu módů potápění:

1. V módu Time podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Stisknutím tlačítka [SELECT] přejdete do módu **Dive Mode** (Mód potápění).
3. Nastavte požadovaný mód pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] , a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

Každý mód potápění obsahuje specifická nastavení, které je zapotřebí před použitím režimu provést.

Pro změnu specifických nastavení módu dive:

1. V příslušném módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítka [DOWN] a [UP] procházejte jednotlivými nastaveními.
3. Stisknutím tlačítka [SELECT] otevřete nastavení.
4. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek [DOWN] a [Up] , a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

 *POZNÁMKA: Některá nastavení nelze změnit, pokud od ponoru neuplynulo alespoň 5 minut.*

3.13.1. M3d Air

M3d Air slouží k potápění se vzduchem a nabízí následující nastavení:

- Osobní/výškové nastavení (viz 3.17. *Výškové a osobní přizpůsobení*)
- Tlak v lahvi (viz 3.23. *Tlak v lahvi*)
- Alarm tlaku v lahvi (viz 3.23.4. *Alarm tlaku v lahvi*)
- Alarm hloubky (viz 3.10. *Alarm hloubky*)
- Alarm délky ponoru (viz 3.15. *Alarm délky ponoru*)
- Interval záznamu (viz 3.19. *Interval záznamu*)
- Bezpečnostní zastávka (viz 3.18. *Hloubkové bezpečnostní zastávky*)
- Zbývající čas vzduchu (viz 3.2. 3.23.5. *Čas vzduchu*)

3.13.2. M3d Nitrox

M3d Nitrox slouží k potápění s plynovými směsmi obohacenými o kyslík.

Potápění s nitroxem umožňuje prodloužit čas ponoru a snížit riziko dekompresní nemoci. Pokud však dojde ke změně plynové směsi nebo zvýšení hloubky ponoru, dochází ke zvýšení parciálního tlaku kyslíku. Suunto D4i vám poskytne potřebné údaje k úpravě ponoru a potápění v bezpečných mezích.

M3d Nitrox umožňuje následující nastavení

- Nitrox (plynové směsi)
- Osobní/výškové nastavení (viz 3.17. *Výškové a osobní přizpůsobení*)
- Alarm hloubky (viz 3.10. *Alarm hloubky*)
- Alarm délky ponoru (viz 3.15. *Alarm délky ponoru*)
- Interval záznamu (viz 3.19. *Interval záznamu*)
- Bezpečnostní zastávka (viz 3.18. *Hloubkové bezpečnostní zastávky*)
- Zbývající čas vzduchu (viz 3.2. 3.23.5. *Čas vzduchu*)

Před použitím módu Nitrox je zapotřebí do počítače Suunto D4i zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku.


To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální hloubky ponoru (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot.

Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O₂%) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku je (PO₂) 1,4 baru (20 psi).

Pro nastavení plynových směsí:

1. V módu **Nitrox** (Nitrox) podržte stisknuté tlačítko [DOWN].
2. Stisknutím tlačítka [SELECT] otevřete nastavení **Nitrox** (Nitrox).

3. Stisknutím tlačítka [SELECT] můžete přepínat mezi hodnotami O₂ a PO₂ .
4. Nastavte blikající hodnotu O₂ pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] tak, aby odpovídala procentuálnímu podílu kyslíku v lahvi, a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
5. Nastavte blikající hodnotu PO₂ (Parciální tlak kyslíku) pomocí tlačítek [DOWN] a [Up] , a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
6. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

 **POZNÁMKA:** Pokud je podíl kyslíku ve směsi nastaven na 22 % nebo vyšší, zůstane tato hodnota zachována. Nezmění se zpět na 21 % automaticky.

3.13.3. Freedive mód

V režimu **Free** (Volné potápění) lze přístroj Suunto D4i použít jako pomůcku pro freediving. Délka ponoru je uprostřed displeje uvedena v minutách a vteřinách.

Měření volného ponoru bude zahájeno v hloubce 1,2 m (4 stopy) a ukončeno po vystoupení nad 0,9 m (3 stopy).

Free (Volné potápění) umožňuje následující nastavení:

- Upozornění na hloubku (viz 3.13.3.1. *Upozornění na hloubku*)

- Alarm hloubky (viz 3.10. *Alarm hloubky*)
- Alarm délky ponoru (viz 3.15. *Alarm délky ponoru*)
- Měření povrchového intervalu (viz 3.21. *Surface and no-fly time*)
- Interval mezi záznamy (viz 3.19. *Interval záznamu*)

3.13.3.1. Upozornění na hloubku

Počítač umožňuje nastavení až pěti navzájem nezávislých upozornění na hloubku při freedivingu, například za účelem vhodného načasování hloubkových vyrovnávacích technik. Každé upozornění lze nastavit na určenou hloubku a lze jej separátně vypnout nebo zapnout.

Jakmile dosáhnete nastavené hloubky, podsvícení se rozblíká a rozezní se zvukový alarm s nižší důležitostí.

Pro nastavení upozornění na hloubku:

1. V módu **Free** (Freedive) podržte stisknuté tlačítko [DOWN].
2. Stisknutím tlačítka [SELECT] otevřete nastavení **Depth Notify** (Upozornění na hloubku).
3. Pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] procházejte jednotlivými upozorněními a vyberte požadované stisknutím tlačítka [SELECT].

4. Stiskněte tlačítko [DOWN] nebo [UP] pro zapnutí upozornění a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
5. Nastavte požadovanou hloubku pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
6. Přejděte na následující upozornění nebo dokončete nastavení stisknutím tlačítka [MODE] .

3.14. Dive planning mode

The dive planning mode **PLAN NoDeco** can be used to plan a dive that does not require decompression. You enter the depth of your upcoming dive, and Suunto D4i calculates the maximum time you can stay at that depth without requiring decompression stops.

The dive plan takes into account:

- any calculated residual nitrogen
- dive history from the past four days

To plan dives:

1. Press [MODE] until you see **PLAN NoDec.**
2. The display briefly shows your remaining desaturation time before continuing to the planning display.
3. Press [DOWN] or [UP] to scroll your upcoming dive depths. The depth moves in 3 m (10 ft) increments from 9 m – 45 m (30 ft – 150 ft). The no-decompression time limit for the selected

depth is shown in the center of the display. If you have dived at least once with Suunto D4i, the **SURFTIME** + field appears. You can adjust the surface time with [UP] .

4. Between consecutive dives, you can press [SELECT] to adjust surface time.
5. Press [MODE] to exit.



POZNÁMKA: The dive planning mode is disabled if the dive computer is in an error state (see 3.16. Error state (algorithm lock)) or if the dive mode is off.

3.15. Alarm délky ponoru


Alarm délky ponoru lze používat pro mnoho různých účelů coby přídatné bezpečnostní opatření. Jedná se jednoduše o minutový časový odpočet.

Pro nastavení alarmu délky ponoru:

1. V příslušném módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Pomocí tlačítka [DOWN] nebo [UP] přejděte na položku **Alarm Time** (Alarm délky ponoru).
3. Stisknutím tlačítka [UP] alarm zapnete. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka [SELECT] .
4. Nastavte požadovanou délku odpočítávání pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.16. Chybový stav (algoritmický zámek)

Suunto D4i disponuje výstražnými indikátory, které upozornují uživatele, aby reagoval na určité situace, které by mohly výrazně zvýšit riziko dekompresní nemoci. Jestliže na tato varování nereagujete, přepne se počítač Suunto D4i do chybového stavu označeného na displeji jako **Er** (Chyba). Tento stav značí, že riziko dekompresní nemoci je velmi vysoké.

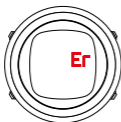

Pokud budete déle než 3 minuty ignorovat upozornění na dekompresní zastávku, dojde k uzamčení algoritmu RGBM na 48 hodin. Po uzamčení výpočetního algoritmu nebudou k dispozici žádné údaje o ponoru a na displeji bude zobrazena pouze hláška **Er** (Chyba). Algoritmický zámek je bezpečnostní prvek, který zdůrazňuje skutečnost, že byly porušeny předpoklady správného výpočtu dekompresního modelu.

V této situaci byste měli co nejrychleji sestoupit pod horní hranici dekomprese a pokračovat v dekompresi. Pokud tak neučiníte do 3 minut, Suunto D4i uzamkne výpočetní model algoritmu a zobrazí

na displeji hlášku **Er** (Chyba), viz níže. Hladina horní hranice dekomprese již nebude zobrazena.

V tomto stavu se značně zvyšuje riziko výskytu dekompresní nemoci. Informace o dekompresi nebudou k dispozici následujících 48 hodin po vypořádání.

Je možné se s přístrojem potápět i po uzamčení algoritmu, avšak namísto informací o dekompresi bude na displeji zobrazena hláška **Er** (Chyba).

Pokud se s počítáčem budete potápět v chybovém stavu, obnoví se odpočítávání do odemčení algoritmu po vypořádání na hladinu zpět na 48 hodin.

3.17. Výškové a osobní přizpůsobení

Existuje několik faktorů ovlivňujících náchylnost vůči dekompresní nemoci. Tyto faktory se u jednotlivých potápěčů liší a také se mění v čase.

Osobní faktory, které mají tendence zvyšovat pravděpodobnost výskytu dekompresní nemoci, zahrnují:

- pobyt ve vodě chladnější než 20 °C (68 °F)
- podprůměrná fyzická zdatnost
- únava
- dehydratace
- stres
- obezita

- patent foramen ovale (PFO)
- zvýšená fyzická aktivita před nebo po ponoru

Toto osobní přizpůsobení umožňuje ve třech krocích upravit algoritmus podle vaší náchylnosti vůči dekompresní nemoci.

Osobní přizpůsobení	Vysvětlení
0	Ideální podmínky (výchozí hodnota).
1	Přiměřené. Existují některé ze zmíněných faktorů.
2	Opatrné. Existuje více ze zmíněných faktorů.

Kromě osobního přizpůsobení lze Suunto D4i nastavit také pro potápění v různých nadmořských výškách. Výpočet dekompresního algoritmu poté bude probíhat s ohledem na toto výškové přizpůsobení.

Výškové přizpůsobení	Vysvětlení
0	0–300 m (0–980 stop) (výchozí)

Výškové přizpůsobení	Vysvětlení
1	300–1500 m (980–4900 stop)
2	1500–3000 m (4900–9800 stop)

Pro změnu osobního a výškového přizpůsobení:

1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Stisknutím tlačítka [SELECT] otevřete nastavení **Personal Altitude** (Osobní/výškové přizpůsobení).
3. Stisknutím tlačítka [UP] nastavte **Personal** (Osobní přizpůsobení). Potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
4. Stisknutím tlačítka [UP] nastavte **Altitude** (Výškové přizpůsobení). Potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

⚠ VAROVÁNÍ: *Cestování do vyšších nadmořských výšek může způsobit dočasnou změnu v rovnováze rozpuštěného dusíku v těle. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat – vyčkat alespoň 3 hodiny.*


3.18. Hloubkové bezpečnostní zastávky

Bezpečnostní zastávky jsou vysoce doporučovaným postupem při potápění a jsou nezbytnou součástí většiny potápěčských tabulek. Mezi důvody pro provádění bezpečnostních zastávek patří: snížení rizika subklinické dekompresní nemoci, snížení počtu mikrobublin, posílení kontroly nad výstupem a zlepšení orientace před výstupem na hladinu.

Suunto D4i indikuje dva typy bezpečnostních zastávek: doporučené a povinné.

U každého ponoru v hloubkovém rozmezí přesahující 10 metrů (30 stop) je doporučená délka bezpečnostní zastávky 3 minuty. Tato zastávka by měla být provedena v hloubce 3–6 m (10–20 stop). Suunto D4i zobrazí ikonu STOP a spustí odpočítávání tří minut.



 **POZNÁMKA:** V případě, že jsou aktivovány hloubkové zastávky *deepstops*, je délka povinných bezpečnostních zastávek uvedena v sekundách.

Pokud rychlost výstupu překročí 10 m (33 stop) za minutu po dobu delší než 5 sekund, je možné, že počet mikrobublin překročí povolený limit v dekompresním modelu.

V takovém případě Suunto D4i přidá do ponoru další povinnou bezpečnostní zastávku. Délka této zastávky záleží na tom, o kolik byla překročena povolená rychlost výstupu.

Na displeji se zobrazí ikona STOP. Jakmile dosáhnete hloubky mezi 6 až 3 metry (18 až 9 stopami), zobrazí se následující:

1. **CEILING a STOP**
2. Hloubka horní hranice dekomprese
3. Délka bezpečnostní zastávky



Zůstaňte pod horní hranicí dekomprese dokud nezhasne symbol povinné bezpečnostní zastávky.

⚠ VAROVÁNÍ: NIKDY NESTOUPEJTE NAD HORNÍ HRANICI DEKOMPRE (CEILING)! V průběhu dekomprese vždy důrazně hlídejte hloubku, abyste nevystoupali nad horní hranici dekomprese. Abyste předešli nechtěnému výstupu nad horní hranici dekomprese, udržujte se vždy o něco hlouběji.

Při ponoru do hloubky větší než 20 m (65,6 stop) se aktivují hloubkové zastávky deepstops.

V případě, že je při aktivaci hloubkové zastávky deepstop na displeji zobrazen čas délky ponoru, bude nahrazen odpočtem zbývající doby zastávky.

Po uplynutí délky hloubkové zastávky deepstop je možné přepínat mezi zobrazením času ponoru a měřiče hloubkové zastávky pomocí tlačítka MODE.

Hloubkové zastávky deepstops jsou indikovány stejným způsobem jako bezpečnostní zastávky. Suunto D4i vás upozorní, že se nacházíte v příslušné hloubce prostřednictvím:

- **CEILING** (Horní hranice dekomprese) v horním řádku
- **DEEPSTOP** (Deepstop) v prostředním řádku
- Hloubka zastávky
- Časový měřič



Hloubkové zastávky deepstops jsou ve výchozím nastavení aktivovány v módech **Air** (Air) a **Nitrox** (Nitrox). Pro vypnutí hloubkové zastávky deepstop:

1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [DOWN] přejděte na položku **Deepstop** a stiskněte [Select] .
3. Stisknutím tlačítka [UP] přepínejte mezi on/off.
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.19. Interval záznamu

Interval záznamu udává, jak často jsou údaje z ponoru ukládány do záznamníku. Výchozí hodnotou intervalu záznamu je 20 sekund v módech Air a Nitrox a 2 sekundy v módu Freedive.

Pro změnu intervalu záznamu:

1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku **Sample Rate** a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
3. Stiskněte tlačítko [DOWN] nebo [UP] pro nastavení intervalu záznamu a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
4. Stisknutím tlačítka **MODE** nastavení dokončíte.

Možná nastavení intervalu záznamu v módech Air a Nitrox jsou: 10, 20, 30 a 60 sekund.

Možná nastavení intervalu ve freedive módu jsou: 1, 2 a 5 sekund.

3.20. Stopky

Funkce časomíry slouží pro měření času a případných mezičasů.

Pro aktivaci časomíry:

1. V časovém módu procházejte nabídku spodního řádku pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] , dokud nebude zobrazena časomíra.




2. Stisknutím tlačítka [SELECT] časomíru spustíte či zastavíte.
3. Stisknutím [DOWN] označíte záchytný bod.
4. Pro reset stopek podržte stisknuté tlačítko [SELECT] .

Po zastavení časomíry můžete procházet jednotlivými mezičasy pomocí tlačítka [DOWN] .

Časomíru lze používat také pro měření různých časových veličin během potápění. Pro aktivaci časomíry v módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [MODE] .



Časomíru spustíte a zastavíte stisknutím tlačítka [SELECT].

 **POZNÁMKA:** Pokud bude v průběhu používání časomíry aktivována bezpečnostní zastávka, nebude pole s časem viditelné.

3.21. Surface and no-fly time

Once back at the surface, Suunto D4i continues to provide post-dive safety information and alarms. If, after your dive, you need to wait until flying, the no-fly symbol displays in all modes.



To access further information about your surface and no-fly times, enter dive mode.

Suunto D4i shows the time since you surfaced in the **Surf t.** field. The airplane symbol indicates that you should not fly. The countdown until you will be safe to fly is shown in the **No Fly** field.



No-fly time is always at least 12 hours and equals desaturation time when it is more than 12 hours. For desaturation times shorter than 70 minutes, the no-fly time is not displayed.

If decompression is omitted during a dive so that Suunto D4i enters error state (see 3.16. *Error state (algorithm lock)*), the no-fly time is always 48 hours.

⚠ VAROVÁNÍ: YOU ARE ADVISED TO AVOID FLYING ANY TIME THE COMPUTER COUNTS DOWN THE NO-FLY TIME. ALWAYS ACTIVATE THE COMPUTER TO CHECK THE REMAINING NO-FLY TIME PRIOR TO FLYING! Flying or traveling to a higher altitude within the no-fly time can greatly increase the risk of DCS. Review the recommendations given by Divers Alert Network (DAN). There can never be a flying-after-diving rule that is guaranteed to completely prevent decompression sickness!

The Divers Alert Network (DAN) recommends the following on no-fly times:

- A minimum surface interval of 12 hours would be required in order to be reasonably assured a

diver will remain symptom free upon ascent to altitude in a commercial jetliner (altitude up to 2,400 m (8,000 ft)).

- Divers who plan to make daily, multiple dives for several days, or make dives that require decompression stops, should take special precautions and wait for an extended interval beyond 12 hours before a flight. Further, the Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) suggests divers using standard air cylinders and exhibiting no symptoms of decompression sickness wait 24 hours after their last dive to fly in an aircraft with cabin pressure up to 2,400 m (8,000 ft). The only two exceptions to this recommendation are:
 - If a diver has less than two (2) hours total accumulated dive time in the last 48 hours, a 12 hour surface interval before flying is recommended.
 - Following any dive that required a decompression stop, flying should be delayed for at least 24 hours, and if possible, for 48 hours.

Suunto recommends that flying is avoided until all the DAN and UHMS guidelines, as well as the dive computer's no-fly conditions, are satisfied.

3.22. Suunto RGBM

Vývoj původního dekompresního modelu společnosti Suunto byl zahájen v 80. letech 20. století, kdy byl v přístroji Suunto SME implementován Bühlmannův algoritmus založený na M-hodnotách. Od té doby probíhá neustálý vývoj původního algoritmu s pomocí externích i interních odborníků.

Na konci 90. let 20. století společnost Suunto obohatila svůj předchozí dekompresní model založený na M-hodnotách o poznatky modelu dr. Bruce Wienkeho – takzvaný bublinový model RGBM. První produkty s implementací tohoto modelu byly ikonické Suunto Vyper a Suunto Stinger. Tyto přístroje znamenaly významné zvýšení bezpečnosti, jelikož braly v potaz mnoho okolností, které se při potápění vyskytují a které modely vybavené starší technologií nebyly schopny měřit:

- Monitorování opakovaných ponorů v rozmezí několika po sobě jdoucích dnů
- Měření opakovaných ponorů s velmi krátkými intervaly
- Zohlednění vlivu hlubšího ponoru, než byl předcházející
- Adaptace na rychlý výstup produkující velké množství mikrobublin

- Přesné výpočty v souladu s fyzikálními zákony plynů

Model Suunto RGBM je schopen předpovědi jak rozpuštěného, tak volného plynu v krvi a tkáních potápeče. To je značným posunem od klasických Haldanových modelů, které volný plyn nepředvídají. Výhodou modelu Suunto RGBM je také dodatečná bezpečnost díky jeho schopnosti adaptace širokému rozpětí různých situací.

3.22.1. Bezpečnost při potápění

Protože všechny dekompresní modely jsou čistě teoretické a nereflektují skutečný stav konkrétního potápeče, nemůže žádný z modelů zaručeně zabránit vzniku dekompresní nemoci.

Experimentálně bylo prokázáno, že dekompresní limity lidského těla se mění v závislosti na pravidelnosti a četnosti potápění. Z toho důvodu potápečský počítač umožňuje nastavení osobních přizpůsobení pro zkušené potápeče, kteří jsou ochotni přijmout zvýšené riziko.

⚠ UPOZORNĚNÍ: *Vždy používejte totožné hodnoty osobního a výškového přizpůsobení pro plánování ponoru a ponor samotný. Zvýšení hodnot osobních nebo výškových přizpůsobení oproti plánu může vést k delším intervalům dekomprese a tudíž vyšším nárokům na objem plynu. Pokud hodnoty osobních přizpůsobení po plánování ponoru zvýšíte, hrozí nebezpečí předčasného vyčerpání vzduchu v lahvi.*

3.22.2. Vysokohorský ponor

Atmosférický tlak ve vyšších nadmořských výškách je nižší, než na hladině moře. Po výstupu do vyšších nadmořských výšek budete mít v těle více dusíku v porovnání s rovnovážným stavem ve vaší obvyklé nadmořské výšce. Postupem času se tento „přebytečný“ dusík uvolňuje a dojde opět k dosažení rovnovážného stavu. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat – vyčkat alespoň tři hodiny.

Před potápěním ve vyšších nadmořských výškách je zapotřebí upravit nastavení potápěčského počítače tak, aby měření zohledňovala specifika dané nadmořské výšky. Maximální hodnoty parciálního tlaku dusíku, které povoluje matematický model potápěčského počítače, jsou sníženy s ohledem na nižší hodnoty tlaku vzduchu.

Následkem toho jsou značně sníženy povolené hodnoty bezdekompresních limitů.

⚠ VAROVÁNÍ: DBEJTE NA PŘESNÉ VÝŠKOVÉ PŘÍZPŮSOBENÍ! Při potápění v nadmořských výškách přesahujících 300 m (1000 stop) je nutné tuto výšku přesně nastavit v potápěčském počítači, aby byly zajištěny přesné výpočty dekompresních mezí. Tento potápěčský počítač není určený pro použití v nadmořských výškách převyšujících 3000 m (10 000 stop). Nastavení nesprávných hodnot nadmořské výšky nebo potápění nad maximální povolenou nadmořskou výšku vede k nepřesným údajům o ponoru a jeho plánování.

3.22.3. Působení kyslíku

Výpočty vystavení působení kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech.

Potápěčský počítač provádí separátní výpočty pro celkovou otravu centrálního nervového systému (CNS) a plicní otravu kyslíkem. Ta se měří pomocí jednotek tolerance ke kyslíku (OTU).

Oba zlomky jsou upraveny tak, aby maximální hodnota odpovídala 100 %.

Suunto D4i nezobrazuje separátně CNS% nebo OTU %, ale zobrazuje vyšší z naměřených hodnot v poli **OLF%** (Limitní podíl kyslíku). Hodnota **OLF%** (Limitní

podíl kyslíku) vyjadřuje procentuální limitní podíl kyslíku neboli procentuální otravu organismu kyslíkem.

Pokud je například maximální povolená toxicita pro CNS 85 % a plicní toxicita 80 %, bude hodnota **OLF %** (Limitní podíl kyslíku) ukazovat vyšší z uvedených hodnot, tedy 85 %.

Informace vztahující se k působení kyslíku jsou potápěčským počítačem zobrazeny tak, aby byla zobrazená upozornění relevantní k aktuální fázi ponoru.

⚠ VAROVÁNÍ: POKUD HODNOTA LIMITNÍHO PODÍLU KYSLÍKU INDIKUJE DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY, JE NEZBYTNÉ OKAMŽITĚ PROVÉST OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ PŮSOBENÍ KYSLÍKU.
Pokud po výstraze CNS/OTU nedojde k opatření pro snížení působení kyslíku, rychle se zvyšuje riziko nebezpečí otravy kyslíkem, zranění či smrti.

3.23. Tlak v lahvi

Po připojení sondy Suunto Wireless Transmitter bude v dolním levém rohu displeje zobrazen tlak v lahvi.


Po zahájení ponoru začne výpočet zbývajcího vzduchu v lahvi. Po 30-60 vteřinách se v prostřední levé části displeje zobrazí první odhad zbývajcího času vzduchu.

Výpočet vždy vychází z poklesu tlaku v lahvi a je automaticky přizpůsoben objemu lahve a aktuální spotřebě vzduchu.



Záznam změny spotřeby vzduchu je založen na pravidelném měření tlaku v jednosekundových intervalech v průběhu 30-60 sekund. Zatímco zvýšení spotřeby vzduchu snižuje zbývající čas rychle, snížení spotřeby zvyšuje zbývající čas pozvolna. Tímto způsobem počítač zabraňuje příliš optimistickému odhadu zbývajícího vzduchu v lahvi při dočasném snížení spotřeby vzduchu.

Výpočet zbývajícího času vzduchu zahrnuje bezpečnostní rezervu 35 barů (500 psi). To znamená, že v okamžiku, kdy ukazatel dosáhne hodnoty 0, v lahvi stále zbývá malá rezerva.

 **POZNÁMKA:** *Naplnění kompenzátoru vztlaku ovlivní výpočet zbývajícího času z důvodu dočasného zvýšení spotřeby vzduchu.*

Zbývající čas vzduchu se nezobrazí v případě, že jsou aktivovány bezpečnostní zastávky nebo horní mez dekompresie. Zbývající čas vzduchu lze zobrazit stisknutím a podržením tlačítka [DOWN].

Teplotní výkyvy ovlivňují tlak v lahvi a následně také výpočet zbývajících času vzduchu.

Varování nízkého tlaku vzduchu

Potápěčský počítač varuje dvěma (2) pípnutími a rozblikáním ukazatele tlaku, jakmile tlak v lahvi klesne pod 50 barů (700 psi).

Dvě (2) pípnutí se rozezní také v případě, že tlak v lahvi klesne pod nastavenou hodnotu alarmu a jakmile zbývajících čas dosáhne hodnoty 0.

3.23.1. Bezdrátový přenos dat

Pro bezdrátový přenos dat ze snímače tlaku v lahvi do počítače Suunto D4i je nutné:

1. Instalace sondy Suunto Wireless Transmitter na regulátor lahve.
2. Párování snímače s počítačem Suunto D4i.
3. Zapnutí bezdrátového přenosu v nastavení počítače Suunto D4i.

V případě, že tlak v lahvi se po více než pěti (5) minutách nezmění, přejde sonda do úsporného režimu s pomalejším přenosem dat.

Sonda upozorní na nízkou kapacitu baterie (**batt**) v případě, že bude nutné baterii vyměnit. Toto upozornění bude přerušovaně blikat namísto ukazatele tlaku. Po zobrazení tohoto upozornění nebude možné sondu bez výměny baterie používat.

3.23.2. Instalace a párování sondy pro bezdrátový přenos

Po zakoupení bezdrátového snímače Suunto Wireless Transmitter důrazně doporučujeme jeho úvodní instalaci svěřit do rukou servisního pracovníka Suunto.

Snímač musí po instalaci podstoupit tlakový test, který typicky vyžaduje provedení kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Pro příjem dat je zapotřebí snímač a přístroj Suunto D4i spárovat.

K aktivaci bezdrátového snímače dojde poté, co tlak v nádrží stoupne nad 15 barů (300 psi). Snímač poté začne odesílat údaje o tlaku v lahvi spolu s kódovým označením.

Jakmile se přístroj Suunto D4i nachází ve vzdálenosti do 0,3 m (1 stopy) od snímače, tento kód přijme a uloží. Snímač je v takovém případě s přístrojem Suunto D4i spárován. Suunto D4i následně zobrazí údaje o tlaku v lahvi, které obdrží spolu s tímto kódem. Používání kódového označení měření zabraňuje nechtěnému příjmu dat od jiných potápěčů, kteří používají stejný bezdrátový snímač.



POZNÁMKA: *Párování je obvykle zapotřebí provést pouze jednou. Pokud však náhodou další potápěč ve skupině používá stejný kód, bude zapotřebí párování opakovat.*

Pro přiřazení nového kódového označení:

1. Pomalu otevřete ventil nádrže, aby se systém natlakoval.
2. Okamžitě ventil opět uzavřete.
3. Rychle odtlakujte regulátor tak, aby tlak klesl pod 10 barů (145 psi).
4. Vyčkejte přibližně 10 vteřin a pomalu otáčejte ventilem nádrže pro opětovné natlakování nad 15 barů (300 psi).

Dojde k automatickému přiřazení nového kódového označení. Pro opakování párování snímače s přístrojem Suunto D4i:

1. V režimu potápění (s výjimkou režimů **Free** (Volný) nebo **Gauge** (Gauge) stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [DOWN] přejděte na položku **Tank Press Pairing** (Párování snímače tlaku) a stiskněte tlačítko **SELECT**.
3. Ujistěte se, že je položka **Tank Press Pairing** (Párování snímače tlaku) nastavena na **On** (Zap.) a stiskněte tlačítko [SELECT] .
4. Zobrazí se kódové označení. Stisknutím tlačítka [UP] kód potvrdíte.
5. Stiskněte [SELECT] .
6. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

Jakmile systém natlakujete nad 15 barů (300 psi), přiblížte přístroj Suunto D4i ke snímači. Po

úspěšném dokončení párování se na potápěčském počítači zobrazí nové kódové označení a aktuální tlak v lahvi.

Indikátor bezdrátového snímače se na displeji zobrazí po každém přijetí platného signálu.

3.23.3. Transmitted data

After pairing, your Suunto D4i receives tank pressure data from the transmitter.

Any time the Suunto D4i receives a signal, one of the following symbols is shown in the lower left corner of the display.

Display	Indication
Cd:--	No code stored, the dive computer is ready for pairing with the transmitter.
Cd:10	Current code number. Code number can be from 01 to 40.
- - -	The flash symbol is blinking. Pressure reading exceeds allowed limit (over 360 bar (5220 psi)).

Display	Indication
Last pressure reading followed by no conn	Tank pressure data has not been updated for 1 minute. See below for solutions.
- - - followed by no conn	Tank pressure data has not been updated for 5 minutes. See below for solutions.
no conn	<p>Text no conn is displayed when the unit receives no data from the transmitter.</p> <p>The pressure reading has not been updated for over a minute. The last received pressure blinks on and off. The flash symbol is not displayed.</p> <p>This state may be caused by the :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmitter being out of range (>1.2 m (4 ft)) 2. Transmitter is in power saving mode 3. Transmitter is using a different code. To correct this:

Display	Indication
	Activate the transmitter by breathing off the regulator. Bring the dive computer closer to the transmitter and check if the flash symbol appears. If it does not, re-pair the transmitter to get a new code.
batt	Pressure transmitter battery voltage is low. Change the transmitter battery!

3.23.4. Alarm tlaku v lahvi

Počítač má dva alarmy tlaku v lahvi. První je pevně daný na 50 barech (700 psi) a nelze jej změnit. Druhý alarm je uživatelsky nastavitelný. Lze jej zapnout nebo vypnout a je možné jej nastavit v rozmezí 10–200 barů (200–3000 psi). Pro nastavení hodnoty alarmu tlaku v lahvi:

1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [DOWN] přejděte na položku **Tank Press Alarm** (Alarm tlaku v lahvi) a stiskněte [SELECT] .
3. Stisknutím tlačítka [UP] alarm zapnete. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka [SELECT] .

4. Nastavte požadovanou úroveň tlaku pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.2. 3.23.5. Čas vzduchu

Čas vzduchu je zobrazen pouze v případě, že je připojen a aktivován bezdrátový snímač tlaku v lahvi.

Pro aktivaci času vzduchu:

1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Pomocí tlačítka [DOWN] přejděte na položku **Air Time** (Čas vzduchu).
3. Stiskněte tlačítko [UP] pro aktivaci zobrazení času vzduchu.
4. Stiskněte [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.24. Tóny


Tóny přístroje lze vypnout nebo zapnout. Po vypnutí tónů nebude znít žádný zvukový alarm. Pro nastavení tónů:

1. V režimu Time (Čas) stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [DOWN] nebo [UP] přejděte na položku **Tones** (Tóny) a stiskněte [SELECT] .


3. Stiskněte tlačítko [DOWN] nebo [UP] pro zapnutí/vypnutí tónů a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT].
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.25. Vodní kontakty

Vodní kontakty se nacházejí na boční straně pouzdra. Při ponoření jsou vodní kontakty spojeny vlivem elektrické vodivosti vody. Suunto D4i se přepne do módu ponoru jakmile je detekována vlhkost hloubkoměr naměří tlak vody odpovídající hloubce 1,2 m (4 stopy).

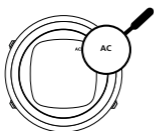

Symbol **AC** se zobrazí do doby, než dojde k opětovnému rozpojení vodních kontaktů. Vodní kontakty a jejich bezprostřední okolí je nutné udržovat čisté. Znečištění může zabránit jejich spolehlivé funkci.

 **POZNÁMKA:** Pokud se v okolí vodních kontaktů nashromáždí vlhkost, může dojít k aktivaci režimu ponoru. To se může stát například při umývání rukou nebo při kontaktu s potem. Abyste prodloužili výdrž baterie, osušte vodní kontakty měkkým hadříkem.

4. PÉČE A PODPORA

4.1. Instrukce pro zacházení

Zacházejte s přístrojem Suunto D4i opatrně. Citlivé elektronické součástky mohou být v případě upuštění přístroje či nesprávného použití poškozeny.

Při cestování s tímto potápěčským počítačem se ujistěte, že je bezpečně zabalený v odbaveném nebo kabinovém zavazadle. Vložte jej do tašky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí stabilitu uvnitř zavazadla a odolnost vůči nárazu.

Nepokoušejte se počítač Suunto D4i sami rozebírat nebo opravovat. Pokud se objeví s počítačem nějaký problém, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Suunto.

⚠ VAROVÁNÍ: ZAJISTĚTE VODĚODOLNOST PŘÍSTROJE! *Pokud by do přístroje a/nebo prostoru pro baterii vnikla vlhkost, hrozí vážné narušení funkcionality přístroje. Veškeré servisní zákroky svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.*

Po každém použití potápěčský počítač opláchněte a osušte. Po ponoru ve slané vodě počítač velmi pečlivě opláchněte.

Věnujte zvláštní pozornost oblasti tlakového čidla, vodním kontaktům, tlačítkům a vstupnímu konektoru

USB. Pokud připojíte USB kabel k potápěčskému počítači před omytím, opláchněte poté i koncovku kabelu, která byla zastrčena v počítači.

Po použití počítač omyjte čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně pouzdro osušte vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí.



POZNÁMKA: Neoplachujte počítač Suunto D4i tak, že jej necháte namočený v nádobě s vodou. Displej zůstává pod vodou zapnutý a spotřebovává kapacitu baterie.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto – na poškození způsobená jiným než originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte k čištění potápěčského počítače stlačený vzduch ani vysokotlaké vodní hadice. Mohlo by dojít k trvalému poškození senzoru tlaku v počítači.



TIP: Pro získání osobní podpory, zaregistrujte váš Suunto D4i na www.suunto.com/register.

4.2. Vodotěsnost

Suunto D4i je vodotěsný do hloubky 100 metrů (328 stop) v souladu se standardem ISO 6425 pro potápěčské počítače.

⚠ VAROVÁNÍ: *Vodotěsnost se nerovná maximální provozní hloubce počítače. Maximální provozní hloubka tohoto počítače je 120 metrů (393 stop).*

Aby byla odolnost proti vodě zachována, doporučujeme:

- nikdy nepoužívat přístroj jinak, než pro co je určen,
- v případě oprav kontaktovat autorizovaný servis Suunto, distributora nebo prodejce,
- udržovat přístroj v čistotě, bez prachu a písku,
- nikdy se nepokoušet otevřít kryt počítače,
- zabraňovat vystavení počítače působení rychlých změn teploty vzduchu nebo vody,
- pokud byl počítač vystaven působení slané vody, vždy jej omýt čistou vodou,
- zabraňovat nárazu nebo pádu počítače.

4.3. Výměna baterie

Suunto D4i zobrazí v případě přílišného poklesu kapacity baterie výstražný symbol. V tomto případě byste počítač Suunto D4i neměli používat, dokud baterii nevyměníte.

Pro výměnu baterie kontaktujte autorizované servisní centrum Suunto. Výměnu je zapotřebí provést správným způsobem, aby nedošlo k vniknutí vody do prostoru baterie nebo počítače.

Na závady způsobené nesprávným vložením baterie se nevztahuje záruka.

Všechny historické záznamy a údaje v záznamníku spolu s nastavením výšky, osobních preferencí a budíků zůstanou v paměti počítače i po výměně baterie. Ostatní nastavení budou obnovena na výchozí hodnoty.

5. REFERENCE

5.1. Technické parametry

Rozměry a hmotnost

- Délka: 50 mm (1,97“)
- Šířka: 50 mm (1,97“)
- Výška: 16,0 mm (0,61“)
- Hmotnost: 85 g (3,0 oz)

Provozní podmínky

- Vodotěsnost: 100 m (328 stop) (ve shodě s ISO 6425)
- Rozsah nadmořské výšky: 0 až 3 000 m (0 až 10 000 stop) nad hladinou moře
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
- Skladovací teplota: -20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F)
- Cyklus údržby: 200 ponorů potápění nebo dva roky používání, podle toho, co nastane dříve

Hloubkoměr

- Tlakový senzor s kompenzací teploty
- Maximální statický tlak: 10 barů (145 psi) (ve shodě se standardy EN 13319 a ISO 6425)
- Přesnost do 100 m (328 stop), ve shodě s EN 13319

- Rozsah zobrazení hloubky: 0 až 300 m (0 až 984 stop)
- Rozlišení: 0,1 m od 0 do 100 m (1 stopa od 0 do 328 stop)

Ukazatel teploty

- Rozlišení: 1 °
- Rozsah zobrazení: -20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F)
- Přesnost: ± 2 °C ($\pm 3,6$ °F) v průběhu 20 minut změny teploty

Mód Nitrox

- Kyslík: 21-50%
- Parciální tlak kyslíku (pO₂): 0,2 – 3,0
- Limitní podíl kyslíku: 0-200% s rozlišením 1 %
- Plynové směsi: 1

Ostatní údaje

- Doba ponoru: 0 až 999 min
- Povrchový interval: 0 až 99 h 59 min
- Počítadlo ponorů: 0 až 999 u opakovaných ponorů
- Nulový čas (čas bez dekompresní zastávky): 0 až 99 min (– po překročení 99)
- Čas výstupu: 0 až 999 min (– po překročení 999)
- Limitní hloubky: 3,0 až 150 m (10 až 492 stop)

Hodiny s kalendářem

- Přesnost: ± 25 s/měsíc (při 20 °C/68 °F)
- formát času 12/24 h

Časomíra

- Přesnost: 1 sekunda
- Rozsah zobrazení: 0'00 – 99'59
- Rozlišení: 1 sekunda

Logbook

- Záznamový interval v režimech Air a Nitrox: 20 sekund ve výchozím nastavení
- Záznamový interval v režimu pro freediving: 2 sekundy ve výchozím nastavení
- Kapacita paměti: přibližně 60 hodin s 20ti sekundovým intervalem záznamu a bez připojení bezdrátového snímače. Připojení sondy a přenos dat z něj sníží kapacitu na 40 hodin. V módu Freedive (interval záznamu 2 sekundy) je maximální kapacita 3 hodin.

Výpočetní tkáňový model

- Suunto RGBM
- Maximální provozní hloubka: 120 m (393 stop)

Vysokofrekvenční vysílač/přijímač

- Frekvenční pásmo: jednokanálové 5,3 kHz
- Maximální výstupní výkon: 110 mW

- Dosah: 1,5 m / 4,9 ft

Výrobce

Suunto Oy Tammiston kauppatie 7 A FI-01510
Vantaa FINSKO

5.2. Shoda

5.2.1. CE

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek vybavený rádiovým vysílačem typu OW171 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.

5.2.2. Standard EU pro hloubkoměry

EN 13319 je evropským standardem, který stanovuje požadavky na hloubkoměry potápěčských počítačů. Potápěčské počítače Suunto tento standard splňují.

5.3. Ochranná známka

Suunto D4i, loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena.

5.4. Informace o patentech

Tento výrobek je chráněn patenty nebo žádostmi o patent a jejich odpovídajícími národními zákony: US

5,845,235, US 7,349,805, US 8,660,826. Byly podány i další patentové přihlášky.

5.5. Omezená mezinárodní záruka

Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby firma Suunto nebo autorizovaná servisní centra Suunto (dále pouze Servisní centra) v rámci podmínek této Omezené mezinárodní záruky a na základě vlastního uvážení bezplatně napraví vady materiálu nebo zpracování a) opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená mezinárodní záruka platí a je vymahatelná bez ohledu na zemi nákupu. Omezená mezinárodní záruka nemá dopad na vaše zákonná práva, jež vám náleží na základě závazných právních předpisů týkajících se prodeje spotřebního zboží.

Záruční doba

Záruční doba podle této Omezené mezinárodní záruky začíná datem koupě původním kupujícím.

Není-li stanoveno jinak, je záruční doba u hodinek, chytrých hodinek, potápěčských počítačů, zařízení pro přenos tepové frekvence, potápěčských sond, mechanických potápěčských přístrojů a mechanických přesných přístrojů dva (2) roky.

Záruční doba u příslušenství, včetně například hrudních pásů Suunto, řemínků, nabíječek, kabelů, dobíjecích baterií, náramků a hadic, je jeden (1) rok.

Na vady související s (tlakovým) snímačem měření hloubky v potápěčských počítačích Suunto je záruční doba pět (5) let.

Výjimky a omezení

Tato Omezená mezinárodní záruka se nevztahuje na:

1. a. normální opotřebení, například poškrábání, odřeniny či změny barvy a/nebo materiálu nekovových náramků, b) závady způsobené nešetrným zacházením nebo c) závady či poškození plynoucí z použití neshodujícího se s použitím zamýšleným či doporučeným, nesprávné péče, nedbalosti a nehod jako upuštění na zem či rozdrčení;
2. tištěné materiály a obal;
3. závady a údajné závady způsobené používáním s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;
4. nedobíjecí baterie.

Společnost Suunto nezaručuje, že produkt či příslušenství budou fungovat bez přerušení či bezchybně, ani že produkt či příslušenství budou spolupracovat s jiným hardwarem či softwarem dodaným třetí stranou.

Tato Omezená mezinárodní záruka není vynutitelná, jestliže u produktu nebo příslušenství došlo k následujícímu:

1. produkt byl otevřen mimo zamýšlené použití;
2. produkt byl opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí; upravován nebo opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
3. došlo k odstranění, úpravě nebo jiné formě zneplatnění sériového čísla, na základě zjištění firmy Suunto;
4. došlo k vystavení působení chemikálií, například opalovacích krémů nebo odpuzovačů hmyzu.

Přístup k záručnímu servisu Suunto

Pro přístup k záručnímu servisu Suunto je nutné doložit doklad o koupi. Máte-li zájem o záruční servis kdekoli na světě, musíte svůj produkt zaregistrovat online na adrese www.suunto.com/register. Informace o získání záručního servisu získáte na www.suunto.com/warranty, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Suunto nebo volejte technickou podporu Suunto Contact Center.

Omezení odpovědnosti

Tato Omezená mezinárodní záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné závazné právní předpisy, představuje jediné a výhradní opatření pro záruku a nahrazuje jakékoliv jiné záruky. Firma Suunto nebude odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné ani

následné škody, mimo jiné za ztráty očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál, náklady na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození vlastnictví, vzniklé následkem zakoupení nebo používání produktu nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva, i kdyby firma Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla. Firma Suunto nebude zodpovědná za zpoždění při provádění záručního servisu.

5.6. Copyright

© Suunto Oy 10/2012. Všechna práva vyhrazena. Suunto, názvy produktů Suunto, jejich loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem firmy Suunto Oy a jsou určeny výhradně pro použití jejími klienty k získání znalostí a informací o používání výrobků Suunto. Obsah tohoto dokumentu se nesmí používat ani distribuovat pro žádné jiné účely, nesmí být jinak šířen, sdělován ani reprodukován bez předchozího písemného souhlasu firmy Suunto Oy. Věnovali jsme značnou pozornost tomu, abychom zajistili, že informace v této dokumentaci jsou úplné a přesné, nicméně v tomto směru neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Tento dokument může být kdykoli změněn bez předchozího oznámení.

Nejnovější verzi této dokumentace je možné stáhnout ze stránek www.suunto.com.

5.7. Vysvětlivky

Pojem	Význam
Vysokohorský ponor	Ponor provedený v nadmořské výšce větší než 300 m (1000 stop) nad hladinou moře.
Rychlost výstupu	Rychlost, kterou potápěč stoupá k hladině.
Čas výstupu	Minimální čas potřebný k dosažení hladiny při ponoru s dekompresními zastávkami.
Horní hranice dekomprese (ceiling)	Při ponoru s dekompresními zastávkami označuje horní hranice dekomprese nejvyšší možnou hloubku, do které může potápěč podle obsahu inertního plynu stoupat.
CNS	Zkratka pro otravu centrální nervové soustavy. Otrava je způsobena kyslíkem. Je příčinou mnoha různých neurologických symptomů. Nejzávažnější z nich jsou křeče (podobné jako při

Pojem	Význam
	epileptickém záchvatu), které mohou způsobit utonutí.
CNS%	Hranice otravy centrální nervové soustavy.
Skupina	Viz „Tkáňová skupina“.
DM5	Software pro správu ponorů.
Dekomprese	Čas strávený na dekompresní zastávce před výstupem na hladinu za účelem přirozeného uvolnění dusíku nahromaděného v tkáních.
Dekompresní rozpětí	Hloubkový rozsah mezi spodní a horní hranicí dekomprese, ve kterém musí potápěč zastavit na nějakou dobu během výstupu při dekompresním ponoru.
DCS	Zkratka pro dekompresní nemoc. Skupina příznaků způsobených přímo či nepřímo nashromážděním dusíku v tkáních nebo tělních tekutinách, které je výsledkem

Pojem	Význam
	nesprávně provedené dekompresie.
Série ponorů	Skupina opakovaných ponorů, mezi kterými potápěčský počítač indikuje přítomnost dusíku v tkáních. Jakmile přítomnost dusíku klesne na 0, potápěčský počítač se deaktivuje.
Délka ponoru	Doba, která uplyne od ponoření pod hladinu do vynoření nad hladinu na konci ponoru.
Spodní hranice dekompresie (floor)	Nejhlubší přípustná hloubka dekompresní zastávky.
He%	Procentuální podíl hélia v dýchací směsi.
MOD	Maximální hloubka ponoru, ve které je parciální tlak kyslíku (PO_2) v dýchací směsi na bezpečné úrovni.

Pojem	Význam
Víceúrovňový ponor	Jednotlivý nebo opakovaný ponor, který se skládá z časů strávených v různých hloubkách a jehož nulový čas proto není určen pouze dosaženou maximální hloubkou.
Nitrox (Nx)	Ve sportovním potápění představuje každou dýchací směs, ve které je vyšší podíl kyslíku než ve vzduchu.
Bezdekompresní ponor	Každý ponor, který dovoluje přímý, nepřerušovaný výstup k hladině v kterémkoliv okamžiku ponoru.
Nulový čas.	Maximální doba, po kterou může potápěč zůstat v jisté hloubce bez toho, aniž by musel provádět při výstupu dekompresní zastávky.
OC	Otevřený okruh. Potápěčský dýchací přístroj, který spotřebovává všechny vydechnutý plyn.
OLF%	Limitní podíl kyslíku. Vyjadřuje aktuální stav otravy organismu kyslíkem.

Pojem	Význam
O ₂ %	Procentuální podíl kyslíku v dýchací směsi. Vzduch obsahuje 21 % kyslíku.
Parciální tlak kyslíku (O ₂)	Omezuje maximální hloubku, do které lze bezpečně použít aktuální nitroxovou směs. Maximální parciální tlak pro potápění s obohacným vzduchem je 1,4 bar (20 psi). Maximální okamžitý parciální tlak je 1,6 bar (23 psi). Překročení těchto limitů představuje riziko okamžité otravy kyslíkem.
Dekompresní bublinový model s redukováným gradientem (RGBM)	Moderní algoritmus sledování rozpuštěného a volného plynu v tkáních potápěče.
Opakovaný ponor	Ponor, jehož časové limity dekomprese jsou ovlivněny zbytkovým dusíkem vstřebaným do

Pojem	Význam
	tkání v průběhu předchozích ponorů.
Zbytkový dusík	Objem dusíku, který zůstává v tkáních potápěče po jednom nebo více ponorech.
Potápěčský dýchací přístroj	Nezávislý dýchací přístroj pro použití pod vodou.
Povrchový interval	Doba, která uběhne mezi vynořením na hladinu a zahájením sestupu v rámci následného ponoru.
Tkáňová skupina	Teoretický koncept používaný k modelování tkání lidského těla pro účely sestavení dekompresních modelů.
Trimix	Dýchací plynová směs hélia, kyslíku a dusíku.

INDEX

- Air..... 22 , 50, 22
Aktivace..... 19
Alarm..... 36
Alarmy..... 23
ascent time..... 37
automatický test
..... 19
Baterie..... 21 , 84
Bezdrátový
snímač..... 75
Bezpečnost..... 69
bezpečnostní
zastávka... 32 , 60
care..... 82
Čas..... 36
Časovač apnoe
..... 30
decompression
dive..... 37
decompression
stop..... 37
deepstop..... 37
Dekomprese.....
68 , 69, 70
Displej..... 12 , 44
Dive planning.. 54
Er..... 56
Freedive mód.. 53
handling..... 82
Chybový stav.. 56
lkona..... 13
indikátory..... 21
instalace..... 75
jednotky..... 35
kontrast..... 44
Logbook..... 44
Memory mode. 44
Mód času..... 34
Mód ponoru..... 22
Módy..... 12 , 48
Módy potápění
..... 50
No-fly time..... 65
Osobní
přízpůsobení... 57
Otrava kyslíkem
..... 71
Oznámení..... 23
párování..... 75
Ponor..... 48
potápění ve
vyšších
nadmořských
výškách..... 70
Režimy potápění
..... 52

RGBM.....	68	Volné potápění	
safety stop.....	37	52
Sonda.....	21	Výškové	
Surface time....	65	přizpůsobení....	57
Symbol AC.....	81	wash.....	82
Tlak v lahvi.....	74	Wireless	
transmitted data		transmitter.....	77
.....	77	změna módů....	12
Varovné hlášky			
.....	23		



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support
www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 06/2021

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.