

SUUNTO ELEMENTUM AQUA

คู่มือผู้ใช้



SETTINGS



MEMORY



DIVE



TIME



ฟังก์ชัน:

- _เวลา วันที่ การปลุก
- _แสงไฟ
- _โหมด dive (ดำน้ำ) อัดโนมิตี
- _ความรู้สึก ความลึกสูงสุด
- _เวลาดำน้ำ
- _เวลาผิวน้ำ
- _อุณหภูมิน้ำ
- _หมายเลขของการดำน้ำ
- _บันทึก: การดำน้ำล่าสุด 14 ครั้ง



เริ่มต้นการใช้งาน

ขอบคุณที่คุณเลือก Suunto Elementum Aqua นาฬิกากีฬาดิจิตอลสำหรับดำน้ำ ในการเริ่มต้น:

1. กดปุ่มใดๆ เพื่อเปิดทำงานนาฬิกา
2. กด [A] ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า การตั้งค่าที่แฉกที่ฟองจะกะพริบบนหน้าจอ
3. หมุน [A] เพื่อเปลี่ยนค่า
4. กด [A] เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง และย้ายไปยังการตั้งค่าถัดไป

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณจะกลับไปยังโหมด TIME (เวลา)

ให้แน่ใจว่าทำการลงทะเบียนนาฬิกาของคุณที่ www.suunto.com/register เพื่อรับการสนับสนุนที่สมบูรณ์ของ Suunto นอกจากนี้ ให้เยี่ยมชมที่ www.suunto.com/support เพื่อรับคู่มือผู้ใช้ที่สมบูรณ์ และข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ

SETTINGS (การตั้งค่า)

1. ในโหมด TIME (เวลา), กด [A] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่/ออกจาก การตั้งค่า
2. หมุน [A] เพื่อเปลี่ยนค่า
3. กด [A] เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง และย้ายไปยังการตั้งค่าถัดไป
4. กด [B] หรือกด [A] ค้างไว้เพื่อออก

แสงไฟ

กด [B] เพื่อเปิดทำงานแสงไฟ ในโหมด TIME (เวลา) และกด [B] เพื่อเปิดทำงานแสงไฟโหมด DIVE (ดำน้ำ)

TIME/DIVE (เวลา/ดำน้ำ)

- กด [B] เพื่อสลับระหว่างโหมด TIME (เวลา)/DIVE (ดำน้ำ)
- Suunto Elementum Aqua จะเปลี่ยนไปยังโหมด DIVE (ดำน้ำ) โดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องสัมผัสกับน้ำ และไปถึงระดับความลึกที่มากกว่า 0.6 ม. ในโหมด DIVE (ดำน้ำ), Suunto Elementum Aqua จะเริ่มบันทึกเวลาการดำน้ำของคุณเมื่อเครื่องไปถึงความลึกมากกว่า 1.2 ม.
- ในขณะที่ขึ้นมาจากพื้นผิว, Suunto Elementum Aqua จะจัดเก็บข้อมูลการดำน้ำลงในหน่วยความจำ และเริ่มแสดงเวลาพื้นผิว

MEMORY (หน่วยความจำ)

1. ในโหมด TIME (เวลา), หมุน [A] เพื่อเข้าสู่ หน่วยความจำ
2. หมุน [A] ขึ้น/ลง เพื่อเรียกดูบันทึกการดำน้ำ
3. กด [A] เพื่อสลับระหว่างมุมมองแรกและมุมมองที่สองของบันทึกการดำน้ำ
4. กด [B] เพื่อออก


ลือคปุ่ม


กด [A] และ [B] พร้อมกันในโหมดใดๆ เพื่อเปิดทำงาน/เปิดลือคปุ่ม


1	ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
2	เริ่มต้นการใช้งาน	6
	2.1 การเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไป	6
	2.2 การใช้การปลุก	7
	2.3 การใช้การลือคปุ้ม	8
	2.4 การเปิดทำงานแสงไฟ	8
3	ดำน้ำกับ Suunto Elementum Aqua	10
	3.1 ก่อนที่จะดำน้ำ	10
	3.2 การเริ่มดำน้ำ	10
	3.3 ระหว่างการดำน้ำ	10
	3.4 ระหว่างการดำน้ำ	11
	3.5 การดูบันทึกการดำน้ำ	12
4	การดูแลและการบำรุงรักษา	14
	4.1 การเปลี่ยนแบตเตอรี่	14
5	ข้อมูลจำเพาะ	15
	5.1 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	15
	5.2 เครื่องหมายการค้า	16
	5.3 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง	16
	5.4 ประกาศเกี่ยวกับสิทธิบัตร	16
	5.5 การทิ้งอุปกรณ์	17
6	การรับประกัน	18
	ช่วงเวลาการรับประกัน	19
	ขอยกเว้นและขอจำกัด	19
	การเข้าถึงบริการการรับประกันของ Suunto	20
	ข้อสังเกตที่สำคัญอื่นๆ	21


ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ	21
--------------------------------	----

1 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


 คำเตือน: - ใ้เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรืออันตรายถึงชีวิต


 ข้อควรระวัง: - ใ้เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์

 หมายเหตุ: - ใ้เพื่อเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ

 เคล็ดลับ: - ใ้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือทางเลือกอื่นในการดำเนินงาน

ก่อนที่คุณจะอ่านคู่มือ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องอ่านคำเตือนต่อไปนี้ คำเตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อคุณในขณะที่ใช้ Suunto Elementum Aqua และต้องไม่ละเลยอย่างเด็ดขาด

 คำเตือน: อ่านคู่มือนี้ อ่านคู่มือขั้นตอนการใช้งานนี้ด้วยความระมัดระวัง และให้ความใส่ใจกับคำเตือนทั้งหมดที่แสดงที่นี่ ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการใช้ หน้าจอ และข้อจำกัดของอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะเกิดความสับสนใดๆ ที่เป็นผลจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ หรือการใช้อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

 คำเตือน: นอกจากนี้ Suunto ยังแนะนำให้คุณฝึกฝนเทคนิคและท่วงท่าในการดำน้ำอย่างอิสระ ก่อนที่จะดำน้ำด้วยเครื่องช่วยหายใจ ไม่มีเครื่องมือการดำน้ำใดที่สามารถทดแทนความจำเป็นในการฝึกฝนการดำน้ำอย่างเหมาะสมได้ การฝึกฝน

ที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม อาจทำให้นักดำน้ำเกิดข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

⚠ คำเตือน: ใช้เครื่องมือสำรอง ให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องมือสำรอง ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานความลึก, มาตรฐานแรงดันแบบดำน้ำ, ตัวตั้งเวลาหรือนาฬิกา, และสามารถเข้าถึงโตะดีคอมเพรสชันได้เมื่อใดก็ตามที่ดำน้ำกับตัวตั้งเวลาตามกลาง

⚠ คำเตือน: ทำการตรวจสอบก่อนใช้งาน เปิดทำงานและตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนดำน้ำทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสวนหน้าจอกคริสตัลเหลวทั้งหมด (LCD) แสดงได้อย่างสมบูรณ์ หรือแบตเตอรี่อุปกรณ์ไม่หมด

⚠ คำเตือน: อุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอสำหรับการดำน้ำ แต่สามารถใช้เป็นตัวตั้งเวลาในการดำน้ำใต้น้ำได้ ใช้อุปกรณ์สำหรับดำน้ำเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ดำน้ำ และเครื่องมือสำรอง

⚠ คำเตือน: ไม่แนะนำให้ดำน้ำอย่างอิสระหลังจากที่ดำน้ำโดยใช้ชุดหายใจ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการดำน้ำอย่างอิสระเป็นเวลาสองชั่วโมง และดำไม่เกิน 5 เมตร [16 ฟุต] หลังจากดำน้ำโดยใช้ชุดประดาน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในการดำน้ำของคุณ

⚠ คำเตือน: อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมเซลล์ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ หรือการลุกไหม้ อย่าวัดอุณหภูมิ, กระทบ, เจาะ, ลัดวงจรภายนอก หรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือน้ำ อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง แต่ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่ผ่านการฝึกอบรม หรือร้านค้าจำหน่ายนาฬิกาเพื่อให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ รีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้อย่างเหมาะสม

2 เริ่มต้นการใช้งาน

มีโหมด 2 โหมดใน Suunto Elementum Aqua: โหมด TIME (เวลา) และโหมด DIVE (ดำน้ำ)

ในโหมด TIME (เวลา) นาฬิกาจะทำงานเป็นนาฬิกาปกติ โหมด DIVE (ดำน้ำ) ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องของการดำน้ำ สลับระหว่างโหมด TIME (เวลา) และ DIVE (ดำน้ำ) โดยการกดปุ่ม [B] อุปกรณ์จะเปลี่ยนไปยังโหมด DIVE (ดำน้ำ) โดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกับน้ำ



เปลี่ยนการตั้งค่าของ Suunto Elementum Aqua ของคุณใน SETTINGS (การตั้งค่า) ดูบันทึกการดำน้ำใน MEMORY (หน่วยความจำ)

2.1 การเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไป

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไป:

1. ในโหมด TIME (เวลา), กดปุ่ม [A] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ SETTINGS (การตั้งค่า) การตั้งค่าที่แอกทีฟจะกะพริบบนหน้าจอ
2. หมุนปุ่ม [A] เพื่อเปลี่ยนค่า
3. กดปุ่ม [A] เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง และย้ายไปยังการตั้งค่าถัดไป
4. หลังจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณจะกลับไปยังโหมด TIME (เวลา)



☰ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถออกจาก **SETTINGS** (การตั้งค่า) ได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่ม **[A]** คางไว้ หรือโดยการกดปุ่ม **[B]**

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปต่อไปนี้บน Suunto Elementum Aqua ของคุณ:

- การปลุก: เปิด/ปิด
- เวลาปลุก: ชั่วโมงและนาที
- รูปแบบเวลา: 12ชม./24ชม.
- เวลา: ชั่วโมง, นาที และวินาที
- รูปแบบวันที่: ว/ด หรือ ด/ว
- วันที่: ปี, เดือน, วัน
- รูปแบบความลึก: ม./ฟุต

2.2 การใช้การปลุก

ตั้งการปลุก เปิด/ปิด และเวลาปลุกใน **SETTINGS** (การตั้งค่า) เมื่อการปลุกเปิด, ▲ จะแสดงในหน้าจอ

เมื่อการปลุกปิด, กดปุ่มใดๆ เพื่อเปิดการปลุก การปลุกจะปิดในเวลาเดียวกันในวันถัดไป



2.3 การใช้งานลือคปุ่ม

คุณสามารถเปิดทำงานการลือคปุ่มได้ในทั้งสองโหมด
ในการเปิดทำงานการลือคปุ่ม:


1. กด [A] และ [B] พร้อมกัน ในขณะที่การลือคปุ่มเปิดทำงาน เฉพาะแสงไฟ
เท่านั้นที่ทำงาน
2. ในการเปิดการลือคปุ่ม, กด [A] และ [B] พร้อมกัน




2.4 การเปิดทำงานแสงไฟ

คุณสามารถเปิดทำงานแสงไฟได้ในทั้งสองโหมด กด [B] ค้างไว้เพื่อเปิดทำงาน
แสงไฟ ในโหมด DIVE (ดำน้ำ) คุณสามารถเปิดทำงานแสงไฟโดยการกด [A] หรือ
[B] หนึ่งครั้ง แสงไฟจะติดอยู่เป็นเวลา 5 วินาที



หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้แสงไฟใน MEMORY (หน่วยความจำ) หรือ SETTINGS (การตั้งค่า) ให้เปิดแสงไฟก่อนที่จะเข้าไปในเมนู

หมายเหตุ: การใช้งานแสงไฟบ่อยครั้งจะลดอายุการทำงานของแบตเตอรี่ลงอย่างมาก


3 ดำน้ำกับ SUUNTO ELEMENTUM AQUA


3.1 ก่อนที่จะดำน้ำ

ก่อนที่จะดำน้ำ ตรวจสอบว่า:

- เวลาและวันที่มีการตั้งค่าอย่างถูกต้อง (ถ้าคุณเดินทางข้ามเขตเวลาต่างๆ)
- ระดับแบตเตอรี่ไม่ต่ำเกินไป (ดู ส่วน 4.1 การเปลี่ยนแบตเตอรี่)
- อุปกรณ์แสดงหน่วยการวัดที่ถูกต้อง (เมตริก/ราชอาณาจักร)

3.2 การเริ่มดำน้ำ

Suunto Elementum Aqua จะเปลี่ยนไปยังโหมด DIVE (ดำน้ำ) เมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับน้ำ และไปถึงระดับความลึกมากกว่า 0.6 ม. สัญลักษณ์  บนหน้าจอแสดงว่าอุปกรณ์สัมผัสกับน้ำ หลังจากที่คุณไปถึงความลึกมากกว่า 1.2 ม. Suunto Elementum Aqua จะเริ่มบันทึกเวลาการดำน้ำของคุณโดยอัตโนมัติ

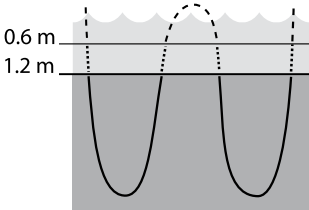

3.3 ระหว่างการดำน้ำ

ระหว่างการดำน้ำ (ความลึกที่มากกว่า 1.2 ม.), ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา:

- เวลาการดำน้ำ (แถวแรก)

- ความลึกปัจจุบัน (แถวที่สอง)
- ความลึกสูงสุดของการดำ (แถวกลางสุด)
- อุณหภูมิน้ำ (ขอบดานนอก)



3.4 ระหว่างการดำน้ำ

เมื่อคุณไปถึงความลึกน้อยกว่า 1.2 ม., อุปกรณ์จะจัดเก็บข้อมูลการดำน้ำ (บันทึก) ลงใน MEMORY (หน่วยความจำ) และเริ่มนับเวลาผิวหน้า ในโหมด DIVE (ดำน้ำ) หลังจากที่ตัวนับเวลาผิวหน้าเริ่มต้น ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

- เวลาดำน้ำของการดำครั้งล่าสุด (แถวแรก)
- ความลึกปัจจุบัน เมื่อความลึกของคุณอยู่ระหว่าง 1.2 ม. - 0.3 ม. หรือเวลาผิวหน้า เมื่อความลึกของคุณอยู่ที่ 0.3 ม. หรือน้อยกว่า (แถวที่สอง)
- ความลึกสูงสุดของการดำครั้งล่าสุด (แถวกลางสุด)

เวลาผิวหน้าคือเวลาที่ไชบนผิวน้ำระหว่างการดำ ขึ้นกับเวลาที่คุณอยู่บนผิวหน้า คุณสามารถคำนวณว่าคุณต้องรอเป็นเวลานานเท่าไรจึงจะสามารถดำได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง (เงินกว่าไนไตรเจนจะออกจากร่างกายของคุณ)



☞ **หมายเหตุ:** เวลาต่ำสุดสำหรับบันทึกการดำน้ำคือ 15 วินาที: เวลาที่สั้นกว่านี้จะไม่ถูกบันทึก เมื่อ MEMORY(หน่วยความจำ) เต็ม, บันทึกใหม่จะแทนที่บันทึกที่เก่าที่สุด

☞ **หมายเหตุ:** เวลาผิวหน้าสูงสุดที่แสดงในตัวนับคือ 48 ชั่วโมง หลังจากนั้น ตัวนับจะถูกรีเซ็ตเพิ่มเติมในเวลาดำน้ำ และควมลึกสูงสุดของความลึกครั้งสุดท้ายของคุณ เวลาผิวหน้าไม่ถูกบันทึกลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์

3.5 การดูบันทึกการดำน้ำ

ในการดูบันทึกการดำน้ำของคุณ:

1. ในโหมดดู TIME (เวลา), หมุนปุ่ม [A] เพื่อเข้าสู่ MEMORY (หน่วยความจำ) บันทึกการดำน้ำล่าสุดจะแสดงขึ้นมาก่อน
2. หมุนปุ่ม [A] ลง เพื่อเรียกดูบันทึกจากใหม่ที่สุดไปเก่าที่สุด หมุนปุ่ม [A] ขึ้น เพื่อเรียกดูบันทึกจากเก่าที่สุดไปใหม่ที่สุด
3. กดปุ่ม [B] เพื่อออกจาก MEMORY (หน่วยความจำ)




ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการดำน้ำของคุณถูกเก็บใน MEMORY (หน่วยความจำ) แต่จะบันทึกมีของหน่วยความจำของตัวเอง ซึ่งแสดงเป็นส่วนที่ขอบด้านนอกของหน้าจอ ข้อมูลบันทึกถูกแบ่งออกเป็นสองมุมมอง
ในมุมมองแรก (ภาพที่ 2) จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

- หมายเลขของการดำน้ำของวัน (แถวแรก)
- เวลาเริ่มของการดำน้ำ (แถวที่สอง)
- วันที่เริ่มการดำน้ำ (แถวกลาง)

มุมมองที่สอง (ภาพที่ 3) แสดงข้อมูลต่อไปนี้:


- เวลาการดำน้ำ (แถวแรก)
- ความลึกสูงสุด (แถวกลาง)

 **หมายเหตุ:** MEMORY(หน่วยความจำ) เก็บบันทึกได้ถึง 14 รายการ หลังจาก MEMORY(หน่วยความจำ) เต็ม, บันทึกใหม่จะแทนที่บันทึกที่เก่าที่สุด

4 การดูแลและการบำรุงรักษา

จัดการกับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง – อย่าให้กระแทกหรือทำตกพื้น ภายใตยสถานการณ์ปกติ อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องรับบริการใดๆ หลังจากการใช้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ยงอ่อน และทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้านุ่มหรือชามัวร์อย่างระมัดระวัง


ถ้าคุณจำเป็นต้องปรับความยาวแผ่นโลหะ หรือเปลี่ยนสายรัด ให้ติดต่อร้านนาฬิกาที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ทำการปรับแต่งอย่างถูกต้องให้กับคุณ


 **หมายเหตุ:** อย่าใช้ผงซักฟอก หรือตัวทำละลายชนิดใดๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้

อย่าพยายามซ่อมแซมนาฬิกาด้วยตัวเอง ติดต่อศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่าย หรือร้านคาปติก Suunto ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำการซ่อมแซม

Suunto Elementum Aqua ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6425 นี้ หมายความว่าผลิตภัณฑ์สามารถกันน้ำได้ลึก 200 ม. ฝน, การอาบน้ำ, การว่ายน้ำ, การดำน้ำ และการสัมผัสใต้น้ำตามปกติในรูปแบบอื่น จะไม่มีผลกระทบบกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ ปุ่มต่างๆ สามารถถูกกดได้ในขณะที่อยู่ใต้น้ำ

4.1 การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถ้า  แสดงขึ้น หรือถ้าจอแสดงผลจางลง หรือสีอ่อน แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

 **หมายเหตุ:**อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง
www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/

5 ข้อมูลจำเพาะ

5.1 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ทั่วไป

- อุณหภูมิขณะทำงาน: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ถึง $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-2\text{ }^{\circ}\text{F}$ ถึง $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$
- อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ถึง $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-22\text{ }^{\circ}\text{F}$ ถึง $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$
- การกันน้ำ: 200 ม. / 600 ฟุต (ISO 6425)(EN 13319)
- แชนไฟไฟคริสตัลป้องกันการขีดข่วน
- ชนิดแบตเตอรี่: CR 2032
- อายุแบตเตอรี่: ประมาณ 1 ปีภายใต้การใช้งานปกติ
- ช่วงเวลาบริการที่แนะนำเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง: 2 ปี หรือการดำน้ำ 200 ครั้ง แลวดแต่เวลาใดจะถึงก่อน

มาตรวัดความลึก

- อุณหภูมิขณะทำงาน: $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ถึง $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ถึง $104\text{ }^{\circ}\text{F}$
- ความลึกสูงสุดสำหรับการทำงาน: 80 m / 262 ฟุต
- ช่วงการแสดงความลึก: 0 ถึง 80 ม. / 0 ถึง 262 ฟุต
- ความลึกเริ่มตุนและหยุดในการนับเวลาดำน้ำ: 1.2 m / 4 ฟุต
- ความแม่นยำ: $\pm 1.5\%$ ของมาตรวัดเต็มที หรือดีกว่าจาก 0 ถึง 80 ม. / 0 ถึง 262 ฟุต
- ความละเอียด: 0.1 m / 0.3 ฟุต
- เวลาดำน้ำสูงสุด: 99 ชั่วโมง 59 นาที
- การนับบันทึกความจำสูงสุด: 14

เทอร์โมมิเตอร์

- ช่วงการแสดงผล: 0 °C ถึง 40 °C / 32 °F ถึง 104 °F
- ความละเอียด: 1 °C / 1 °F

5.2 เครื่องหมายการค้า

Suunto Elementum Aqua, โลโก้ และเครื่องหมายการค้า Suunto อื่น และชื่ออุปกรณ์ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนลิขสิทธิ์

5.3 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © Suunto Oy 2008 สงวนลิขสิทธิ์ Suunto, ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto, โลโก้ และเครื่องหมายการค้าอื่นและชื่อของ Suunto เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy. เอกสารนี้รวมทั้งเนื้อหาภายในเป็นทรัพย์สินของ Suunto Oy และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อุปกรณ์ได้รับความรู้ และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ Suunto ห้ามใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาภายในเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และ/หรือทำการสื่อสาร, เปิดเผย หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Suunto Oy

ในขณะที่เราใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่บรรจุในเอกสารฉบับนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและมีความถูกต้องเที่ยงตรง แต่ก็ไม่มีประกันถึงความถูกต้องอย่างชัดเจนหรือเป็นนัย เนื้อหาในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารรุ่นล่าสุดได้ที่ www.suunto.com

5.4 ประกาศเกี่ยวกับสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรที่ถือครองอยู่

5.5 การทิ้งอุปกรณ์

โปรดทิ้งอุปกรณ์ด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามอุปกรณ์เป็นของเสียอิเล็กทรอนิกส์ อย่าทิ้งอุปกรณ์ลงในถังขยะ ฤดูกาล คุณจะสามารถคืนอุปกรณ์มายังตัวแทน Suunto ที่ใกล้บ้านคุณที่สุด



6 การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดของ SUUNTO สำหรับคอมพิวเตอร์ติดตั้งมือ, คอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำ, อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ, นาฬิกา, เข็มทิศทางทะเล และเข็มทิศในสนาม

การรับประกันแบบจำกัดใช้ได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2008

Suunto รับประกันว่าในระหว่างช่วงเวลาการรับประกันของ Suunto หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ Suunto (ในที่นี้จะเรียกว่า ศูนย์บริการ) ขอบุคลากรเนื่องจากวัตถุบด หรือมีมือแรงงานจะได้รับการดำเนินการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็น ก) การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน หรือ ข) การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนให้ใหม่ หรือ ค) การคืนเงินในราคาซื้อผลิตภัณฑ์มา ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของการรับประกันแบบจำกัดนี้ สิทธิตามกฎหมายของคุณภายใต้กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้

การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้และมีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศซึ่งคุณซื้อผลิตภัณฑ์มา โดย Suunto ตั้งใจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศนั้น อย่างไรก็ตาม คุณซื้อผลิตภัณฑ์ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป, ไชซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์ หรือตุรกี และเดิมที Suunto ตั้งใจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหนึ่งในประเทศเหล่านี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้และมีผลบังคับใช้ในประเทศเหล่านี้ทั้งหมด บริการการรับประกันอาจถูกจำกัดเนื่องจากองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะในบางประเทศ

ในประเทศที่อยู่ภายนอกสหภาพยุโรป, ไชซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์ หรือตุรกี การรับประกันเป็นไปตามข้อตกลงของคุณในการชำระค่าธรรมเนียมบริการและค่าชุดเซย์สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งที่เกิดขึ้นโดย Suunto หรือศูนย์บริการ คุณสามารถมีบริการการรับประกันอื่นนอกเหนือจากประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ได้

ช่วงเวลาการรับประกัน

ช่วงเวลาการรับประกันเริ่มจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อคนแรก ช่วงเวลาการรับประกันอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อและมีลักษณะดังนี้:

ก. สอง (2) ปีสำหรับคอมพิวเตอร์ติดข้อมือ, คอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำ, เครื่องมือวัดและนาฬิกาที่มีความแม่นยำสูง

ข. สิบ (10) ปีสำหรับเข็มทิศที่ใช้ทางทะเล

ค. ช่วงเวลาการรับประกันตลอดอายุการใช้งานสำหรับเข็มทิศที่ใช้ภาคสนาม

ช่วงเวลาการรับประกันสำหรับชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้, เครื่องชาร์จ, ฐานเสียบ, สายรัด, สายเคเบิล และปลอกต่าง ๆ (ไม่ว่าจะรวมมาให้ในแพ็คเกจการขาย หรือจำหน่ายแยกต่างหาก) คือหนึ่ง (1) ปี

ตามที่กฎหมายในประเทศของคุณอนุญาต, ช่วงเวลาการรับประกันจะไม่ขยายออกไป หรือมีการต่ออายุ หรือได้รับผลกระทบอย่างอื่นอันเนื่องจากการนำผลิตภัณฑ์ไปขายต่อ, การซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของ Suunto อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนให้ใหม่ระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน จะได้รับการคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เหลือของช่วงเวลาการรับประกันดั้งเดิม หรือเป็นเวลาสาม (3) เดือนนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามระยะเวลาที่ยาวกว่า

ข้อยกเว้นและข้อจำกัด

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง:

1. ก) การสึกหรอและผุกร่อนตามปกติ, ข) ความเสียหายที่เกิดจากการถือที่ไม่ระวัง (ความเสียหายจากวัตถุมีคม, โดยการงอ, การบีบ หรือการทำตกพื้น, ฯลฯ), หรือ ค) ขอบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธี หรือถูกใช้ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน;
2. คู่มือผู้ใช้ หรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น (แม้ว่าจะให้มา หรือจำหน่ายมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Suunto), การตั้งค่า, เนื้อหาหรือข้อมูล, ไม่ว่าจะมาพร้อม หรือ

ดาวนโหลดเข้ามาในผลิตภัณฑ์ หรือให้มาระหว่างการติดตั้ง, การประกอบ, การขนส่ง หรือเวลาอื่นใดก็ตามในวงจรของการส่งมอบ หรือวิธีต่างๆ ที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์มา

3. ขอบกพร่องที่เกิดจากความจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้กับหรือเชื่อมต่อไปยังผลิตภัณฑ์, อุปกรณ์เสริม, ซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการอื่น ที่ไม่ได้ผลิต หรือจำหน่ายโดย Suunto, หรือถูกใช้ในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากที่ตั้งใจให้ใช้งาน
4. แบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้
การรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ถ้า:
 1. ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก Suunto หรือศูนย์บริการ;
 2. ผลิตภัณฑ์ถูกซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับการรับรอง;
 3. หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หายไป, ถูกลบ, เลื่อนลาง, ถูกแก้ไข, หรือทำผิดกฎหมายในลักษณะใดก็ตาม - และสิ่งนี้เป็นไปตามวิเคราะห์ของ Suunto แต่เพียงฝ่ายเดียว;
 4. ผลิตภัณฑ์สัมผัสวัสดุสารเคมี ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) สารฆ่ายุง Suunto ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่มีอาการหยุดชะงักและปราศจากข้อผิดพลาด, หรือผลิตภัณฑ์จะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่มาจากบริษัทอื่นได้

การเข้าถึงบริการการรับประกันของ Suunto

โปรดอย่าลืมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.suunto.com/customer-service เก็บใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบลงทะเบียนไว้ด้วย ในการใช้บริการการรับประกันของ Suunto จำเป็นต้องขอเอกสารเหล่านี้

โปรดเข้ามาดู และอ่านขอมูลวิธีใช้ออนไลน์ที่ www.suunto.com หรือศึกษาจากคู่มือผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริการการรับประกัน

ถ้าจำเป็นต้องการเรียกร่างกายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้ โปรดส่งคอมพิวเตอร์ติดข้อมือของคุณมายังฝ่ายค่าชอบริการ Suunto ที่มีที่ www.suunto.com หรือติดต่อรานคา Suunto ที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศของคุณ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นทั้งหมดที่ได้รับคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้, ให้ติดต่อรานคา Suunto ที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศของคุณ – สำหรับข้อมูลในการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Suunto ที่ www.suunto.com หรือโทรมายังฝ่ายช่วยเหลือ Suunto ที่หมายเลข +358 2 284 1160 (อาจเสียค่าโทรระหว่างประเทศ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนในการนำผลิตภัณฑ์ของคุณมาขอรับบริการการรับประกัน ในขณะที่ส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังรานคา Suunto ที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศของคุณ โปรดใช้บริการส่งพัสดุแบบชำระเงินล่วงหน้า

ข้อสังเกตที่สำคัญอื่นๆ

โปรดอย่าลืมทำสำเนาของเนื้อหาที่มีความสำคัญทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลที่เก็บในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลอาจหายไประหว่างการซ่อมแซมหรือการทดแทนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ Suunto หรือศูนย์บริการไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ ที่เกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายของเนื้อหาหรือข้อมูลระหว่างกระบวนการซ่อมแซม หรือการทดแทนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่เมื่อผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนได้รับการทดแทนให้ใหม่ ชิ้นส่วนที่ถูกทดแทนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Suunto ถ้ามีการคืนเงินให้ คุณต้องคืนผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการคืนเงินให้กับศูนย์บริการ และผลิตภัณฑ์นั้นจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Suunto และ/หรือศูนย์บริการ

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตสูงสุด การรับประกันแบบจำกัดนี้มีให้สำหรับคุณใช้แต่เพียงผู้เดียว และเป็นการแทนการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดทั้งอย่างชัดเจนหรือเป็นนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ, การใช้อย่างสมบุกสมบัน หรือความเสียหายที่ตามมา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือผลกำไร, การสูญเสียการประหยัดเงินหรือรายได้, การ

สูญเสียข้อมูล, ความเสียหายที่ใช้อย่างสมนุกสมบัน, การไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการลงทุน, ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์หรือระบบทดแทน, เวลาที่ไม่สามารถทำงานได้, การเรียกร้องของบริษัทอื่น รวมทั้งลูกค้าและความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน, ที่เป็นผลจากการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเกิดจากช่องโหว่ของการรับประกัน, ช่องโหว่ของสัญญา, การละเลย, การบิดเบือนหรือกฎหมายอื่น หรือทฤษฎีที่เทียบเท่ากัน แม้ว่า Suunto จะทราบถึงแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม Suunto จะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายของบริการภายใต้การรับประกันแบบจำกัด หรือการไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดผลิตภัณฑ์กำลังถูกซ่อมแซม



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA +1 800 267 7506
CHINA +86 010 84054725
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK +44 20 3608 0534
USA +1 855 258 0900