

SUUNTO 9 PEAK PRO

KASUTUSJUHEND


1. OHUTUS.....	6
2. Alustamine.....	8
2.1. Puuteekraan ja nupud.....	8
2.2. Sätete kohandamine.....	9
2.3. Tarkvara värskendused.....	9
2.4. Suunto rakendus.....	10
2.5. Optiline pulss.....	10
3. Sätted.....	12
3.1. Nuppude ja ekraani lukustamine.....	12
3.2. Automaatne taustvalgustus.....	12
3.3. Helid ja vibratsioon.....	13
3.4. Bluetooth-ühendus.....	13
3.5. Lennurežiim.....	13
3.6. Režiim „Mitte häirida“	14
3.7. Püstitõusmise meeldetuletus.....	14
3.8. Telefoni leidmine.....	14
3.9. Kellaaeg ja kuupäev.....	14
3.9.1. Äratuskell.....	15
3.10. Keel ja mõõtühikute süsteem.....	15
3.11. Kella sihverplaadid.....	16
3.11.1. Keerukused.....	16
3.12. Energiasääst.....	16
3.13. POD-ide ja andurite sidumine.....	17
3.13.1. Jalgratta-POD-i kalibreerimine.....	18
3.13.2. Jala-POD-i kalibreerimine.....	18
3.13.3. Jõu-POD-i kalibreerimine.....	18
3.14. Taskulamp.....	18
3.15. Alarmid.....	18
3.15.1. Päikesetõusu- ja -loojangualarmid.....	19
3.15.2. Tormihoiatus.....	19
3.16. FusedSpeed™	20
3.17. FusedAlti™	20
3.18. Kõrgusmõõtur.....	21
3.19. Asukohavormingud.....	21
3.20. Teave seadme kohta.....	22
3.21. Kella lähtestamine.....	22
4. Treeningu salvestamine.....	24
4.1. Spordirežiimid.....	25
4.2. Navigeerimine treeningu ajal.....	25
4.2.1. Lähtepunktini navigeerimine.....	26

4.2.2. Marsruudile tõmbamine.....	26
4.3. Eesmärkide kasutamine treenimise ajal.....	26
4.4. Akuenergia haldus.....	27
4.5. Mitme spordialaga treening.....	28
4.6. Pinnalähedane sukeldumine.....	28
4.7. Ujumine.....	30
4.8. Intervalltreening.....	30
4.9. Automaatne peatamine.....	31
4.10. Kuvakujundus.....	31
4.11. Suuline tagasiside.....	32
4.12. Enesetunne.....	32
4.13. Intensiivsustsoonid.....	33
4.13.1. Pulsitsoonid.....	34
4.13.2. Tempotsoonid.....	35
4.13.3. Pingutustsoonid.....	35
4.13.4. Pulsi-, tempo- või pingutustsoonide kasutamine treenimisel.....	36
5. Navigeerimine.....	38
5.1. Kõrguse navigeerimine.....	38
5.2. Kursi järgi navigeerimine.....	39
5.3. Marsruudid.....	39
5.4. Huvipunktid.....	41
5.4.1. Huvipunkti lisamine ja kustutamine.....	41
5.4.2. Navigeerimine huvipunktini.....	42
5.4.3. Huvipunktide tüübid.....	43
5.5. Tõusujuhised.....	46
5.6. Komooti täppisnavigeerimine.....	47
5.7. Joonlaud.....	48
6. Vidinad.....	49
6.1. Ilm.....	49
6.2. Teavitused ja olek.....	49
6.3. Meediumisisu juhtelemendid.....	50
6.4. Pulsisagedus.....	51
6.5. Sammud ja kalorid.....	51
6.6. Logiraamat.....	52
6.7. Päike ja kuu.....	53
6.8. Treening.....	53
6.9. Treeningust taastumine.....	53
6.10. Taastumine, HRV (heart rate variability).....	54
6.11. Edenemine.....	54
6.12. Uni.....	55
6.13. Jõuvarud.....	56

6.14. Kõrgusmõõtur ja baromeeter.....	57
6.15. Kompass.....	58
6.15.1. Kompassi kalibreerimine.....	58
6.15.2. Deklinatsiooni seadistamine.....	59
6.16. Taimer.....	59
6.17. Vere hapnikutase.....	60
7. SuuntoPlus™-i juhendid.....	61
8. SuuntoPlus™-i spordirakendused.....	62
9. Hooldus ja tugi.....	63
9.1. Käsitsemisjuhised.....	63
9.2. Aku.....	63
9.3. Kõrvaldamine.....	63
10. Etalonväärtused.....	64
10.1. Vastavus.....	64
10.2. CE.....	64


1. OHUTUS

Ettevaatusabinõude tüübid


 **HOIATUS:** - kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.


 **ETTEVAATUST:** - kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis kahjustab seadet.


 **MÄRKUS:** - kasutatakse tähtsa teabe rõhutamiseks.

 **NÕUANNE:** - kasutatakse seadme funktsioonide kasutamist käsitlevate lisanäpunäidete tähistamiseks.


Ohutusabinõud


 **HOIATUS:** Hoidke USB-kaabel eemal meditsiiniseadmetest, nagu südamerütmurid, ning ka võtmekaartidest, krediitkaartidest ja muudest sarnastest asjadest. USB-kaabli seadme konnektor sisaldab tugevat magnetit, mis võib häirida meditsiini- või muude elektrooniliste seadmete ja üksuste tööd, kuhu on magnetiliselt salvestatud andmeid.


 **HOIATUS:** Kui toode on kokkupuutes nahaga, võib esineda allergilist reaktsiooni või nahaärritust hoolimata sellest, et meie tooted vastavad asjakohastele standarditele. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.

 **HOIATUS:** Enne treeningprogrammi alustamist pidage alati nõu arstiga. Ülepingutamise võib põhjustada raskeid vigastusi.


 **HOIATUS:** Ainult meelelahutuslikuks kasutamiseks.


 **HOIATUS:** Ärge lootke ainult GPS-ile ega toote aku tööeale. Kasutage alati kaarti või muud varuvarianti, et tagada enda turvalisus.


 **ETTEVAATUST:** Kasutage seadet Suunto 9 Peak Pro laadides ainult seadmega kaasas olnud laadimisjuhet.


 **ETTEVAATUST:** Ärge kasutage tootel lahusteid, sest need võivad kahjustada toote pinda.

 **ETTEVAATUST:** Ärge kasutage tootel putukatõrjevahendeid, sest need võivad kahjustada toote pinda.

 **ETTEVAATUST:** Ärge visake toodet ära, vaid käideldge seda keskkonna säästmiseks elektroonikajätmena.

 **ETTEVAATUST:** Ärge põrutage seadet ega pillake seda maha, sest see võib kahjustada saada.

 **ETTEVAATUST:** Värvilised tekstiilist rihmad võivad uuena või märjana anda teistele riistele või nahale värvi.

 **MÄRKUS:** Suuntos kasutatakse täiustatud andureid ja algoritme, et luua mõõtmisi, mis võivad teid teie tegemistes ja seiklustel aidata. Meie eesmärk on olla võimalikult täpne. Kuid sellegipoolest pole andmed, mida meie tooted ja teenused koguvad, täiesti usaldusväärsed, samuti pole nende loodud mõõtmised täiesti täpsed. Kalorite arv, pulsisagedus, asukoht, liikumise tuvastus, kaadrituvastus, füüsilise koormuse näitajad ega muud mõõtarvud ei pruugi vastata tegelikkusele. Suunto tooted ja teenused on mõeldud ainult meelelahutuslikuks kasutamiseks ega ole mõeldud meditsiiniliseks otstarbeks.

2. Alustamine

Seadme Suunto 9 Peak Pro esimest korda käivitamine on kiire ja lihtne.

1. Käekella äratamiseks vajutage pikalt ülemist nuppu.
2. Puudutage ekraani, et käivitada seadistusviisard.



3. Valige keel, nipsates üles või alla ja puudutades soovitud keelt.



4. Alghäälestuse lõpetamiseks järgige viisardit. Väärtuste valimiseks nipsake üles või alla. Puudutage ekraani või vajutage keskmist nuppu, et kinnitada väärtus ja liikuda järgmise sammu juurde.

⚠ ETTEVAATUST: Kasutage seadet Suunto 9 Peak Pro laadides ainult seadmega kaasas olnud laadimisjuhet.

2.1. Puuteekraan ja nupud

Suunto 9 Peak Pro on puutekraan ja kolm nuppu, mille abil saate kuvade ja funktsioonide vahel navigeerida.

Nipsamine ja puudutamine:

- nipsake üles või alla kuvadel ja menüüdes liikumiseks;
- nipsake paremale ja vasakule kuvadel tagasi- ja edasiliikumiseks;
- üksuse valimiseks puudutage seda.

Ülemine nupp

- vajutage kuvades ja menüüdes ülespoole liikumiseks;
- vajutage sihverplaadil pikalt, et määratleda ja avada otseteed.

Keskmine nupp:

- vajutage üksuse valimiseks;
- hoidke all sätete menüüs tagasi liikumiseks;
- vajutage sihverplaadil, et avada otseteena kinnitatud vidin;
- vajutage sihverplaadil pikalt, et avada sätete menüü.

Alumine nupp

- vajutage vaadatel ja menüüdes alla liikumiseks;
- vajutage sihverplaadil pikalt, et määratleda ja avada otseteed.

Treeningu salvestamise ajal

Ülemine nupp

- vajutage tegevuse peatamiseks ja jätkamiseks
- hoidke all tegevuse vahetamiseks.

Keskmine nupp:

- vajutage kuvade vahetamiseks;
- vajutage pikalt eelmisele kuvale naasmiseks

Alumine nupp

- vajutage ringi märkimiseks;
- vajutage pikalt juhtpaneeli avamiseks, kust leiate treeningusuvandid
- kui tegevus on peatatud, vajutage tegevuse lõpetamiseks või kõrvalejätmiseks

2.2. Sätete kohandamine

Käekella kõiki seadeid saate muuta otse käekellas.

Seade muutmiseks tehke järgmist.


1. Vajutage kella sihverplaadil pikalt keskmist nuppu.
2. Sätete menüüs kerimiseks nipsake üles või alla või vajutage ülemist või alumist nuppu.



3. Valige säte selle nime puudutades või vajutades keskmist nuppu, kui säte on esile tõstetud. Menüüs tagasi minemiseks nipsake paremale või valige suvand **Back**.
4. Väärtusevahemikuga sätete väärtust saate muuta üles või alla nipsates või ülemist või alumist nuppu vajutades.



5. Ainult kahe väärtusega sätete, näiteks sisse- või väljalülitamise korral, puudutage väärtuse muutmiseks sätet ennast või vajutage keskmist nuppu.

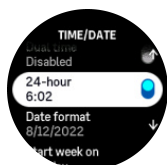

2.3. Tarkvara värskendused

Tarkvaravärskendused lisavad käekellale olulisi täiustusi ja uusi funktsioone. Kui Suunto 9 Peak Pro on ühendatud Suunto rakendusega, värskendatakse seda automaatselt.

Kui värskendus on saadaval ja käekell on ühendatud Suunto rakendusega, laaditakse tarkvaravärskendus käekella automaatselt. Selle allalaadimise olekut saab vaadata Suunto rakenduses.

Pärast tarkvara käekella allalaadimist, värskendab käekell end öösel automaatselt, kui selle aku laetuse tase on vähemalt 20% ja parajasti ei salvestata ühtegi treeningut.

Kui tahate installida värskenduse käsitsi enne selle automaatset toimumist öösel, avage **Settings** > **General** ja valige **Software update**.



MÄRKUS: Pärast värskenduse lõpuleviimist on Suunto rakenduses nähtavad väljalaskemärkmed.

2.4. Suunto rakendus

Suunto rakendusega saate toodet Suunto 9 Peak Pro veelgi tõhusamalt kasutada. Siduge käekell mobiilirakendusega, et sünkroonida tegevust, luua treeninguid, saada mobiiliteavitusi ja ülevaateid jms.



MÄRKUS: Kui lennurežiim on sees, ei saa midagi siduda. Enne sidumist lülitage lennurežiim välja.

Käekella sidumiseks Suunto rakendusega tehke järgmist.

1. Veenduge, et kellal oleks Bluetooth sisse lülitatud. Kui see pole sees, avage **Connectivity** » **Discovery** ja lülitage see sisse.
2. Laadige ühilduva mobiilsideseadmega iTunes App Store'ist, Google Playst või mõnest Hiina populaarsest rakendusepoest alla Suunto rakendus ja installige see.
3. Käivitage Suunto rakendus ja lülitage sisse Bluetooth, kui see pole juba sees.
4. Käekella sidumiseks puudutage rakendusekuva ülemises vasakus nurgas olevat käekellaikooni ja seejärel nuppu SEO.
5. Sidumise kinnitamiseks sisestage kellas kuvatud kood oma rakendusse.



MÄRKUS: Mõned funktsioonid vajavad internetiühendust Wi-Fi või mobiilsidevõrgu kaudu. Rakenduda võivad operatori andmesidetasad.

2.5. Optiline pulss

Pulsi optiline mõõtmine randmelt on lihtne ja mugav viis teie pulsi jälgimiseks. Pulsimõõtmise parimaid tulemusi võivad mõjutada järgmised tegurid.

- Käekella tuleb kanda otse naha vastas. Anduri ja naha vahel ei tohi olla ühtegi riideeset (ükskõik kui õhukest).
- Kella võib olla vaja kanda käel tavapärasest kõrgemal. Andur loeb verevoolu koe kaudu. Mida rohkem kude see saab lugeda, seda parem.
- Käe liikumine ja lihaste pinguldamine, näiteks tennisereketi hoidmine, võib muuta anduri lugemite täpsust.
- Kui pulss on aeglane, ei pruugi anduril olla võimalik stabiilseid lugemeid edastada. Abiks on lühike, mõneminutiline soojendus enne salvestama hakkamist.
- Pigmenteerunud nahk ja tätoveeringud võivad blokeerida valgust ning takistada optilisest andurist usaldusväärsete lugemite edastamist.
- Optiline andur ei pruugi pakkuda täpseid pulsinäite ujumisel.

- Kui soovite saada paremat täpsust ja kiiremat reageerimisaega pulsi muutumisel, soovitame kasutada ühilduvat pulsivööd, nagu Suunto Smart Sensor.

⚠ HOIATUS: *Pulsi optilise mõõtmise funktsioon ei pruugi olla täpne kõigi kasutajate jaoks kõiki tegevusi tehes. Pulsi optilist mõõtmist võivad mõjutada ka konkreetse inimese anatoomia ja naha pigmenteerumine. Teie tegelik pulss võib olla kiirem või aeglasem kui optilise anduri lugem.*


⚠ HOIATUS: *Vaid sportlikel eesmärkidel kasutamiseks; pulsi optiline mõõtmine pole mõeldud meditsiiniliseks kasutamiseks.*

⚠ HOIATUS: *Enne treeninguprogrammi alustamist pidage alati nõu arstiga. Ülepingutamise võib tekitada raskeid vigastusi.*

⚠ HOIATUS: *Kui toode on kokkupuutes nahaga, võib esineda allergilist reaktsiooni või nahaärritust, hoolimata sellest, et meie tooted vastavad valdkonna standarditele. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.*

3. Sätted

Vajutage kella sihverplaadil pikalt keskmist nuppu, et avada **Settings**.

 **NÕUANNE:** Kella sihverplaadilt saate juurdepääsu kella kõigile sätetele, kui vajutate alumist nuppu ja valite jaotisest **Widgets** üksuse **Control panel**.


Kui soovite mõnele sättele või funktsioonile kiiresti juurde pääseda, võite kohandada ülemise a alumise nupu loogikat (sihverplaadi vaates) ning luua otsetee endale kõige kasulikuma sätte või funktsiooni juurde.

Valige **Customize** kase lehel Settings või üksuses Control panel ning seejärel **Top shortcut** ja **Bottom shortcut**, ning valige, millise sätte või funktsiooni ülemine ja alumine nupp pika vajutusega avab.

3.1. Nuppude ja ekraani lukustamine

Treeningu salvestamise ajal on võimalik nupud lukustada, kui hoiate all alumist nuppu ja lülitate sisse suvandi **Button lock**. Kui nupud on lukustatud, ei saa teha nuppude kasutamist nõudvaid toiminguid (lisada ringe, treeningut peatada/lõpetada jne), aga saate siiski kuva vahetada ja mis tahes nupuga tagantvalgustuse sisse lülitada, kui see on automaatses režiimis.

Kõige lukust avamiseks hoidke alumist nuppu uuesti all ja lülitage Button lock välja.

 **NÕUANNE:** Alumise nupu otseteed saate kohandada nii, et nupud ja ekraani saab ühe nupuvajutusega lukustada, kui te treeningut ei salvesta. Valige **Button lock** lehel Customize > Bottom shortcut. Seejärel saate nuppe ja ekraani kella sihverplaadilt lukustada ja avada kellanäidikult pikalt alumist nuppu vajutades.

Kui te ei salvesta treeningut, muutub ekraan mitteaktiivseks ja hämardub pärast ühe minuti pikkust tegevusetust. Ekraani aktiveerimiseks vajutage mis tahes nuppu.

Ekraan lülitub pärast teatud aja kestnud tegevusetust unerežiimi (tühi). Mis tahes liigutus lülitab ekraani uuesti sisse. Teavet ekraani toimimise kohta vt jaotisest 3.2. *Automaatne taustvalgustus*.

3.2. Automaatne taustvalgustus


Taustvalgustusel on kolm reguleeritavat omadust: heleduse tase (**Brightness**), kuidas puhkerežiimi taustvalgustus aktiveeritakse (**Standby**) ja kas taustvalgustus aktiveeritakse randme tõstmise ja keeramise ajal (**Raise to wake**).

Taustvalgustuse omadusi saate muuta sätete jaotises **General** » **Display**.

- Säte Brightness määrab taustvalgustuse üldise tugevuse: Low, Medium või High.
- Säte Standby reguleerib ekraani heledust siis, kui aktiivne taustvalgustus pole sisse lülitatud (nt nupuvajutusega). Sätte Standby saab sisse ja välja lülitada järgmiselt.
 - **On:** puhkerežiimi valgus on kogu aeg sisse lülitatud.
 - **Off:** puhkerežiimi valgus on välja lülitatud.

Funktsioon Raise to wake aktiveerib kella taustvalgustuse, kui tõstate kella vaatamiseks randme. Sätte Raise to wake kolm suvandit on järgmised.

- **High:** randme tõstmine aktiveerib tugeva taustvalgustuse.
- **Low:** randme tõstmine aktiveerib nõrga taustvalgustuse. See taustvalgustus on sama, mis puhkerežiimi puhul, st kui puhkerežiim on sisse lülitatud, siis randme tõstmine taustvalgustust ei muuda.
- **Off:** randme tõstmine ei tee midagi.

 **MÄRKUS:** Võite tagantvalgustuse ka alatiseks sisse lülitada. Kerige suvandini **Backlight** kas lehel **Settings** või üksuses **Control panel** ja lülitage tagantvalgustus lülitiga püsivalt sisse.

3.3. Helid ja vibratsioon

Helisid ja vibratsiooni kasutatakse teatistest, hoiatustest ja muudest olulistest sündmustest teatamiseks. Mõlemat saab seadistada sätetes asukohas **General** » **Tones**.

Asukohas **Tones** saate valida järgmiste suvandite vahel.

- **All on:** kõik sündmused vallandavad märguande.
- **All off:** ükski sündmus ei vallanda märguannet.
- **Buttons off:** kõik sündmused peale nuppude vajutamise vallandavad märguande.

Värina saate sisse või välja lülitada suvandi **Vibration** abil.

Asukohas **Alarm** saate valida järgmiste suvandite vahel.

- **Vibration:** värinamärguanne.
- **Tones:** helimärguanne.
- **Both:** nii värina- kui ka helimärguanne.

3.4. Bluetooth-ühendus

Suunto 9 Peak Pro kasutab Bluetooth-tehnoloogiat teie mobiilseadmega teabe vahetamiseks, kui olete sidunud oma käekella Suunto rakendusega. Sama tehnoloogiat kasutatakse ka POD-ide ja andurite sidumisel.

Kui te ei soovi, et teie käekell oleks Bluetooth-seadmeid otsivatele skanneritele nähtav, saate sätete jaotises **Connectivity** » **Discovery** avastamissätte aktiveerida või inaktiveerida.



Bluetoothi saab ka täielikult välja lülitada, aktiveerides lennurežiimi (vt 3.5. *Lennurežiim*).

3.5. Lennurežiim

Lülitage vajaduse korral sisse lennurežiim, et lülitada välja raadioülekanded. Lennurežiimi saate sisse või välja lülitada sätete jaotises **Connectivity**.





MÄRKUS: Kui soovite oma seadmega midagi siduda, peate esmalt välja lülitama lennurežiimi, kui see on sisse lülitatud.

3.6. Režiim „Mitte häirida“

Režiim „Do Not Disturb“ on seadistus, mis vaigistab kõik helid ja vibratsioonid ning muudab ekraani tumedaks. See on väga kasulik siis, kui kannate kella näiteks teatris või muus keskkonnas, kus soovite, et kell toimiks nagu tavaliselt, kuid vaikselt.

Režiimi „Mitte häirida“ sisse-/väljalülitamine

1. Vajutage kella sihverplaadil alumist nuppu ja avage vidinate loendist **Control panel**.
2. Kerige alla suvandini **Do Not Disturb**.
3. Puudutage suvandit „Do Not Disturb“ või vajutage keskmist nuppu, et režiim aktiveerida.

Kui olete seadnud alarmi, siis see kõlab normaalselt ja blokeerib režiimi „Do Not Disturb“, kui te ei lükka alarmi edasi.

3.7. Püstitõusmise meeldetuletus

Korrapärane liigutamine on teile kasulik. Suunto 9 Peak Pro võimaldab teil aktiveerida püstitõusmise meeldetuletuse, mis annab teile märku, kui olete liiga kaua istunud.

Valige sätetes **Activity** ja lülitage **Stand up reminder** sisse.

Kui olete olnud kaks tundi järjest passiivne, tuletab kell teile meelde, et peaksite püsti tõusma ja ringi liikuma.

3.8. Telefoni leidmine

Saate kasutada funktsiooni Find my phone, et leida telefon üles, kui te ei mäleta, kuhu selle panite. Teie Suunto 9 Peak Pro helistab teie telefonile, kui need on ühendatud. Kuna Suunto 9 Peak Pro kasutab telefoniga ühendumiseks Bluetoothi, peab telefon olema kella Bluetoothi raadiuses.

Selleks et aktiveerida telefoni leidmise funktsioon, tehke järgmist.

1. Vajutage kella sihverplaadil alumist nuppu ja avage vidinate loendist **Control panel**.
2. Kerige alla suvandini **Find my phone**.
3. Telefonile helistamiseks puudutage funktsiooni nime või vajutage kella keskmist nuppu.
4. Helistamise lõpetamiseks vajutage alumist nuppu.

3.9. Kella-aeg ja kuupäev

Kella-aeg ja kuupäev tuleb määrata kella esimesel sisselülitamisel. Pärast seda kasutab kell erinevuste korrigeerimiseks GPS-aega.

Pärast Suunto rakendusega sidumist saab kell värskendatud kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja teie mobiilseadmetest.

Valige **Settings** » **General** » **Time/date** ja puudutage suvandit **Auto time update**, et see funktsioon sisse või välja lülitada.

Kella-aega ja kuupäeva saate muuta käsitsi sätete jaotises **General** » **Time/date**, kus saate muuta ka kellaaja ja kuupäeva vormingut.

Saate kasutada peamisele kellaajale lisaks ka teist kellaega, et jälgida näiteks reisil olles mõne teise asukoha kellaega. Puudutage jaotises **General** » **Time/date** suvandit **Dual time**, et valida ajavööndi määramiseks asukoht.

3.9.1. Äratuskell

Käekell on ka äratuskell, mille saab panna helisema üheks korraks või korduvalt. Aktiveerige äratuse sätetes lehel **Alarm clock**.

Peale tavaliste fikseeritud alarmide saate kasutada ka päikesetõusu ja -loojangu andmete järgi kohanevat alarmi. Vt 3.15.1. *Päikesetõusu- ja -loojangualarmid*.


Fikseeritud alarmiaja määramiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage kella sihverplaadil alumist nuppu ja avage vidinate loendist **Control panel**.
2. Valige **Alarm clock**.
3. Valige **New alarm**.
4. Esmalt valige, kui tihti äratuskell helisema peab. Valikud on järgmised.

Once: äratuskell heliseb üks kord järgmise 24 tunni jooksul määratud ajal.

Weekdays: äratuskell heliseb esmaspäevast reedeni samal ajal.

Daily: äratuskell heliseb igal nädalapäeval samal ajal.

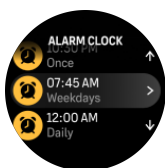

5. Seadke tunnid ja minutid, seejärel väljuge sätetest.



Kui kõlab äratuskella helin, saate selle vaigistada ja äratuse lõpetada või valida edasilükkamise. Pärast edasilükkamist heliseb äratuskell 10 minuti pärast uuesti; edasilükkamist on võimalik korrata kuni 10 korda.



Kui lasete äratuskellal heliseda, vaikib see automaatselt 30 sekundi pärast.

3.10. Keel ja mõõteühikute süsteem

Kella keelt ja mõõteühikute süsteemi saate muuta sätetes sätte **General** (Üldine) » **Language** (Keel) alt.

3.11. Kella sihverplaadid

Suunto 9 Peak Pro tarnitakse ühe vaikimisi sihverplaadiga. Muid kella sihverplaate, nii digitaal- kui ka analoogstiilis, saate installida Suunto rakenduses SuuntoPlus™ Store'ist.

Kella sihverplaadi muutmiseks tehke järgmist.

1. Avage SuuntoPlus™ Store ja installige enda kella soovitud sihverplaadid.
2. Sünkroonige kell rakendusega.
3. Avage **Customize** kella sätetest või üksusest Control panel.
4. Kerige valikuni **Watch face** ja puudutage seda või vajutage keskmist nuppu.



5. Nipsake üles ja alla, et kerida sihverplaatide eelvaateid, ja puudutage seda, mida soovite kasutada.



6. Kerige alla ja avage **Accent color**, et valida värvitoon, mida soovite kella sihverplaadil kasutada.
7. Kerige alla ja avage **Complications**, et kohandada teavet, mida soovite kella sihverplaadil näha. Vt 3.11.1. Keerukused.

3.11.1. Keerukused

Igal sihverplaadil on lisateavet, näiteks kuupäev, teine kella-aeg, vabaõhu või muu tegevuse andmed. Te saate kohandada teavet, mida soovite kella sihverplaadil näha.

1. Valige **Customize** kas lehel **Settings** või üksuses **Control panel**.
2. Kerige alla ja avage **Complications**.
3. Valige seda puudutades keerukus, mida soovite muuta.



4. Keerukuste loendi kerimiseks nipsake üles ja alla või vajutage alumist nuppu ning valige üks loendi elementidest kas puudutusega või keskmist nuppu vajutades.
5. Pärast kõigi keerukuste uuendamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige **Done**.

3.12. Energiasääst

Käekellal on energiasäästusuvand, mis lülitab välja kõik vibratsiooni-, päevase pulsi ja Bluetooth-teavitused, et säästa akut tavalise igapäevase kasutuse ajal. Teavet tegevuse

salvestamise ajal kasutatavate energiasäästusvandite kohta leiate jaotisest *4.4. Akuenergia haldus*.

Energiasäästu saate lubada või keelata sätetes asukohas **General** » **Power saving**.




 **MÄRKUS:** Kui akutase jõuab 10% juurde, aktiveeritakse energiasääst automaatselt.

3.13. POD-ide ja andurite sidumine

Siduge kell Bluetooth Smarti POD-ide ja anduritega, et koguda treeningu salvestamise ajal lisateavet, nagu ratturi toodetud võimsus.

Suunto 9 Peak Protoetab järgmist tüüpi PODE ja andureid.

- Pulsisagedus
- Jalgratas
- Jõud
- Jalg


 **MÄRKUS:** Kui lennurežiim on sees, ei saa midagi siduda. Enne sidumist lülitage lennurežiim välja. Vt 3.5. Lennurežiim.

POD-i või anduri sidumiseks tehke järgmist.

1. Minge oma kella seadetes ja valige **Connectivity**.
2. Anduritüüpide loendi vaatamiseks valige **Pair sensor**.
3. Nipsake alla terve nimekirja nägemiseks ja puudutage anduritüüpi, mille soovite ühendada.



4. Järgige kellas kuvatud suuniseid sidumise lõpetamiseks (vajaduse korral lugege anduri või POD-i juhendit) ja vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks keskmist nuppu.

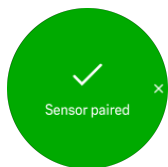

Kui PODil on nõutud seadistused, näiteks jõu-PODi korral väntvõlli pikkus, palutakse teil sidumise ajal väärtus sisestada.

Kui POD või andur on seotud, otsib käekell seda niipea, kui olete valinud seda tüüpi andurit kasutava sportimisrežiimi.

Seotud seadmete täielikku nimekirja saate näha oma kella sätete jaotisest **Connectivity** » **Paired devices**.

Sellest loendist saate vajaduse korral seadme eemaldada (lahti siduda). Valige seade, mida soovite eemaldada, ja puudutage nuppu **Forget**.

3.13.1. Jalgratta-POD-i kalibreerimine

Jalgratta-POD-ide puhul peate käekellas ratta ümbermõõdu määrama. Ümbermõõtu arvestatakse millimeetrites ja seda tehakse kalibreerimise sammuna. Kui vahetate oma jalgrattal rattaid (muu ümbermõõduga), tuleb muuta ka käekella ratta ümbermõõdu sätet.

Ratta ümbermõõdu muutmine

1. Liikuge sätete jaotisesse **Connectivity** » **Paired devices**.
2. Valige **Bike POD**.
3. Valige ratta uus ümbermõõt.

3.13.2. Jala-POD-i kalibreerimine

Jala-POD-i sidumisel kalibreerib käekell POD-i automaatselt GPS-i kasutades. Soovitame kasutada automaatset kalibreerimist, kuid võite selle vajaduse korral keelata PODi sätetes jaotises **Connectivity** » **Paired devices**.

Esimesel kalibreerimisel GPS-iga valige spordirežiim, millega POD-i kasutatakse ja mille GPS-i täpsuseks on määratud suvand **Best**. Käivitage salvestamine ja jookske ühtlase tempoga horisontaalsel pinnal võimaluse korral vähemalt 15 minutit.

Algseks kalibreerimiseks jookske oma tavalise keskmise kiirusega ja seejärel lõpetage treeningu salvestamine. Järgmisel korral jala-POD-i kasutades on kalibreerimine valmis.

Kui GPS-kiirus on saadaval, kalibreerib käekell jala-POD-i vajaduse korral automaatselt uuesti.

3.13.3. Jõu-POD-i kalibreerimine

Jõu-POD-ide (jõumõõtjate) puhul on vaja alustada kalibreerimist kella spordirežiimi valikutest.

Jõu-POD-i kalibreerimiseks tehke järgmist.

1. Siduge jõu-POD käekellaga, kui te seda veel teinud ei ole.
2. Valige jõu-POD-i kasutatav spordirežiim ja avage seejärel režiimi suvandid.
3. Valige **Calibrate power POD** ja järgige käekellas kuvatud juhtnööre.

Jõu-POD-i tuleks aeg-ajalt uuesti kalibreerida.

3.14. Taskulamp

Peale tavalise taustvalgustuse on seadmel Suunto 9 Peak Pro ere taustvalgustus, mida saab kasutada taskulambina.

Taskulambi sisselülitamiseks vajutage kella sihverplaadil pikalt alumist nuppu ja valige **Flashlight**.

Taskulambi kustutamiseks vajutage keskmist nuppu.

3.15. Alarmid

Kella menüü **Alarms** jaotises **Settings** saate valida erinevate kohandatud alarmide vahel.

Te saate määrata eraldi märguande nii päikesetõusuks ja -loojanguks kui ka tormi eest hoiatamiseks.

3.15.1. Päikesetõusu- ja -loojangualarmid

Seadme Suunto 9 Peak Pro päikesetõusu- ja -loojangualarmid on teie asukoha järgi kohanevad alarmid. Fikseeritud aja asemel määrake, kui palju aega enne tegelikku päikesetõusu või -loojangut tahate märguannet saada.

Päikesetõusu- ja -loojanguaeg määratakse kindlaks GPS-iga, seega tugineb käekell viimasest GPS-i kasutusest pärit andmetele.

Päikesetõusu- ja -loojangualarmide määramiseks tehke järgmist.

1. Vajutage kella sihverplaadil pikalt keskmist nuppu, kerige alla ja valige **Alarms**.
2. Kerige alarmini, mida soovite määrata, ja valige see keskmist nuppu vajutades.




3. Määrake soovitud tunnid ja minutid päikesetõusu/-loojanguuni, kerides üles/alla ülemise ja alumise nupuga ning kinnitades keskmise nupuga.



4. Vajutage kinnitamiseks ja väljumiseks keskmist nuppu.

 **NÕUANNE:** Saadaval on ka päikesetõusu- ja -loojanguaega kuvav sihverplaat.

 **MÄRKUS:** Päikesetõusu- ja -loojanguaeg vajab GPS-signaali. Aegu ei näidata kuni GPS-andmete saamiseni.

3.15.2. Tormihoiatus

Baromeetrilise rõhu märkimisväärne langus viitab tavaliselt eelseisvale tormile, mistõttu peaksite varjualust otsima. Kui tormihoiatus on aktiivne, esitab Suunto 9 Peak Pro kuulda häire ja kuvab tormisümboli, kui rõhk langeb kolme tunni jooksul vähemalt 4 hPa (0,12 tolli elavhõbedasammast) võrra.

Tormihoiatuse aktiveerimiseks tehke järgmist.


1. Vajutage kella sihverplaadil pikalt alumist nuppu ja kerige suvandini **Alarms** ning sisenege keskmist nuppu vajutades.
2. Kerige suvandini **Storm alarm** ja lülitage see keskmist nuppu vajutades sisse/välja.

Tormihoiatuse korral saab alarmi suvalise nupuga välja lülitada. Kui ühtegi nuppu ei vajutata, kestab alarm minuti aega. Tormi sümbolit kuvatakse näidikul kuni ilmastikuolude stabiliseerumiseni (rõhulangus aeglustub).




3.16. FusedSpeed™

FusedSpeed™ on ainulaadne GPS-süsteemi ja randmekiirendusanduri näitude kombinatsioon jooksmiskiiruse täpsemaks mõõtmiseks. GPS-signaali filtreeritakse randmekiirenduse põhjal, mis tagab täpsemad näidud ühtlasel jooksmiskiirusel ja kiirema reageerimise kiirusemuutustele.

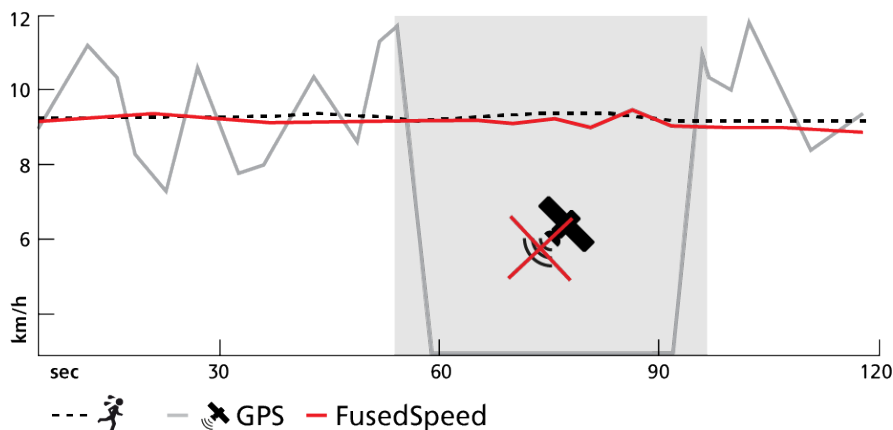

FusedSpeed on kõige kasulikum siis, kui teil on treeningu ajal tarvis väga täpseid ja tundlikke kiirusnäite, näiteks kui jooksete ebaühtlasel maastikul või intervalltreeningu ajal. Kui GPS-signaal peaks ajutiselt katkema, näitab Suunto 9 Peak Pro tänu GPS-süsteemi abil kalibreeritud kiirendusmõõturile täpseid kiirusnäite edasi.

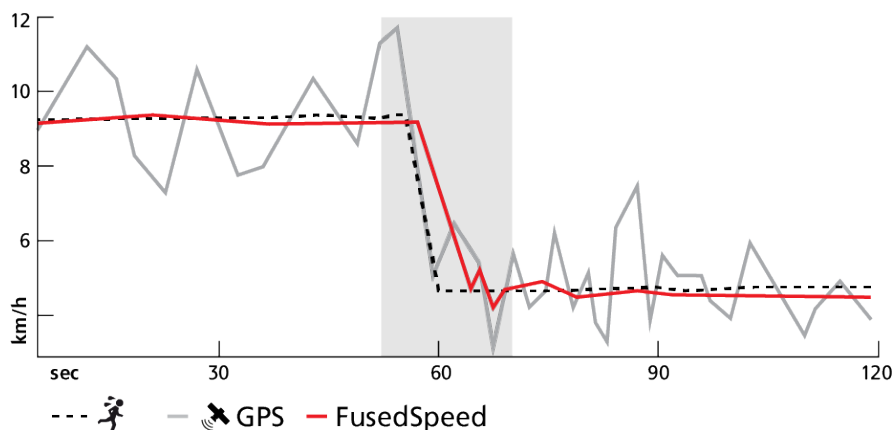

NÕUANNE: Funktsiooni FusedSpeed abil täpseimate näitude saamiseks vaadake seadet lühidalt ja ainult vajaduse korral. Kui hoiate seadet enda ees ega liiguta seda, väheneb täpsus.

FusedSpeed lubatakse automaatselt jooksmise ja muude sarnaste tegevuste, nagu orienteerumine, saalihoki ja jalgpall, ajal.

3.17. FusedAlti™

FusedAlti™ annab kõrgusenäidu, mis on kombinatsioon GPS- ja baromeetrilisest kõrgusest. See vähendab ajutiste vigade ja erinevuste mõju lõpliku kõrgusenäidu määramisel.

MÄRKUS: Vaikimisi mõõdetakse FusedAltiga kõrgust GPS-i kasutavate harjutuste ja navigeerimise ajal. Kui GPS välja lülitada, mõõdetakse kõrgust õhurõhuanduriga.

3.18. Kõrgusmõõtur

Seade Suunto 9 Peak Pro kasutab kõrguse mõõtmiseks baromeetrilist rõhku. Täpse tulemuse saamiseks peate määrama kõrguse võrdluspunkti. Selleks võib olla teie praegune kõrgus, kui teate selle täpset väärtust. Teise võimalusena võite kasutada rakendust FusedAlti (vt 3.17. *FusedAlti™*), et seadistada võrdluspunkt automaatselt.

Määrake oma võrdluspunkt sätete jaotises **Alti & baro**.



3.19. Asukohavormingud

Asukohavorming on viis, kuidas GPS-i asukoht käekellas kuvatakse. Kõik vormingud väljendavad sama asukohta, kuigi erineval viisil.

Saate muuta asukohavormingut käekella sätetes jaotises **Navigation** (Navigeerimine) » **Position format** (Asukohavorming)

Laius- ja pikkuskraadide ruudustik on kõige levinum ja sellel on kolm vormingut:


- WGS84 Hd.d°;
- WGS84 Hd°m.m';
- WGS84 Hd°m's.s.

Muud levinud asukohavormingud on:

- UTM-süsteem (Universal Transverse Mercator – Mercatori universaalne pöikprojektsioon) esitab kahemõõtmelise horisontaaltasapinnalise asukoha.
- MGRS-süsteem (Military Grid Reference System) on UTM-süsteemi laiendus ning koosneb võrguala tähistajast, 100 000-ruutmeetrise ala identifikaatorist ja numbrilisest asukohast.

Seade Suunto 9 Peak Pro toetab ka järgmisi kohalikke asukohavorminguid:

- BNG (Briti)
- ETRS-TM35FIN (Soome)
- KKJ (Soome)
- IG (Iiri)
- RT90 (Rootsi)
- SWEREF 99 TM (Rootsi)
- CH1903 (Šveitsi)
- UTM NAD27 (Alaska)
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (Uus-Meremaa)

 **MÄRKUS:** Mõningaid asukohavorminguid ei saa kasutada 84°-st põhja pool ja 80°-st lõuna pool või väljaspool riike, mille jaoks need on ette nähtud. Kui olete lubatud piirkonnast väljas, ei saa teie asukohakoordinaate kellal kuvada.

3.20. Teave seadme kohta

Kella tarkvara ja riistvara üksikasju saate vaadata sätetes sätte **General** (Üldine) » **About** (Teave seadme kohta) alt.

3.21. Kella lähtestamine

Kõiki Suunto kellasid saab probleemide lahendamiseks lähtestada kahel viisil:

- esimene on pindmine lähtestamine ehk taaskäivitamine;
- teine on põhjalik lähtestamine ehk tehasesätete taastamine.

Pindmine lähtestamine (taaskäivitamine)

Kella taaskäivitamine võib aidata järgmistes olukordades:

- seade ei reageeri ühelegi nupuvajutusele, puudutusele või nipsamisele (puuteekraan ei tööta);
- ekraan on kas hangunud või tühi;
- kell ei vibreeri, nt nupuvajutuste ajal;
- kella funktsioonid ei tööta ootuspäraselt, nt kell ei salvesta teie pulsisedust (optilised pulsiseduse LED-id ei vilgu), kompass ei lõpeta kalibreerimisprotsessi jne;
- sammuloendur ei salvesta üldse teie igapäevaseid samme (arvestage, et sammud võidakse rakendusse salvestada viivitusega).



MÄRKUS: Taaskäivitades lõpetatakse ja salvestatakse kõik aktiivsed treeningud. Tavaliselt ei lähe treeninguandmed kaduma. Mõnel harval juhul võib pindmine lähtestamine põhjustada mäluprobleeme.

Pindmiseks lähtestamiseks hoidke ülemist nuppu all 12 sekundit ja laske nupp seejärel lahti.

Mõnes olukorras ei pruugi pindmine lähtestamine probleemi lahendada ja vaja on põhjalikku lähtestamist. Kui ülaltoodu ei lahendanud probleemi, lähtestage kell põhjalikult.


Põhjalik lähtestamine (tehasesätete taastamine)


Tehasesätete taastamisel lähtestatakse kõik muudetud väärtused. Selle käigus kustutatakse kõik kellas olevad andmed, sealhulgas treeninguandmed, isikuandmed ja sätted, mis ei ole Suunto rakendusega sünkroonitud. Pärast põhjalikku lähtestamist peate läbima uuesti Suunto kella algseadistamise.

Tehasesätted võite taastada järgmistes olukordades:

- Suunto klienditoe esindaja on teil palunud seda teha veaotsingu käigus;
- pindmine lähtestamine ei lahendanud probleemi;
- teie seadme aku tööiga väheneb märkimisväärselt;
- seade ei ühendu GPSiga ja muud veaotsingud ei ole aidanud;
- seadmel on probleeme Bluetooth-seadmetega (nt Smart Sensor või mobiilirakendus) ühendumisel ja muud veaotsingud ei ole aidanud.

Kella tehasesätete taastamiseks avage **Settings**. Valige **General** ja kerige alla suvandini **Reset settings**. Lähtestamise ajal kustutakse kõik kellas olevad andmed. Lähtestamise alustamiseks valige **Reset**.

 **MÄRKUS:** Tehasesätete taastamisel kustutatakse kõik kella olemasolevad sidumisandmed. Selleks et siduda kell uuesti Suunto rakendusega, soovitame kustutada eelmise sidumise Suunto rakendusest ja telefoni Bluetoothi jaotisest „Seotud seadmed“.

 **MÄRKUS:** Mõlemat lähtestust tuleks teha ainult hädaolukordades. Neid ei tohi teha korrapäraselt. Kui mõni probleem ei lahene, soovitame teil võtta ühendust meie klienditoega või saata käekella volitatud hoolduskeskusesse.

4. Treeningu salvestamine

Peale ööpäevaringse aktiivsuse jälgimise saate kella kasutada treeningu või muu tegevuse salvestamiseks, et saada üksikasjalikku tagasisidet ja jälgida oma arengut.


Treeningu salvestamiseks tehke järgmist.

1. Pange peale pulsiandur (valikuline).
2. Nipsake sihverplaadil alla või vajutage ülemist nuppu.
3. Kerige ülespoole, et valida soovitud spordirežiim, ja vajutage keskmist nuppu.
4. Spordirežiimid on erinevad; nende sirvimiseks nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja nende muutmiseks vajutage keskmist nuppu.
5. Alustamisnäidiku kohal kuvatakse ikoonide kogum olenevalt sellest, mida te spordirežiimiga kasutate (nt pulsisagedus ja ühendatud GPS).
 - Nooleikoon (ühendatud GPS) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub signaali leidmisel roheliseks.
 - Südameikoon (pulsisagedus) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub signaali leidmisel värviliseks või külge kinnitatud südameks, kui kasutate pulsiandurit, või värviliseks ilma vööta südameks, kui kasutate optilist pulsiandurit.
 - Vasakpoolne ikoon on nähtav ainult siis, kui teie POD on ühendatud, ja muutub roheliseks, kui POD-signaal on leitud.

Näete ka akuhinnangut, mis annab teada, kui palju tunde saate treenida enne aku tühjaks saamist.

Kui kasutate pulsiandurit, aga ikoon muutub ainult roheliseks (mis tähendab, et optiline pulsiandur on aktiivne), veenduge, et pulsiandur on seotud (vt 3.13. *POD-ide ja andurite sidumine*), ja proovige uuesti.

Võite oodata, kuni iga ikoon muutub roheliseks (soovitatud täpsemate andmete jaoks), või alustada salvestamist kohe, valides suvandi **Start**.

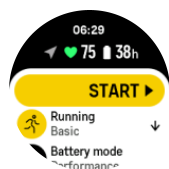

Kui salvestamine on alanud, lukustatakse pulsisageduse allikas ja seda ei saa toimuva treeningu ajal muuta.

6. Salvestamise ajal saate kuva vahetada keskmise nupu abil.
7. Salvestamise peatamiseks vajutage ülemist nuppu. Ekraani allservas hakkab vilkuma taimer, mis näitab, kui kaua on salvestus peatatud.



8. Suvandite loendi avamiseks vajutage alumist nuppu.
9. Valige lõpetamiseks ja salvestamiseks **End**.



MÄRKUS: Te saate treeningulogi kustutada, kui valite suvandi **Discard**.

Pärast salvestamise lõpetamist küsitakse teilt, kuidas te end tundsite. Võite küsimusele vastata või selle vahele jätta (vt 4.12. *Enesetunne*). Seejärel saate kokkuvõtte tegevusest, mida saate sirvida puuteekraani või nuppe kasutades.

Kui te ei soovi salvestist alles hoida, saate logikirje kustutada, kerides kokkuvõtte lõppu ja puudutades kustutamispuppu. Samamoodi saate kustutada logisid logiraamatust.



4.1. Spordirežiimid

Käekellal on lai valik eelseadistatud spordirežiime. Režiimid on mõeldud kindla tegevuse ja eesmärkide jaoks, alates kergest jalutuskäigust õues ja lõpetades triatlonivõistlusega.

Enne treeningu salvestamist (vt 4. *Treeningu salvestamine*) saate vaadata kõiki spordirežiime ja teha nende seast valiku.

Igal spordirežiimil on ainulaadne kuvakomplekt, mis näitab olenevalt valitud spordirežiimist erinevaid andmeid. Suunto rakendusega treenimise ajal saate kella ekraanil kuvatavaid andmeid muuta.

Vaadake, kuidas kohandada spordirežiime *Suunto rakenduses (Android)* või *Suunto rakenduses (iOS)*.

4.2. Navigeerimine treeningu ajal

Treeningu salvestamise ajal saate navigeerida mööda marsruuti või huvipunktini.

Kasutataval spordirežiimil peab navigeerimisvalikute kasutamiseks olema GPS lubatud. Kui spordirežiimi GPS-i täpsus on „OK“ või „Good“ (hea), kui valite marsruudi või huvipunkti, muutub GPS-i täpsus parimaks („Best“).

Treeningu ajal navigeerimiseks tehke järgmist.

1. Looge Suunto rakenduses marsruut või huvipunkt ja sünkroonige käekell, kui te ei ole seda juba teinud.
2. Valige GPS-i kasutatav spordirežiim.
3. Kerige alla ja valige **Navigation**.
4. Nipsake üles või alla või vajutage ülemist või alumist nuppu, et valida navigeerimissuvand, ja vajutage keskmist nuppu.
5. Valige marsruut või huvipunkt, mille juurde soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu. Seejärel vajutage navigeerimise alustamiseks ülemist nuppu.
6. Kerige üles algkuvale ja alustage tavalisel viisil salvestamist.

Treeningu ajal vajutage keskmist nuppu navigeerimiskuvale kerimiseks, kus näete valitud marsruuti või huvipunkti. Lisateavet navigeerimiskuva kohta vt 5.4.2. *Navigeerimine huvipunktini* ja 5.3. *Marsruudid*.

Sellel kuval viibides vajutage navigeerimissuvandite avamiseks alumist nuppu.


Navigeerimissuvandites saate näiteks valida teise marsruudi või huvipunkti, vaadata oma praeguse asukoha koordinaate või lõpetada navigeerimise, valides suvandi **Breadcrumb**.

4.2.1. Lähtepunktini navigeerimine

Kui kasutate tegevuse salvestamisel GPS-i, salvestab Suunto 9 Peak Pro automaatselt teie treeningu lähtepunkti. Funktsiooniga „Lähtepunktini navigeerimine“ saab Suunto 9 Peak Pro suunata teid otse tagasi lähtepunkti.

Funktsiooni „Lähtepunktini navigeerimine“ käivitamiseks tehke järgmist.

1. Treeningu alguses lülitage GPS sisse.
2. Vajutage keskmist nuppu, kuni jõuate navigeerimiskuvale.
3. Otsetee menüü avamiseks vajutage alumist nuppu.
4. Kerige funktsioonini „Lähtepunktini navigeerimine“ ja puudutage selle valimiseks ekraani või vajutage keskmist nuppu.

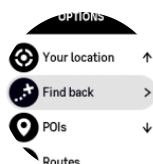

Navigeerimise juhised kuvatakse valitud spordirežiimi viimasel kuval.



4.2.2. Marsruudile tõmbamine

Linnakeskkonnas on GPS-il raske teid õigesti jälgida. Kui valite ühe oma eelmääratud marsruutidest ja järgite seda, kasutatakse käekella GPS-i vaid selleks, et määrata teie asukoht eelmääratud marsruudil, aga jooksurada tegelikult ei looda. Salvestatud rada on samasugune teie varem läbitud marsruudiga.



Funktsiooni Snap to route kasutamine treenimisel


1. Looge Suunto rakenduses marsruut ja sünkroonige käekell, kui te ei ole seda juba teinud.
2. Valige GPS-i kasutatav spordirežiim.
3. Kerige alla ja valige **Navigation**.
4. Valige **Snap to route** ja vajutage keskmist nuppu.
5. Valige kasutatav marsruut ja vajutage keskmist nuppu.
6. Vajutage ülemist nuppu või puudutage suvandit **Navigate**.

Hakake tavapärasel viisil treenima ja järgige valitud marsruuti.

4.3. Eesmärkide kasutamine treenimise ajal

Seadmega Suunto 9 Peak Pro saab määrata treenimisel erinevaid eesmärgi.

Kui valitud spordirežiimil on suvandina eesmärgid, saate neid enne salvestamise alustamist kohandada, nipsates üles või vajutades alumist nuppu.

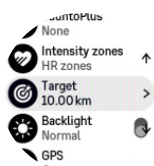

Üldise eesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige **Target**.
2. Valige **Duration** või **Distance**.
3. Valige oma eesmärk.
4. Kerige üles ja alustage treeningut.

Kui olete üldised eesmärgid aktiveerinud, on igal andmekuval nähtav eesmärginäidik, millel kuvatakse edenemine.



Saate ka teavituse, kui olete saavutanud 50% oma eesmärgist ja kui teie valitud eesmärk on täidetud.


Intensiivsuseeesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige **Intensity zones**.
2. Valige **HR zones**, **Pace zones** või **Power zones**.
(Suvandite valik oleneb valitud spordirežiimist ja sellest, kas kellaga on seotud jõu-POD.)
3. Valige oma sihtsoon.
4. Kerige üles ja alustage treeningut.


4.4. Akuenergia haldus

Käekellal Suunto 9 Peak Pro on akuenergia haldussüsteem, mis kasutab intelligentset akutehnoloogiat, et käekellal ei saaks vales ajal energia otsa.


Enne treeningu salvestamise alustamist (vt 4. *Treeningu salvestamine*) näete, kui kaua teie aku praeguses akurežiimis vastu peab.

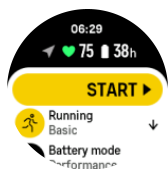

Eel määratud akurežiime on kolm: **Performance** (vaikesäte), **Endurance** ja **Tour**. Nende režiimide vahetamine muudab aku tööiga, aga ka käekella jõudlust.

 **MÄRKUS:** Vaikimisi lülitab režiim *Tour* kogu pulsijälgimise välja (nii randmelt kui ka rinnalt).

Akurežiimide vahetamiseks ja selleks, et näha, kuidas need käekella jõudlust mõjutavad, kerige avakuval alla ja valige **Battery mode**.

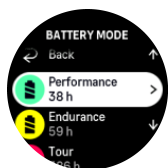

Neile kolmele eelmääratud akurežiimile lisaks saate luua oma soovitud sätetega kohandatud akurežiimi. Kohandatud režiim kehtib konkreetse sportimisrežiimi kohta, nii et saate iga sportimisrežiimi jaoks luua oma kohandatud režiimi.

Akuteavitused

Peale akurežiimide kasutab käekell ka nutikaid meeldetuletusi, et teil oleks järgmise seikluse jaoks piisavalt akuenergiat. Mõned meeldetuletused on ennetavad, põhinedes näiteks teie tegevuse ajalool. Teavitusi saate ka siis, kui käekell märkab, et teil hakkab tegevust salvestades aku tühjaks saama. See soovitab automaatselt muu akurežiimi aktiveerida.



Käekell teavitab teid, kui akutase on 20%, ja uuesti, kui see on 10%.

⚠ ETTEVAATUST: Kasutage seadet Suunto 9 Peak Pro laadides ainult seadmega kaasas olnud laadimisjuhet.

4.5. Mitme spordialaga treening

Seadmes Suunto 9 Peak Pro on eelmääratud Triathlon i spordirežiimid, mida saate kasutada Triathlon i harjutuste ja võistluste jälgimiseks, kuid kui teil on vaja jälgida muud mitut spordiala hõlmavat treeningut, saate seda hõlpsasti teha otse kellast.

Mitme spordialaga treeningu kasutamine

1. Valige spordirežiim, mida tahate kasutada esimese spordiala ajal.
2. Alustage treeningu salvestamist tavapäraselt.
3. Hoidke alumist nuppu kaks sekundit all, et siseneda mitme spordiala menüüsse.
4. Valige järgmine spordirežiim, mida soovite kasutada, ja vajutage keskmist nuppu.
5. Salvestamine uue spordirežiimiga algab kohe.

🗨 NÕUANNE: Ühe salvestuse ajal saate vahetada spordirežiime nii mitu korda, kui on vaja, sealhulgas valida ka varem kasutatud spordirežiimi.

4.6. Pinnalähedane sukeldumine

Kella Suunto 9 Peak Pro saate kasutada pinnalähedaseks sukeldumiseks. Pinnalähedaseks sukeldumiseks saate valida kahe spordirežiimi vahel, vt 4. *Treeningu salvestamine*.

Kell Suunto 9 Peak Pro on võimeline mõõtma kuni 10 m sügavust. Standardi ISO 22810 kohaselt on see aga veekindel kuni 100 m sügavuseni.

Nendes spordirežiimides on neli sukeldumisega seotud treeningunäidikut. Treeningunäidikud on järgmised.


Veepinnal




Navigeerimine




Sukeldumine

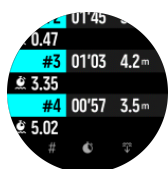

Vee all

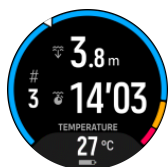

 **MÄRKUS:** Kui kell on vee all, ei ole ekraan puuetundlik.


Suvandite Snorkeling ja Mermaiding vaikesäte on „Veepinnal“. Treeningu salvestamise ajal saate valida eri vaateid keskmist nuppu vajutades.

Suunto 9 Peak Prolülitub automaatselt olekute „Veepinnal“ ja „Sukeldumine“ vahel. Kui olete üle 1 m sügavusel, aktiveeritakse veealune olek.

Kui kasutate suvandit Snorkeling, arvutab kell kaugust GPSi abil. Kuna GPS-signaal ei levi vee all, tuleb kell signaali määramiseks korrapäraselt vee alt välja tuua.

Sellised olud on GPS-ile keerulised, seega on oluline enne vette hüppamist hankida tugev GPS-signaal. Hea GPS-signaali tagamiseks tehke järgmist.

- Enne sukeldumist sünkroonige oma kell Suunto rakendusega, et optimeerida GPS viimaste satelliidiandmetega.
- Pärast seda, kui olete valinud režiimi Snorkeling, oodake enne vette minekut vähemalt kolm minutit. Nii on GPSil aega asukoht kindlaks määrata.

 **NÕUANNE:** Sukeldumise ajal soovitame tõhusaks vees liikumiseks ja optimaalseks vahemaa mõõtmiseks käed alaseljale asetada.

⚠ HOIATUS: Suunto 9 Peak Pro ei ole mõeldud professionaalsetele sukeldujatele. Sukeldudes võib sukelduja sattuda sügavustesse ja tingimustesse, mis suurendavad tuukrihaiguse ja komplikatsioonide riski, mis võivad põhjustada raskeid vigastusi või surma. Koolitatud sukeldujad peaksid kasutama sukeldumiseks mõeldud arvutit.

4.7. Ujumine

Käekella Suunto 9 Peak Pro saate kasutada nii basseinis kui ka avavees ujudes.

Kasutades basseinis ujumise sportimisrežiimi, lähtub kell distantsi määramisel basseini pikkusest. Basseini pikkust saate enne ujumise algust muuta vastavalt vajadusele sportrežiimi seadete alt.

Avaveeujumine tugineb distantsi arvutamisel GPS-ile. Kuna GPS-signaal ei levi vee all, peab kell olema GPS-i fikseerimiseks perioodiliselt vee alt väljas, näiteks vabastiili tõmmete ajal.

Need on GPS-i jaoks keerulised tingimused, seega on oluline, et teil oleks enne vettahüppamist tugev GPS-signaal. Hea GPS-signaali saamiseks peaksite:

- enne ujuma minemist sünkroonima käekella oma võrgukontoga, et optimeerida GPS värskimate satelliidiandmetega;
- pärast avavee ujumise sportimisrežiimi valimist ja GPS-signaali hankimist ootama enne ujuma hakkamist vähemalt kolm minutit. Nii jääb GPS-il aega asukoht kindlalt määrata.

4.8. Intervalltreening

Intervalltreening on levinud treenimisvorm, mis koosneb suure ja väikese intensiivsusega harjutuste kordusseeriast. Seadmega Suunto 9 Peak Pro saate määrata intervalltreeninguid iga spordiala jaoks.

Intervallide seadistamisel tuleb määrata neli komponenti.

- Intervallid: sisse-/väljalülitamine, mis võimaldab intervalltreenimist. Kui lülitate selle sisse, lisatakse spordirežiimile intervalltreeningu kuva.
- Kordused: intervallide ja taastumisseeriade arv, mida soovite.
- Intervall: intervalli pikkus, mis põhineb vahemaal või kestusel.
- Taastumine: intervallidevahelise puhkeaja pikkus, mis põhineb vahemaal või kestusel.

Pidage meeles, et kui kasutate intervallide määramiseks vahemaad, peate olema spordirežiimis, mis mõõdab vahemaad. Mõõtmine võib põhineda näiteks GPS-il või pärineda jalg- või jalgratta POD-ist.

✍ MÄRKUS: Kui kasutate intervalle, ei saa te navigatsiooni aktiveerida.

Intervallidega treenimiseks tehke järgmist.

1. Nipsake enne treeningu salvestamist üles või vajutage alumist nuppu, et kerida alla suvandini **Intervals**, ja puudutage seda või vajutage keskmist nuppu.




2. **Intervals** saate sisse lülitada ja nende sätteid muuta nii, nagu ülal kirjeldatud.

3. Kerige tagasi üles algvaate juurde ja alustage treenimist tavapäraselt.
4. Vajutage keskmist nuppu, kuni jõuate intervallide kuvale, ja vajutage ülemist nuppu, kui olete valmis intervalltreeningut alustama.



5. Kui soovite intervalltreeningu peatada enne, kui olete kõik kordused läbinud, vajutage keskmist nuppu, et avada sportrežiimi valikud ja lülitada välja **Intervals**.

 **MÄRKUS:** Intervallide kuval toimivad nupud tavalisel viisil, nt ülemise nupu vajutamisel peatatakse treeningu salvestamine, mitte ainult intervalltreening.

Kui olete oma treeningu salvestamise lõpetanud, lülitatakse selle spordirežiimi jaoks intervalltreening automaatselt välja. Teised seaded jäävad samaks, nii et saate järgmisel korral spordirežiimi kasutades hõlpsalt sama treeningut alustada.

4.9. Automaatne peatamine

Automaatse peatamise funktsioon peatab treeningu salvestamise, kui kiirus on alla 2 km/h. Salvestamine jätkub automaatselt, kui kiirus tõuseb üle 3 km/h.

Enne treeningu salvestamise alustamist saate lülitada treeningu alustamise kuval automaatse peatamise funktsiooni kõikides spordirežiimides sisse või välja.

Kui lülitate selle funktsiooni sisse ja salvestamine peatatakse automaatselt, hakkab ekraani allservas vilkuma taimer, mis näitab, kui kaua on salvestus peatatud.



Võite lubada salvestamisel automaatselt jätkuda uuesti liikuma hakkamisel või jätkata seda käsitsi ülemist nuppu vajutades.

4.10. Kuvakujundus

Kella kuva loetavuse parandamiseks treenimise või navigeerimise ajal võite vahetada heleda ja tumeda kujunduse vahel.

Heleda kujunduse korral on kuva taust hele ja numbrid tumedad.

Tumeda kujunduse korral on kontrastsus vastupidine: taust on tume ja numbrid heledad.

Kujundus on globaalne säte, mida saab käekellas muuta kõigis sportimisrežiimi suvandites.

Kuvakujunduse vahetamine

1. Valige mõni spordirežiim ja nipsake üles või vajutage alumist nuppu, et kerida alla suvandini **Theme**, ja vajutage keskmist nuppu.
2. Vahetage suvandite Light ja Dark vahel, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist nuppu, ja kinnitage valik keskmise nupuga.



3. Treeningu alustamiseks kerige tagasi üles.

4.11. Suuline tagasiside

Treeningu ajal on võimalik saada väärtusliku teabega suulist tagasisidet. Olenevalt valitud tagasiside valikutest võib tagasiside aidata teil saavutada oma eesmärgid ja jälgida vajalikke näitajaid. Suuline tagasiside tuleb telefonist, seega peab kell olema Suunto rakendusega seotud.

Suulise tagasiside aktiveerimine enne treeningut

1. Enne treeningu alustamist kerige alla ja valige **Voice feedback**.
2. Lülitage **Voice feedback from app** sisse.
3. Kerige alla ja lülitage soovitud suulise tagasiside valikud sisse või välja.
4. Minge tagasi ja alustage treeningut nagu tavaliselt.

Nüüd kuulete olenevalt valitud tagasisidest oma telefonist treeningu ajal erinevaid teadaandeid.

Suulise tagasiside aktiveerimine treeningu ajal

1. Vajutage treeningu peatamiseks ülemisele nupule.
2. Suvandite loendi avamiseks vajutage alumist nuppu.
3. Valige **Control panel**.
4. Kerige alla ja valige **Voice feedback**.
5. Lülitage **Voice feedback from app** sisse.
6. Kerige alla ja lülitage soovitud suulise tagasiside valikud sisse või välja.
7. Minge tagasi ja treeningu jätkamiseks vajutage ülemist nuppu.

4.12. Enesetunne

Kui treenite regulaarselt, on teie enesetunne pärast iga treeninguseansi oluline näitaja teie üldise füüsilise vormi kohta. Treener või personaaltreener saab teie enesetundetrendi kasutada ka teie arengu jälgimiseks aja jooksul.

Valida saate järgmise viie enesetundetase vahel.

- **Poor**
- **Average**
- **Good**
- **Very good**
- **Excellent**

Mida need suvandid täpselt tähendavad, otsustate teie (ja teie treener). Oluline on, et kasutaksite neid järjepidevalt.

Iga treeningu puhul saate kohe pärast salvestamise peatamist oma enesetunde kellas üles märkida, vastates küsimusele **How was it?**



Küsimusele vastamise saate vahele jätta keskmist nuppu vajutades.

4.13. Intensiivsustsoonid

Intensiivsustsoonide kasutamine aitab treenimisel suunata teie vormisoleku arengut. Iga intensiivsustsoon koormab teie keha teistmoodi, mis omakorda mõjutab erinevalt teie füüsilist vormi. Tsoone on viis ja need on tähistatud numbritega ühest (madalaim) viieni (kõrgeim) ning kindlaks määratud protsendivahemikega, mis põhinevad teie maksimaalsel pulsil (max pulss), tempol või jõul.

Treenides tuleb alati intensiivsust arvesse võtta ja mõista, kuidas see intensiivsus tunduma peaks. Ja ärge unustage, et enne tuleb alati soojendus teha, olenemata kavandatud treeningust.

Käekellas Suunto 9 Peak Pro kasutatavad viis intensiivsustsooni on järgmised.

1. tsoon: kerge

1. tsoonis treenimine on teie kehale suhteliselt kerge. Koormustreeninguid tehes on nii väike intensiivsus mõeldud peamiselt taastustreeninguks ja teie baasvormisoleku parandamiseks, kui alles alustate treenimist või teete seda pärast pikka pausi. Selles intensiivsustsoonis tehakse tavaliselt igapäevaseid liikumisi, nagu kõndimine, trepikõnd ja rattaga tööle sõitmine.

2. tsoon: keskmine

2. tsoonis treenimine parandab teie baasvormisolekut tõhusalt. Selle intensiivsusega treenimine tundub kerge, aga pika kestusega treeningseansid võivad väga suurt mõju avaldada. Suurem osa kardiovaskulaarsest treeningust tuleks teha selles tsoonis. Baasvormisoleku parandamine loob aluse muude treeningute tegemiseks ja valmistab teie keha ette energilisemaks tegevuseks. Pikad treeningseansid selles tsoonis kulutavad palju energiat, võttes seda eeskätt teie keha rasvavarudest.

3. tsoon: raske

3. tsoonis treenimine on juba üsna energiline ja tundub päris raske. See parandab teie võimet liikuda kiiremini ja ökonoomsemalt. Selles tsoonis hakkab teie organismis tekkima piimhape, aga teie keha suudab selle täielikult eemaldada. Treenige selle intensiivsusega kõige rohkem paar korda nädalas, kuna see koormab teie keha üsna tugevalt.

4. tsoon: väga raske

4. tsoonis treenimine valmistab teie keha ette võistluslikeks sündmusteks ja suureks kiiruseks. Selles tsoonis võib treeningseansse teha püsival kiirusel või intervalltreeningu moodi (lühemate treeningufaaside ja pauside kombinatsioon). Suure intensiivsusega treenimine suurendab teie vormisolekut kiiresti ja tõhusalt, aga selle liiga sage või suure intensiivsusega kasutamine võib viia ületreenimiseni, mille tõttu võib juhtuda, et peate oma treeningprogrammi pika pausi sisse tegema.

5. tsoon: maksimum

Kui teie pulss jõuab treeningseansil 5. tsooni, tundub treenimine äärmiselt raske. Piimhape tekib organismis palju kiiremini, kui keha seda eemaldada suudab, ja te peate treeningseansi hiljemalt mõnekümne minuti jooksul lõpetama. Sportlased kaasavad selliseid

maksimumintensiivsusega treeningseansse oma treeningprogrammi väga lähimõeldult ja tervisesportlastel pole neid üldse vaja.

4.13.1. Pulsitsoonid

Pulsitsoonid on määratud kindlaks protsendivahemikega, mis põhinevad teie maksimaalsel südame löögisagedusel (maksimumpulss).

Vaikimisi arvutatakse teie maksimumpulss järgmise tüüpvalemiga: $220 - \text{teie vanus}$. Kui teate oma täpset maksimumpulssi, korrigeerige vaikeväärtust vastavalt.

Suunto 9 Peak Pro hõlmab vaike- ja tegevuspõhiseid pulsitsoone. Vaiketsoone saab kasutada iga tegevuse jaoks, aga edasijõudnud treenimise korral saate jooksu- ja rattasõidutegevuse jaoks kasutada spetsiaalseid pulsitsoone.

Max pulsi määramine

Määrake oma maksimumpulss sätete jaotises **Training** » **Intensity zones** » **Default HR zones for all sports**.

1. Puudutage maksimumpulssi (suurim väärtus, lööki minutis) või vajutage keskmist nuppu.
2. Valige uus maksimumpulss, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist nuppu.



3. Puudutage oma valikut või vajutage keskmist nuppu.
4. Pulsitsoonide kuvalt väljumiseks nipsake paremale või hoidke keskmist nuppu all.




MÄRKUS: Oma maksimumpulsi saate määrata ka sätete jaotises **General** » **Personal**.

Vaikepulsitsoonide määramine


Määrake oma vaikepulsitsoonid sätete jaotises **Training** » **Intensity zones** » **Default HR zones for all sports**.



1. Kerige üles või alla, ja kui muudetav pulsitsoon on esile tõstetud, puudutage seda või vajutage keskmist nuppu.
2. Valige uus pulsitsoon, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist nuppu.

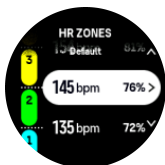

3. Puudutage oma valikut või vajutage keskmist nuppu.
4. Pulsitsoonide kuvalt väljumiseks nipsake paremale või hoidke keskmist nuppu all.

 **MÄRKUS:** Pulsitsoonide kuval suvandi **Reset** valimine lähtestab pulsitsoonid vaikeväärtustele.

Tegevuspõhiste pulsitsoonide määramine

Määrake oma tegevuspõhised pulsitsoonid sätete jaotises **Training » Intensity zones » Advanced zones**.

1. Valige muudetav tegevus (Running või Cycling) või vajutage keskmist nuppu, kui soovitud tegevus on esile tõstetud.
2. Vajutage keskmist nuppu, et pulsitsoonid sisse lülitada.
3. Kerige üles või alla, ja kui muudetav pulsitsoon on esile tõstetud, puudutage seda või vajutage keskmist nuppu.
4. Valige uus pulsitsoon, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist nuppu.



5. Puudutage oma valikut või vajutage keskmist nuppu.
6. Pulsitsoonide kuvalt väljumiseks nipsake paremale või hoidke keskmist nuppu all.

4.13.2. Tempotsoonid

Tempotsoonid töötavad samamoodi nagu pulsitsoonid, aga treeningu intensiivsus põhineb pulsisageduse asemel teie tempol. Tempotsoone kuvatakse teie sätetest olenevalt kas meeter- või tollimöödustikus.


Kellas Suunto 9 Peak Prosaate kasutada viit vaiketempotsooni ja määrata ka enda tsoone.

Tempotsoonid on saadaval jooksmiseks ja rattasõiduks.

Tempotsoonide määramine

Määrake oma tegevuspõhised tempotsoonid sätete jaotises **Training » Intensity zones » Advanced zones**.

1. Puudutage suvandit **Running** või **Cycling** või vajutage keskmist nuppu.
2. Nipsake või vajutage alumist nuppu ja valige tempotsoonid.
3. Nipsake üles või alla või vajutage ülemist või alumist nuppu, ja kui muudetav tempotsoon on esile tõstetud, vajutage keskmist nuppu.
4. Valige uus tempotsoon, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist nuppu.

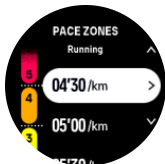

5. Vajutage keskmist nuppu, et valida uus tempotsooni väärtus.
6. Nipsake paremale või vajutage pikalt keskmist nuppu, et väljuda tempotsoonide kuvalt.

4.13.3. Pingutustsoonid

Pingutusmõõtur mõõdab kindla tegevuse tegemiseks kuluva füüsilise pingutuse määra.

Pingutust mõõdetakse vattides. Pingutusmõõtuuri peamine eelis on täpsus. Pingutusmõõtur

annab täpselt teada, kui palju te vaeva näete ja kui palju võimsust toodate. Vattide analüüsimisel näeb hästi ka arengut.

Pingutustsoonid aitavad teil treenida õige pingutusega.

Kellas Suunto 9 Peak Prosaate kasutada viit vaikepingutustsooni ja määrata ka enda tsoone.

Pingutustsoonid on saadaval kõigis vaikesportimisrežiimides rattasõiduks, siserattasõiduks ja mägirattasõiduks. Jooksmisel ja metsajooksmisel peate pingutustsoonide saamiseks kasutama spetsiaalseid sportimisrežiime Pingutus. Kohandatud sportimisrežiimide kasutamisel veenduge pingutustsoonide saamiseks, et režiim kasutaks jõu-POD-i.

Tegevuspõhiste pingutustsoonide määramine


Määrake oma tegevuspõhised pingutustsoonid sätete jaotises **Training » Intensity zones » Advanced zones**.

1. Puudutage muudetavat tegevust (jooksmine või rattasõit) või vajutage keskmist nuppu, kui soovitud tegevus on esile tõstetud.
2. Nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige pingutustsoonid.
3. Nipsake üles või alla või vajutage ülemist või alumist nuppu ja valige muudetav pingutustsoon.
4. Valige uus pingutustsoon, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist nuppu.



5. Vajutage keskmist nuppu, et valida uus pingutusväärtus.
6. Nipsake paremale või vajutage pikalt keskmist nuppu, et väljuda pingutustsoonide kuvalt.


4.13.4. Pulsi-, tempo- või pingutustsoonide kasutamine treenimisel

 **MÄRKUS:** Pingutustsoonide kasutamiseks treenimise ajal peab käekellaga olema seotud jõu-POD, vt jaotist 3.13. POD-ide ja andurite sidumine.

Kui salvestate treeningut (vt 4. *Treeningu salvestamine*) ja olete valinud intensiivsuseesmärgiks pulsi, tempo või pingutuse (vt 4.3. *Eesmärkide kasutamine treenimise ajal*), kuvatakse viieks jaotatud tsoonide näidik. Need viis jaotist kuvatakse sportimisrežiimi kuva servas. Näidik viitab teie intensiivsuseesmärgiks valitud tsoonile, tõstes esile vastava jaotise. Näidikul olev väike nool näitab, kus te tsoonivahemikus asute.



Kui jõuate oma valitud sihtsooni, annab käekell sellest teada. Käekell ajendab teid treenimise ajal kiirust lisama või vähendama, kui teie praegune pulss, tempo või pingutus ei ole valitud sihtsoonis.

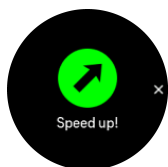

Peale selle saate lisada intensiivsustsoonide kuva, kui kohandate kasutatavat spordirežiimi. Tsoonikuva näitab keskmisel väljal teie praegust tsooni, selles tsoonis veedetud aega ja seda, kui kaugel olete järgmisest või eelmisest tsoonist. Kui treenite õiges tsoonis, viitab sellele ka esile tõstetud keskmine riba.

Treeningu kokkuvõttes näete väljavõtet igas tsoonis veedetud ajast.

5. Navigeerimine

Kell võimaldab teil navigeerida mitmel viisil. Seda saate kasutada näiteks magnetilise põhjapooluse suhtes orienteerumiseks, marsruudi järgimiseks või huvipunktini (HP) liikumiseks.


Navigeerimisfunktsiooni kasutamine

1. Nipsake kella sihverplaadil üles või vajutage alumist nuppu.
2. Valige **Compass**.




3. Kompassikuva näitab teie praegust kõrgust, õhurõhku ja teie asukohta magnetilise põhjapooluse suhtes.



 **MÄRKUS:** Kui kompass ei ole kalibreeritud, palutakse teil navigeerimisfunktsiooni sisenedes see kalibreerida.

4. Otseteede loendi avamiseks nipsake ekraani alumisest servast üles või vajutage alumist nuppu. Otseteed annavad kiire juurdepääsu navigeerimistoimingutele, nagu hetkeasukoha koordinaatide vaatamine või navigeerimiseks marsruudi valimine.

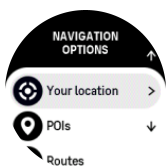

5.1. Kõrguse navigeerimine

Kui navigeerite kõrgusteabega marsruudil, saate navigeerida ka kõrguse profiili kuval olevate tõusude ja laskumiste järgi. Kui olete peamisel navigeerimiskuval (seal, kus on näha marsruut), vajutage kõrguse profiili kuvale lülitumiseks keskmist nuppu.

Kõrguse profiili kuval näidatakse järgmist teavet:

- ülemine osa: teie praegune kõrgus;
- keskmine osa: kõrguse profiil, mis näitab teie praegust asukohta;
- alumine osa: järelejäänud tõus või laskumine (vaadete muutmiseks puudutage ekraani).



Kui satute kõrguse navigeerimise ajal marsruudist liiga kaugele, ilmub kõrguse profiili kuvale teade **Off route**. Kui näete seda teadet, kerige enne kõrguse navigatsiooni jätkamist marsruudi navigeerimise kuvani, et liikuda rajale tagasi.

5.2. Kursi järgi navigeerimine

Kursi järgi navigeerimine on funktsioon, mida saate kasutada õues, et liikuda mööda sihtrada asukoha poole, mida näete või mida olete kaardil vaadanud. Seda funktsiooni saate kasutada eraldiseisvana (nagu kompassi) või koos paberkaardiga.

Kui panete suunda määrates paika vahemaa sihtkohani ja sihtkoha kõrguse, saab kella kasutada sihtkohta navigeerimiseks.



Kursi järgi navigeerimise kasutamine treeningu ajal (saadaval ainult vabaõhutegevuse ajal)

1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige **Navigation**.
2. Valige **Bearing**.
3. Vajaduse korral kalibreerige kompass ekraanil kuvatavate juhtnööride järgi.
4. Suunake ekraanil olev sinine nool sihtkoha poole ja vajutage keskmist nuppu.
5. Kui te ei tea vahemaad sihtkohani ega sihtkoha kõrgust, valige **No**.
6. Vajutage keskmist nuppu, et kinnitada valitud kurss.
7. Kui teate vahemaad sihtkohani ja sihtkoha kõrgust, valige **Yes**.
8. Sisestage vahemaa sihtkohani ja sihtkoha kõrgus.
9. Vajutage keskmist nuppu, et kinnitada valitud kurss.

Kursi järgi navigeerimine ilma treenimiseta

1. Kerige suvandini **Compass**, nipsates kella sihverplaadil üles või vajutades alumist nuppu.
2. Navigeerimissuvandite avamiseks vajutage alumist nuppu.
3. Valige **Bearing navigation**.
4. Vajaduse korral kalibreerige kompass ekraanil kuvatavate juhtnööride järgi.
5. Suunake ekraanil olev sinine nool sihtkoha poole ja vajutage keskmist nuppu.
6. Kui te ei tea vahemaad sihtkohani ega sihtkoha kõrgust, valige **No** ja järgige sinist noolt sihtkohani.
7. Kui te teate vahemaad sihtkohani ja sihtkoha kõrgust, valige **Yes**.
8. Sisestage vahemaa sihtkohani ja sihtkoha kõrgus ning järgige sinist noolt sihtkohani. Ekraanil asukohast vasakul kuvatakse ka vahemaa ja kõrgus.
9. Uue kursi seadmiseks vajutage alumist nuppu ja valige **New Bearing**.
10. Navigeerimise lõpetamiseks vajutage alumist nuppu ja valige **End navigation**.

5.3. Marsruudid


Te saate kasutada seadet Suunto 9 Peak Pro marsruutide navigeerimiseks. Kavandage oma marsruut Suunto rakendusega ja edastage see järgmisel sünkroonimisel oma käekella.

Marsruudi navigeerimiseks tehke järgmist.


1. Nipsake kella sihverplaadil üles või vajutage alumist nuppu ja valige **Compass**.



2. Navigeerimissuvandite avamiseks vajutage alumist nuppu.
3. Marsruutide loendi avamiseks kerige kuvani **Routes** ja vajutage keskmist nuppu.
4. Kerige marsruudini, mille järgi soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu.

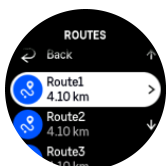


5. Marsruudi valimiseks vajutage ülemist nuppu.
6. Valige **Start exercise**, kui tahate marsruuti kasutada treenimisel, või **Navigate only**, kui tahate marsruudi järgi navigeerida.

 **MÄRKUS:** Kui tahate marsruudi järgi navigeerida, ei salvestata ega logita Suunto rakenduses midagi.

7. Kui ainult navigeerite marsruudi järgi ja soovite navigeerimise lõpetada, vajutage alumist nuppu ja valige Exit. Kui navigeerite treeningu ajal ja soovite lõpetada navigeerimise, aga mitte treeningut, vajutage alumist nuppu ja valige Breadcrumb.

Puudutage ekraani ülevaatliku kaardi ja üksikasjalikuma kuva vahetamiseks.

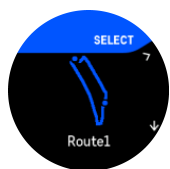

Üksikasjalikul kuval suumige sisse ja välja, puudutades ekraani või hoides keskmist nuppu all. Kohandage suumi ülemise ja alumise nupuga.



Vajutage navigeerimiskuval alumist nuppu, et avada otseteede loend. Otseteed annavad kiire juurdepääsu navigeerimistoimingutele, nagu hetkeasukoha salvestamine või navigeerimiseks muu marsruudi valimine.

Kõigil GPS-iga sportimisrežiimidel on ka marsruudi valimise võimalus. Vt 4.2. *Navigeerimine treeningu ajal*.

Navigeerimissuunised


Marsruudi järgi navigeerides annab käekell liikumisel lisateavitusi ja aitab teil õigel teel püsida.

Näiteks kui eemaldute marsruudist enam kui 100 m, annab kell teelt kõrvale kaldumisest teada; teadaanne tuleb ka siis, kui olete tagasi marsruudil.

Kui jõuate marsruudil olemasse kontroll- või huvipunkti, saate hüpikteate, milles kuvatakse vahemaa ja hinnanguline teeloleku aeg järgmise kontroll- või huvipunktini.

Juhiste väljal näidatakse vahemaad järgmise kontrollpunktini (kui marsruudil ei ole kontrollpunkte, näidatakse vahemaad marsruudi lõpuni). Kui lähenete marsruudil olevale kontroll- või huvipunktile, saate hüpikteate, milles kuvatakse vahemaa järgmise kontroll- või huvipunktini.



 **MÄRKUS:** Kui navigeerite marsruudi järgi, mis lõikub iseendaga (näiteks 8-kujuline marsruut), ja pöörate lõikumiskohas valesti, eeldab käekell, et lähete meelega marsruudil muus suunas. Kell näitab teile järgmist kontrollpunkti uue liikumissuuna järgi. Niisiis jälgige keerulise marsruudi järgi navigeerides oma jäljerida tagamaks, et lähete õiget teed pidi.

Täppisjuhtnöörid

Täppisjuhtnöörid saate aktiveerida Suunto rakenduses marsruudi loomisel. Kui marsruut edastatakse teie käekella ja te kasutate seda navigeerimiseks, annab käekell teile heli ja tekstiga täpselt teada, kuhu pöörata.

5.4. Huvipunktid

Huvipunkt või HP on eriline koht, näiteks laagripaik või siht mööda rada, mille saate salvestada ja mille juurde hiljem navigeerida. Huvipunkte võite luua Suunto rakenduses ja te ei pea seal ise olema. Huvipunkti saate käekellas luua, salvestades oma asukoha.

Iga HP on määratletud järgmiste näitajatega:

- HP nimi;
- HP tüüp;
- loomise kuupäev ja kellaeg;
- laiuskraad;
- pikkuskraad;
- kõrgustasand.

Kella saab salvestada kuni 250 HP-d.

5.4.1. Huvipunkti lisamine ja kustutamine

Huvipunkti saate lisada kas Suunto rakendusega või hetkeasukoha salvestamisega.

Kui olete kellaga õues ja satute kohta, mida soovite huvipunktina salvestada, saate asukoha otse käekella lisada.

Huvipunkti lisamine kellaga

1. Nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige **Compass**.
2. Vajutage alumist nuppu, et avada **Navigation options**.

3. Valige **Your location** ja vajutage keskmist nuppu.
4. Oodake, kuni käekell aktiveerib GPS-i ja leiab teie asukoha.
5. Kui käekell kuvab teie laius- ja pikkuskraadi, vajutage ülemist nuppu oma asukoha huvipunktina salvestamiseks ja valige huvipunkti tüüp.
6. Vaikimisi on huvipunkti nimi sama, mis huvipunkti tüüp (millele järgneb järjest suurenev arv). Nime saate hiljem Suunto rakenduses muuta.

Huvipunkti kustutamine

Huvipunkti eemaldamiseks kustutage see käekella huvipunktide loendist või Suunto rakendusest.

Huvipunkti kustutamine käekellas

1. Nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige **Compass**.
2. Vajutage alumist nuppu, et avada **Navigation options**.
3. Valige **POIs** ja vajutage keskmist nuppu.
4. Kerige huvipunktini, mille soovite kellast eemaldada, ja vajutage keskmist nuppu.
5. Kerige üksikasjade lõpuni ja valige **Delete**.

Huvipunkti kustutamisel käekellast ei kustutata seda jäädavalt.

Huvipunkti jäädavaks kustutamiseks peate selle kustutama Suunto rakenduses.

5.4.2. Navigeerimine huvipunktini

Saate navigeerida mis tahes huvipunktini, mis on teie kella huvipunktide loendis.



MÄRKUS: Kui navigeerite huvipunktini, kasutab teie kell GPS-i täisvõimsusel.

Huvipunktini navigeerimiseks toimige järgmiselt.

1. Nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige **Compass**.
2. Vajutage alumist nuppu, et avada **Navigation options**.
3. Valige **POIs** ja vajutage keskmist nuppu.
4. Kerige huvipunktini, mille juurde soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu.
5. Valige **Start exercise**, kui tahate huvipunkti kasutada treenimisel, või **Navigate only**, kui tahate lihtsalt huvipunktini navigeerida.



MÄRKUS: Kui tahate lihtsalt huvipunktini navigeerida, ei salvestata ega logita Suunto rakenduses midagi.

6. Kui ainult navigeerite marsruudi järgi ja soovite navigeerimise lõpetada, vajutage alumist nuppu ja valige **End navigation**. Kui navigeerite treeningu ajal ja soovite lõpetada navigeerimise, aga mitte treeningut, vajutage alumist nuppu ja valige **Breadcrumb**.

Huvipunkti juurde navigeerimisel saab kasutada kaht eri vaadet.

- Huvipunkti vaade koos suunanäidiku ja kaugusega huvipunktini



- Kaardivaade, mis näitab teie praegust asukohta huvipunkti suhtes ja teie jäljerada (teekonda, mille olete läbinud)



Vaadete vahetamiseks vajutage keskmisele nupule.

NÕUANNE: Huvipunktivaates puudutage ekraani, et näha alumisel real lisateavet, nt kõrguse erinevust praeguse asukoha ja huvipunkti vahel ning hinnangulist kohalejõudmis- või teelolekuaga.












Teised läheduses olevad huvipunktid on kaardivaates näidatud hallina. Puudutage ekraani, et vahetada ülevaatliku kaardi ja üksikasjalikuma kuva vahel. Üksikasjalikul kuval saate keskmist nuppu vajutades suumitaset muuta ning seejärel alumise ja ülemise nupuga sisse ja välja suumida.























Navigeerides saate avada otseteede loendi ekraani alumisest servast üles nipsates või alumist nuppu vajutades. Otseteed annavad kiire juurdepääsu huvipunkti üksikasjadele ja toimingutele, nagu praeguse asukoha salvestamine või navigeerimiseks muu huvipunkti valimine või navigeerimise lõpetamine.

5.4.3. Huvipunktide tüübid

Seadmes Suunto 9 Peak Proon saadaval järgmised huvipunktide tüübid.

	Algus
	Lõpp
	Auto
P	Parkimine
	Kodu
	Hoone
	Hotell
	Hostel
	Majutus
	Voodiriided
	Laager
	Laagriplats

	Lõke
	Abipunkt
	Hädaolukord
	Veevõtukoht
	Teave
	Restoran
	Toit
	Kohvik
	Koobas
	Mägi
	Tipp
	Kivid
	Kalju
	Laviin
	Org
	Küngas
	Tee
	Rada
	Jõgi
	Vesi
	Kosk
	Rannik
	Järv
	Vetikamets

	Merekaitseala
	Korallrahu
	Suured kalad
	Mereimetaja
	Vrakk
	Kalapüügikoht
	Rand
	Mets
	Niit
	Rannik
	Stend
	Sihtmärk
	Loomade hõõrumiskoht
	Loomade kogunemiskoht
	Suurulukid
	Väikeulukid
	Lind
	Jäljed
	Risttee
	Oht
	Geopeituse objekt
	Vaade
	Rajakaamera

5.5. Tõusujuhised

Marsruudil navigeerimisel edastab **Climb guidance** teile kõrguseandmeid merepinna suhtes.

Kui planeerite Suunto rakenduses marsruuti, näitab rakendus marsruuti lõikudena, millest igaüks on tähistatud värvitooniga, mis põhineb selle kõrguseandmetel merepinna suhtes. Viis lõigukategooriat on järgmised.

- Flat (tasane)
- Uphill (ülesmäge)
- Downhill (allamäge)
- Climb (tõus)
- Descent (laskumine)



Kella abil navigeerimisel vajutage kuvade vahetamiseks keskmist nuppu. Tõusujuhiste vaade näitab navigeeritava marsruudi kõrgustasandi ülevaadet. Kuvatakse järgmine teave:

- ülemine osa: teie praegune kõrgus;
- ülemise akna all: treeningu kogukestus;
- keskel: marsruudi kõrgusgraafik;
- graafiku all: kavandatud marsruudi läbida jäänud vahemaa;
- all vasakul: läbitud tõus/laskumine;
- all paremal: läbida jäänud tõus/laskumine.




Vajutage ülemist nuppu selle osa sisse suumimiseks, kus te parajasti viibite. Lõigukuval näete järgmist teavet:

- üleval: praeguse lõigu tõusu/laskumise keskmine kalle;
- ülemise akna all: treeningu kogukestus;
- keskel: praegusele lõigule vastav marsruudi kõrgusgraafik;
- graafiku all: praeguse lõigu läbida jäänud vahemaa;
- all vasakul: praegusel lõigul läbitud tõus/laskumine;
- all paremal: praegusel lõigul läbida jäänud tõus/laskumine.



Tõusjuhiste sätteid saate seada enne treeningut ja treeningu ajal. Sätete muutmiseks enne treeningu alustamist kerige alguskuval alla ja avage **Climb guidance**. Treeningu ajal sätete muutmiseks peatage treening ja vajutage alumist nuppu. Avage Control panel, kust leiate üksuse **Climb guidance**. Lülitage **teated** oma eelistuste kohaselt sisse või välja. Avage **Grade value**, et valida, kas soovite näha kõrgusandmeid kraadides või protsentides.

Kui lülitate teated sisse, teavitab kell teid eesolevatest tõusudest ja laskumistest ning esitab teile enne järgmise tõusu või laskumise algust selle kohta kokkuvõtte.

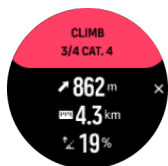

5.6. Komooti täppisnavigeerimine

Kui olete Komooti liige, saate marsruute otsida või kavandada Komootiga ning sünkroonida need Suunto rakenduse kaudu oma käekella Suunto 9 Peak Pro. Peale selle sünkroonitakse teie salvestatud treeningud automaatselt Komootiga.

Kui kasutate marsruutidega navigeerimist käekellaga Suunto 9 Peak Pro koos Komooti marsruutidega, annab käekell teile täpselt heli ja tekstiga teada, kui on aeg pöörata.



Komooti täppisnavigeerimise kasutamine

1. Registreeruge veebisaidil Komoot.com.
2. Valige Suunto rakenduses partneriteenused.
3. Valige Komoot ja looge ühendus, kasutades sama identimisteavet, mida kasutasite Komootis registreerumisel.

Kõik teie valitud või kavandatud marsruudid („tuurid“ Komootis) Komootis sünkroonitakse automaatselt Suunto rakendusse, misjärel saate need lihtsasti käekella edastada.

Täppisjuhtnööride saamiseks järgige jaotise „*Marsruudid*“ juhtnööre ja valige marsruut Komootis.

Lisateavet Suunto ja Komooti partnerluse kohta leiate aadressilt <http://www.suunto.com/komoot>.

 **MÄRKUS:** Komoot pole praegu Hiinas saadaval.

5.7. Joonlaud

Ruler on tööriist, mis näitab sirgjoonelist kaugust teie asukoha ja kaardil valitud mis tahes punkti vahel.

Joonlaua kasutamiseks vajutage kaardivaates alumist nuppu (kas treeningu ajal või treeninguta). Kui avaneb **Navigation options**, kerige alla ja lülitage sisse **Ruler**. Minge tagasi kaardivaatele ja valige kaardil mis tahes punkt, et mõõta selle sirgjoonelist kaugust teie praegusest asukohast. Kui te joonlauda enam ei vaja, saate selle välja lülitada lehel Navigation options.

6. Vidinad

Vidinad annavad teile kasulikku teavet teie tegevuse ja treeningu kohta. Vidinatele pääsete juurde, kui nipsate kella sihverplaadil üles või vajutate alumist nuppu.

Selleks et mõnele vidinale kiiresti juurde pääseda, saate selle sihverplaadile kinnitada. Vidina kinnitamiseks valige **Customize** kas üksuses **Control panel** või lehel **Settings**.


Vidinaid saate sisse ja välja lülitada kohas **Control panel** jaotises **Customize » Widgets**. Ümberlülitamisega saate valida sobiva vidina.



Kellas kasutatavaid vidinaid saate sisse ja välja lülitada Suunto rakenduses. Suunto rakenduses saate määrata ka vidinate kuvamise järjekorra.

6.1. Ilm

Nipsake sihverplaadikuval üles või vajutage alumist nuppu, et kerida ilmavidinani.

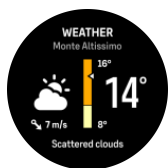

Ilmavidin annab teile teavet hetkeilma kohta. See näitab praegust temperatuuri, tuulekiirust ja -suunda ning üldisi ilmaolusid teksti ja piltidena. Üldine ilmaolu saab olla näiteks päikeseline, pilvine, vihmane jne.

Täpsema teabe saamiseks (nt niiskustase, õhukvaliteet ja ilmprognoos) nipsake üles või vajutage alumisele nupule.

 **NÕUANNE:** Ajakohase ilmateate saamiseks kontrollige, kas käekell on Suunto rakendusega sünkroonitud.


6.2. Teavitused ja olek

Kui olete käekella sidunud Suunto rakendusega, saate sissetulevate kõnede ja tekstsõnumite teavitusi vastu võtta näiteks oma kellaga.

Kui seote kella rakendusega, on teavitused vaikimisi sisse lülitatud. Need saate välja lülitada sätete jaotises **Notifications**.

 **MÄRKUS:** Mõnest suhtlusrakendusest saadud teated ei pruugi seadmega Suunto 9 Peak Pro ühilduda.

Teavituse saabudes ilmub käekella sihverplaadile hüpik.

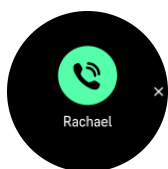

Vajutage hüpiku sulgemiseks keskmist nuppu. Kui teade ei mahu ekraanile, vajutage alumist nuppu või nipsake üles, et kerida läbi kogu teksti.

Suvandi **Actions** all leiate teavituse jaoks saadaolevad tegevuse (need olenevad teie telefonist ja sellest, millisest mobiilirakendusest on teavitus pärit).

Suhtluseks kasutatavate rakenduste korral saate kasutada oma käekella, et saata **Quick reply**. Eelmääratud sõnumeid saate valida ja muuta Suunto rakenduses.

Teavituste ajalugu

Kui teil on mobiilseadmes lugemata teavitusi või vastamata kõnesid, saate neid oma käekellal vaadata.

Teavituste ajaloo sirvimiseks vajutage käekella sihverplaadil olles keskmist nuppu, kuni tuleb teavituste vidin, ja seejärel alumist nuppu.

Kui vaatate teateid oma mobiilseadmes, tühjendatakse teavituste ajalugu.

6.3. Meediumisisu juhtelemendid

Seadet Suunto 9 Peak Pro saab kasutada muusika, netisaadete ja muu telefonis esitatava või telefonist teise seadmesse edastatava meediumisisu juhtimiseks. Meediumisisu juhtelementide vidin on vaikesättena sees, kuid saate selle välja lülitada, kui nipsate kella sihverplaadil üles ja valite suvandi **Media controls**.

 **MÄRKUS:** Enne funktsiooni *Media controls* kasutamist peate käekella telefoniga siduma.


Meediumisisu juhtelementide vidina avamiseks vajutage kella sihverplaadil alumist nuppu või vajutage treeningu ajal keskmist nuppu seni, kuni kuvatakse meediumisisu juhtelementide vidin.



Meediumisisu juhtelementide vidinas on nuppudel järgmised funktsioonid.


- **Esitamine/peatamine:** ülemine nupp
- **Järgmine lugu/jagu:** ülemine nupp (pikk vajutus)
- **Eelmine lugu/jagu ja helitegevus:** alumine nupp (avab meediumisisu juhtelementide suvandid)

Meediumisisu juhtelementide vidinast lahkumiseks vajutage keskmist nuppu.

 **MÄRKUS:** Kui käekellal on puuteekraan, saab meediumisisu juhtelemente kasutada ka ekraaniikoonide puudutamise.

6.4. Pulsisagedus

Nipsake sihverplaadikuval üles või vajutage alumist nuppu, et kerida pulsisageduse vidinani.

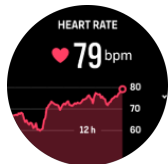

Pulsisageduse vidinas on toodud teie praegune pulsisagedus ja 12-tunnine pulsisageduse graafik. Graafik koostatakse teie keskmise pulsi põhjal, mida mõõdetakse iga 24 minuti järel.

Teie minimaalne pulsisagedus viimase 12 tunni jooksul on teie taastumisseisundi hea näitaja. Kui see on tavapärasest kõrgem, ei ole te tõenäoliselt oma viimasest treeninguseansist veel täielikult taastunud.

Kui salvestate harjutust, näitavad igapäevased pulsi väärtused teie treeningu ajal kõrgenenud pulsisagedust ja kalorete tarbimist. Kuid pidage meeles, et graafik ja tarbimismäärad on keskmised. Kui teie pulsisagedus jõuab treeningu ajal 200 löögini minutis, ei näita graafik seda maksimaalset väärtust, vaid 24 minuti keskmist, mille ajal saavutasite tippageduse.

Enne kui näete päevase pulsisageduse väärtusi, peate aktiveerima päevase pulsisageduse funktsiooni. Funktsiooni saate sisse või välja lülitada sätete jaotises **Activity**.

Kui päevase pulsisageduse funktsioon on sisse lülitatud, aktiveerib käekell optilise pulsiaiduri, et kontrollida korrapäraselt pulsisagedust. See suurendab veidi aku energiatarvet.



Pärast funktsiooni aktiveerimist kuvatakse kellal pulsisageduse teave 24 minuti pärast.

Kella sihverplaadile naasmiseks nipsake paremale või vajutage pikalt keskmist nuppu.

6.5. Sammud ja kalorid

Nipsake kella sihverplaadil üles või vajutage alumist nuppu, kuni näete päeva kogusamme ja hinnangulist kalorikulu.


Käekell jälgib terve päeva jooksul teie üldist aktiivsuse taset. See on oluline, kui soovite olla vormis ja terve või treenite tulevaseks võistluseks.

Liikumine on hea, kuid palju treenides peab teil olema ka korralikke puhkepäevi, kui teie aktiivsus on väiksem.

Aktiivsusloendur lähtestatakse automaatselt iga päeva keskööl. Nädala lõpus (pühapäeval) annab käekell kokkuvõtte teie aktiivsusest, kuvades nädala keskmise ja päevased andmed.

Käekell loendab samme kiirendusmõõturit kasutades. Sammude koguarv koguneb ööpäev läbi, ka treeninguseansse ja muud tegevust salvestades. Kuid mõne spordialaga, nagu ujumine ja jalgrattasõit, samme ei loendata.

Vidina ülemine väärtus näitab selle päeva sammude koguarvu ja alumine väärtus hinnangulist kalorikulu, mille olete põletanud päeva jooksul aktiivne olles. Selle all näete põletatud kalorete koguarvu. Koguarv hõlmab nii aktiivselt põletatud kaloreid kui ka teie baasainevahetust (vt altpoolt).

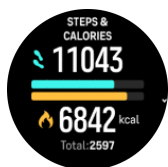


Vidinas kuvatud poolringid näitavad, kui lähedal olete oma päevastele aktiivsuseesmärkidele. Neid eesmärke saate kohandada oma isiklike eelistustega (vt altpoolt).

Kui nipsate vidinakuval üles, saate vaadata ka viimase seitsme päeva samme ja põletatud kaloreid.

Aktiivsuseesmärgid

Saate kohandada oma sammude ja kalorikulu päevaseid eesmärke, kui nipsate vidinakuval üles. Päevaeesmärke saate muuta ka kohas **Settings** » **Activity**.

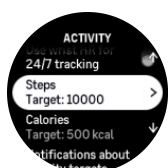

Sammude eesmärgi seadistamisel määrake päeva sammude koguarv.

Päeva jooksul põletatud kalorite koguhulk oleneb kahest tegurist – teie baasainevahetusest (BMR) ja füüsilisest aktiivsusest.




Baasainevahetuse all mõeldakse kalorite hulka, mille keha kulutab puhkeajal. Need on kalorit, mida keha vajab sooja hoidmiseks ja põhifunktsioonideks, näiteks silmade pilgutamiseks ja südamelöökideks. See arv koostatakse teie isikliku profiili põhjal ning arvesse võetakse selliseid tegureid nagu vanus ja sugu.

Kalorieesmärgi seadmisega määrate, kui palju kaloreid soovite põletada lisaks oma baasainevahetusele. Need on teie nn aktiivsuskalorid. Aktiivsuse jälgimise kuva ümber olev ring kasvab, et näidata mitu aktiivsuskalorit te päeva jooksul võrreldes eesmärgiga põletate.

6.6. Logiraamat

Käekella logiraamatus on ülevaade teie treeningutest.

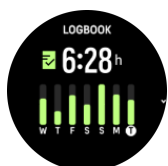

Logiraamatus näete oma praeguse treeningunädala kokkuvõtet. Kokkuvõtte sisaldab kogukestust ja ülevaadet sellest, millistel päevadel olete trenni teinud.

Kui nipsate üles, kuvatakse teie tegevus ja selle tegemise aeg. Kui vajutate keskmist nuppu ja valite seekaudu mõne tegevuse, avanevad tegevuse üksikasjad ja võimalus tegevus logiraamatust kustutada.

6.7. Päike ja kuu

Päikese ja kuu vidina avamiseks nipsake kella sihverplaadil üles või kerige vidinani alumise nupu abil. Kella ekraanil kuvatakse järgmise päikeseloojangu või -tõusuni jäänud aeg, olenevalt sellest, mis aeg parajasti on.

Kui valite vidina, näete rohkem üksikasju, näiteks päikesetõusu ja -loojangu aega ning praegust kuufaasi.



6.8. Treening

Treeninguvidinast leiate teabe jooksva nädala treeningukoormuse ja kõikide treeninguseansside kogukestuse kohta.




Vidinast näete, milline on teie vorm, kui te ei tee enam trenni, hoiate vormi või treenite tulemusrikkalt.

CTL-i (chronic training load, kroonilise treeningukoormuse) saamiseks arvutatakse teie pikaajase TSS-i (training stress score, treeningustressi skoor) kaalutud keskmine. Mida rohkem te treenite, seda paremas vormis olete.


ATL-i (acute training load, lühiajalise treeningukoormuse) saamiseks arvutatakse teie TSS-i seitsmepäevane kaalutud keskmine ja see näitab põhimõtteliselt seda, kui kurnatud te olete.

TSB (training stress balance, treeningustressi tasakaal) näitab teie vormisolekut ehk pikaajase kroonilise treeningukoormuse (CTL) ja lühiaegse treeningukoormuse (ATL) vahet.


 **NÕUANNE:** Suunto treeningukoormuse analüüsi kohta leiate rohkem teavet lehelt www.suunto.com ja Suunto rakendusest.

6.9. Treeningust taastumine

Treeningust taastumise vidin näitab teie praegust vormi ja trenniaegset enesetunnet viimasel kuuel nädalal. Nende andmete jaoks peate enesetunde salvestama pärast igat treeningut, vt 4.12. Enesetunne.

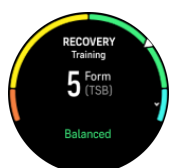


Samuti ütleb vidin teile, kas teie taastumisvõime ühtib teie praeguse treeningukoormusega.

 **NÕUANNE:** Suunto treeningukoormuse analüüsi kohta leiate rohkem teavet lehelt www.suunto.com ja Suunto rakendusest.

6.10. Taastumine, HRV (heart rate variability)


Pulsisageduse muutlikkus (HRV) näitab, kuidas teie südamelöökide vaheline aeg muutub, ning on hea üldise tervise ja heaolu ennustaja.

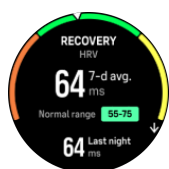

HRV aitab teil mõista, millistel hetkedel teie keha taastub, mõõdab teie füüsilist ja vaimset stressi ning näitab, kui valmis on teie keha treenimiseks.

Selleks et keskmine HRV oleks täpne, peate jälgima pikema aja jooksul oma und vähemalt kolm korda nädalas, mis aitab määrata teie HRV-vahemiku.

HRV võib muutuda eri olukordades ja oludes, näiteks puhkusel, füüsilise ja vaimse pingutuse ajal ning haigeks jäädes.

 **NÕUANNE:** HRV ja taastumise kohta leiate rohkem teavet lehelt www.suunto.com ning Suunto rakendusest.

6.11. Edenemine

Edenemise vidinas on toodud andmed, mis aitavad teil pikema aja jooksul treenimise sagedust, kestust või intensiivsust suurendada.




Igale treeninguseansile määratakse (kestuse ja intensiivsuse põhjal) treeningustressi skoor (TSS), mille alusel arvutatakse nii lühi- kui ka pikaajaline keskmine treeningukoormus. TSS-i põhjal saab kell arvutada teie vormisoleku taseme ($VO_2\max$) ja kroonilise treeningukoormuse (chronic training load, CTL).


Muutumiskiirus näitab, kui kiiresti teie vormisoleku tase aja jooksul tõuseb või langeb.

Teie aeroobse vormisoleku taset väljendatakse maksimaalse hapnikutarbimisena, mis on laialdaselt tunnustatud viis aeroobse vastupidavuse mõõtmiseks. Teisiti öeldes näitab maksimaalne hapnikutarbimine, kui hästi teie organism suudab hapnikku kasutada. Mida suurem on teie maksimaalne hapnikutarbimine, seda paremini suudate hapnikku kasutada.

Teie vormisoleku taseme hinnang põhineb igal salvestatud jooksu- või kõndimistreeningul tuvastatud pulsisagedusel. Oma vormisoleku taseme hinnangu saamiseks salvestage vähemalt 15-minutiline jooks või kõnd toodet Suunto 9 Peak Pro kandes.

Vidin arvestab ka teie hinnangulist sportlikku vanust. Sportlik vanus on arvuline väärtus, mis tõlgendab teie maksimaalse hapnikutarbimise näitajat vanusena.

 **MÄRKUS:** Maksimaalse hapnikutarbimise paranemine on väga individuaalne ja oleneb sellistest teguritest nagu vanus, sugu, geenid ja treenimistaust. Kui olete juba väga heas vormis, tõuseb teie vormisoleku tase aeglasemalt. Kui te alles alustate regulaarset treenimist, võite näha kiiret vormisoleku taseme arengut.

 **NÕUANNE:** Suunto treeningukoormuse analüüsi kohta leiate rohkem teavet lehelt www.suunto.com ja Suunto rakendusest.


6.12. Uni

Terve vaimu ja keha jaoks on tähtis hea uni. Saate kasutada oma kella, et jälgida oma und ja seda, kui palju te keskmiselt magate.

Kui kannate oma kella voodis, jälgib Suunto 9 Peak Pro teie und kiirendusmõõturi andmete põhjal.

Une jälgimiseks tehke järgmist.


1. Avage käekella sätted, kerige alla suvandini **Sleep** ja vajutage keskmist nuppu (või aktiveerige une jälgimise funktsioon unevidinas).
2. Lülitage sisse **Sleep tracking**.

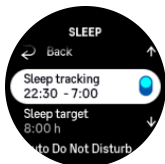

3. Määrake oma tavapärase unegraafiku järgi magamamineku- ja ärkamisaeg.

Pärast uneaja määramist saate valida, et teie käekell oleks magamise ajal režiimis Do Not Disturb ja kas tahate magamise ajal mõõta parameetrit Blood oxygen.

Uneaja määrab 3. toiming. Kell kasutab seda ajavahemikku, et panna paika, millal te magate (uneajal), ja arvestab kogu und ühe seansina. Näiteks kui tõusete öösel vee joomiseks üles, arvestab kell ka sellele järgnevat und sama seansina.

 **MÄRKUS:** Kui lähete voodisse enne uneaega ja ärkate pärast uneaega, ei arvesta kell seda uneseansina. Määrake oma uneaeg kõige varasema võimaliku magamaminekuaja ja kõige hilisema ärkamisaja järgi.

Kui olete une jälgimise sisse lülitanud, saate ka oma une-eesmärgi seadistada. Tüüpiline täiskasvanu vajab päevas 7–9 tundi und, kuid teie ideaalne uneaeg võib normist erineda.

Unetrendid

Kui ärkate, tervitatakse teid kokkuvõttega teie unest. Kokkuvõte sisaldab näiteks une kogukestust, samuti hinnangulist aega, kui olite ärkvel (liigutasite), ja aega, kui olite sügavas unes (liikumist polnud).

Peale une kokkuvõtte saate unevidinas vaadata oma üldist unetrendi. Nipsake kella sihverplaadil üles või vajutage alumist nuppu ning valige vidin **Sleep**. Esimesel kuval on näidatud teie viimane uni ja viimase seitsme päeva graafik.



Kui olete unevidina avanud, saate üles nipsata, et näha viimase une üksikasju.

MÄRKUS: Kõik une mõõtmised põhinevad ainult liikumisel, seega on need hinnangulised ega pruugi peegeldada teie tegelikke uneharjumusi.

Une kvaliteet

Une kestusele lisaks hindab kell ka selle kvaliteeti, jälgides une ajal teie pulsimuutusi. Muutused näitavad, kui hästi aitab uni teil puhata ja taastuda. Une kvaliteeti näidatakse une kokkuvõttes skaalal 0–100, 100 tähistab sealjuures parimat kvaliteeti.

Pulsisageduse, verehapniku ja pulsisageduse muutlikkuse (HRV) mõõtmine magamise ajal

Kui kannate käekella öösel, saate magamise ajal lisateavet pulsisageduse, pulsisageduse muutlikkuse ja vere hapnikutaseme kohta (peab olema aktiveeritud unejälgimise sätetes). Optilise pulsjälgimise öösel aktiveerituna hoidmiseks veenduge, et päevane pulsjälgimine oleks aktiveeritud (vt 6.4. *Pulsisagedus*).

Automaatne režiim „Mitte häirida“

Saate kasutada režiimi „Mitte häirida“ automaatset sätet, et lubada režiim „Mitte häirida“ magamise ajal automaatselt.

6.13. Jõuvarud

Teie jõuvarud annavad hea ülevaate teie keha energiataseme ja selle kohta, kui hästi te talute stressi ja saate hakkama igapäevaste probleemidega.

Stress ja füüsiline aktiivsus kahandavad teie jõuvarusid, aga puhkus ja taastumine taastavad neid. Hea uni on tähtis tagamaks, et teie kehal oleksid olemas vajalikud jõuvarud.

Kui teie varude tase on kõrge, tunnete end tõenäoliselt värske ja energilisena. Minnes jooksma suure jõuvaruga, teete tõenäoliselt hea jooksu, kuna teie kehal on olemas vajalik energia, et kohaneda ja areneda.

Jõuvaru jälgimine aitab seda arukalt hallata ja kasutada. Oma varude taset saate kasutada ka suunisena stressitegurite, isiklikult tõhusate taastumist kiirendavate strateegiate ja hea toitumise mõju tuvastamisel.

Stress ja taastumine kasutavad optilise südameanduri näite ja nende päeva jooksul saamiseks peab olema lubatud igapäevane pulsisagedus, vt 6.4. *Pulsisagedus*.

On tähtis, et teie Max HR ja Rest HR oleksid seadistatud teie pulsisagedusele vastavaks, et tagada kõige täpsemad näidud. Vaikesättena on Rest HR seadistatud 60 löögile minutis ja Max HR põhineb teie vanusel.

Neid pulsisageduse väärtusi saab lihtsalt muuta sätete jaotises **General** » **Personal**.

 **NÕUANNE:** Kasutage väärtusena Rest HR magamise ajal mõõdetud väikseimat pulsisagedust.


Selleks et kerida jõuvarude vidinani, vajutage kella sihverplaadil alumist nuppu.



Vidina ikooni ümber olev värv näitab teie üldist jõuvaru taset. Kui see on roheline, siis te taastute. Olek näitab praegust olukorda (aktiivne, passiivne, taastuv või stressis). Tulpdiagrammil on kuvatud teie viimase 16 tunni jõuvaru ja protsendina on väljendatud teie praegune hinnanguline jõutase.

6.14. Kõrgusmõõtur ja baromeeter


Suunto 9 Peak Pro mõõdab sisseehitatud rõhuandurit kasutades pidevalt absoluutset õhurõhku. Saadud mõõtarvude ja kõrguse kontrollväärtuse põhjal arvutab see kõrgust merepinnast või õhurõhku.

 **ETTEVAATUST:** Jälgige, et käekella vasakul küljel (kella kuue kohal) oleva kahe õhurõhuanduri ava ümbrus oleks mustusest ja liivast puhas. Ärge kunagi sisestage avadesse esemeid, kuna nii võib andur kahjustada saada.

Kõrgusmõõtuuri ja baromeetri vidina avamiseks nipsake kella sihverplaadil üles või kerige vidinani alumise nupu abil. Vidinal on kolm kuva, millele pääsete juurde üles ja alla nipsates. Esimesel kuval on toodud praegune kõrgus.



Nipsake üles, et näha õhurõhku ja baromeetri trendigraafikut.

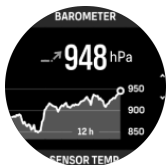

Nipsake uuesti üles, et näha temperatuuri.

Tagasi liikumiseks nipsake paremale või vajutage keskmist nuppu.

Veenduge, et kõrguse kontrollväärtus on õigesti seadistatud (vt 3.18. Kõrgusmõõtur). Praeguse asukoha kõrguse leiate enamikult topograafilistelt kaartidelt ja tähtsamatelt veebikaartidelt, nagu Google Maps.

Muutused kohalikus ilmas mõjutavad kõrgusnäite. Kui kohalik ilm on väga muutlik, soovitatakse kõrguse kontrollväärtust tihti lähtestada, soovitatavalt enne teele asumist.

Automaatne kõrgusmõõduri/baromeetri profiil

Muutused ilmas ja kõrguses muudavad omakorda õhurõhku. Selle käsitlemiseks tõlgendab Suunto 9 Peak Pro automaatselt õhurõhu muutuseid, kui kõrgus või ilm muutub teie liikumise tõttu.

Kui kell tuvastab vertikaalse liikumise, lülitub see kõrguse mõõtmisele. Kui vaatate kõrguse graafikut, värskendatakse seda kuni 10-sekundilise viivitusega.

Kui teie kõrgus ei muutu (12 minuti jooksul alla 5 meetri vertikaalset liikumist), tõlgendab kell õhurõhu muutumist ilmamuutustena ja kohandab baromeetri graafikut.

6.15. Kompas

Kellal Suunto 9 Peak Pro on digitaalne kompass, mille abil saate orienteeruda magnetilise põhjapooluse suhtes. Kaldekompensatsiooniga kompassi näit on täpne ka siis, kui kompass pole rõhtloodis.

Kompassile pääsete ligi, kui nipsate kella sihverplaadil üles või vajutate alumist nuppu.


Kompassividinas on järgmised andmed.

- Magnetilist põhjapoolust näitav nool
- Peasuund
- Asimuut kraadides
- Kõrgus merepinnast
- Õhurõhk



Kompassividinast väljumiseks nipsake paremale või kasutage keskmist nuppu.

Kompassividinas olles saate avada otseteede loendi ekraani alumisest servast üles nipsates või alumist nuppu vajutades. Otseteed annavad kiire juurdepääsu navigeerimistoimingutele, nagu hetkeasukoha koordinaatide vaatamine või navigeerimiseks marsruudi valimine.

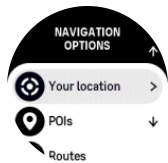

Otseteede loendist väljumiseks nipsake alla või vajutage ülemist nuppu.

6.15.1. Kompassi kalibreerimine

Kui kompass ei ole kalibreeritud, palutakse teil kompassividinasse sisenedes see kalibreerida.



Kui soovite kompassi uuesti kalibreerida, nipsake kompassividinas olles üles või vajutage alumist nuppu ja alustage sätetes uuesti kalibreerimist.

6.15.2. Deklinatsiooni seadistamine

Õigete kompassinäitude tagamiseks tuleb määrata täpne deklinatsiooniväärtus.

Paberkaardid on suunaga geograafilise põhja poole. Kompassid näitavad Maa magnetilise põhjapooluse suunas, mis on ala, kuhu koonduvad Maa magnetvälja jõujooned. Kuna magnetiline põhjapoolus ja geograafiline põhi ei paikne samas kohas, tuleb kompassi jaoks määrata deklinatsioon. Deklinatsioon on nurk magnetilise ja geograafilise põhjasuuna vahel.


Deklinatsiooniväärtus on märgitud enamikul kaartidel. Magnetilise põhjapooluse asukoht muutub iga aastaga, nii et kõige täpsema ja ajakohasema deklinatsiooniväärtuse saab hankida veebisaitidelt (nagu www.magnetic-declination.com).

Orienteerumiskaartide puhul on aluseks võetud magnetiline põhjapoolus. See tähendab, et kui kasutate orienteerumiskaarte, tuleb deklinatsiooni reguleeriv funktsioon välja lülitada, määrates deklinatsiooni väärtuseks 0 kraadi.

Oma deklinatsiooniväärtuse saate määrata asukohas **Settings » Navigation » Declination**.

6.16. Taimer

Käekellal on aja mõõtmiseks stopper ja mahaloendustaimer. Nipsake kella sihverplaadil üles või vajutage alumist nuppu, kuni näete taimerividinat.

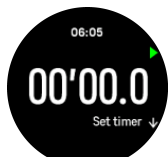


Vidina esimesel avamisel kuvatakse seal stopper. Pärast seda jäetakse meelde, millist kuva te viimati kasutasite – stopperit või mahaloendustaimerit.

Nipsake üles või vajutage alumist nuppu, et avada suvandi **SET TIMER** otseteede menüü, kus saate muuta taimerisätteid.

Stopper

Stopperi käivitamiseks või peatamiseks vajutage ülemist nuppu. Jätkamiseks vajutage uuesti ülemist nuppu. Lähtestage alumist nuppu vajutades.

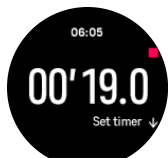

Väljuge taimerist, nipsates paremale või kasutades keskmist nuppu.

Mahaloendustaimer

Nipsake taimerividinas üles või vajutage alumist nuppu, et avada otseteede menüü. Seal saate valida määratud mahaloendusaja või luua kohandatud mahaloendusaja.



Peatage ja lähtestage ülemise ja alumise nupuga.

Taimerist väljumiseks nipsake paremale või vajutage keskmist nuppu.

6.17. Vere hapnikutase

⚠ HOIATUS: *Suunto 9 Peak Pro ei ole meditsiiniseade ja seadme Suunto 9 Peak Pro näidatav vere hapnikutase pole mõeldud meditsiiniliste seisundite diagnoosiks ega jälgimiseks.*

Saate seadmega Suunto 9 Peak Pro mõõta oma vere hapnikutaset. Nipsake sihverplaadikuval üles või vajutage alumist nuppu, et kerida vidinani Blood oxygen.

Vere hapnikutase võib anda teavet ületreenimise või väsimuse kohta ning mõõtmine võib aidata jälgida ka suure kõrgusega kohanemise edenemist.

Merepinna kõrgusel on verehapniku normaalne tase 96–99%. Suurel kõrgusel võivad tervislikud väärtused veidi väiksemad olla. Suure kõrgusega kohanemisel suureneb väärtus uuesti.

Vere hapnikutaseme mõõtmine

1. Nipsake sihverplaadil üles või vajutage alumist nuppu, et kerida vidinani Blood oxygen.
2. Valige **Measure now**.
3. Hoidke mõõtmise ajal kätt paigal.
4. Mõõtmise nurjumise korral järgige käekellal kuvatud juhtnööre.
5. Mõõtmise lõpetamisel kuvatakse teie vere hapnikutase.

Saate vere hapnikutaset mõõta ka kohas 6.12. *Uni*.


7. SuuntoPlus™-i juhendid

SuuntoPlus™ pakub Suunto käekellal reaajas juhtnööre teie lemmikspordi ja -vabaõhuteenuste jaoks. Uusi juhendeid leiate ka SuuntoPlus™ Store'ist või looge need ise, näiteks Suunto rakenduse treeninguplaanija abil.

Lisateavet kõigi saadavalolevate juhendite ja muude tootjate juhendite sünkroonimise kohta leiate aadressilt www.suunto.com/suuntoplus/#HowToGuides.

Käekellas SuuntoPlus™-i juhendite valimine

1. Enne kui hakkate treeningut salvestama, nipsake üles või vajutage alumist nuppu ja valige **SuuntoPlus™**.
2. Kerige soovitud juhendini ja vajutage keskmist nuppu.
3. Naaske avakuvale ja alustage treenimist tavapärasel viisil.
4. Vajutage keskmist nuppu, kuni näete SuuntoPlus™-i juhendit, mis kuvatakse eraldi kuvana.

 **MÄRKUS:** Veenduge, et teie seadmel Suunto 9 Peak Pro oleks tarkvara uusim versioon ja et käekell oleks Suunto rakendusega sünkroonitud.

8. SuuntoPlus™-i spordirakendused

SuuntoPlus™-i spordirakendused lisavad kellale Suunto 9 Peak Pro uusi töövahendeid ja ülevaateid, et saaksite inspiratsiooni, ning pakuvad uusi võimalusi oma aktiivset eluviisi nautida. Uued spordirakendused leiate SuuntoPlus™-i poest, kus avaldatakse kella Suunto 9 Peak Pro uusi rakendusi. Valige välja huvipakkuvad rakendused ja sünkroonige need oma kellaga, et saada treeningust veelgi rohkem kasu.

Seadme SuuntoPlus™ spordirakenduste kasutamine

1. Enne kui hakkate treeningut salvestama, kerige alla ja valige **SuuntoPlus™**.
2. Valige soovitud spordirakendus.
3. Kui spordirakendus kasutab välist seadet või andurit, luuakse sellega automaatselt ühendus.
4. Kerige üles algkuvani ja alustage treenimist tavapärasel viisil.
5. Vajutage keskmist nuppu, kuni näete SuuntoPlus™-i spordirakendust, mis kuvatakse eraldi kuvana.
6. Kui olete treeningu salvestamise lõpetanud, leiate SuuntoPlus™-i spordirakenduse tulemuse kokkuvõttest, kui tulemus on olemas.

Suunto rakenduses saate valida, milliseid SuuntoPlus™ i spordirakendusi soovite kellas kasutada. Oma käekellale saadaolevad spordirakendused leiate aadressilt Suunto.com/Suuntoplus.

 **MÄRKUS:** Veenduge, et teie seadmel Suunto 9 Peak Pro oleks tarkvara uusim versioon ja et käekell oleks Suunto rakendusega sünkroonitud.

9. Hooldus ja tugi

9.1. Käsitsemisjuhised


Käsitsege toodet ettevaatlikult, ärge pörutage ega pillake seda maha.

Tavatingimustes ei vaja käekell hooldust teeninduses. Peske regulaarselt seade magedas vees pehmeloomulise seebiga puhtaks ning puhastage korpus niiske ja pehme või seemisnahkse lapiga.


Kasutage ainult Suunto originaalisavarustust – muu lisavarustuse kasutamisel tekkinud kahjustuste eemaldamine ei kuulu garantii alla.

9.2. Aku

Laetud aku kasutusaeg oleneb sellest, kuidas ja mis tingimustel käekella kasutatakse. Näiteks madal temperatuur vähendab laetud aku kasutusaega. Üldiselt akude mahutavus väheneb aja jooksul.

 **MÄRKUS:** Kui aku mahtuvus väheneb aku defektist tingituna tavatult kiiresti, kuulub aku vahetus ühe aasta jooksul või kuni 300 laadimiskorrani, olenevalt sellest, kumb esimesena täitub, Suunto garantii alla.



Kui aku laetuse tase on vähem kui 20% ja hiljem vähem kui 5%, kuvatakse käekellal tühjeneva aku ikoon. Kui aku on peaaegu tühi, lülitub kell tühjeneva aku režiimi ja kuvab laadimisikooni.

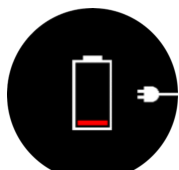

Laadimiseks kasutage käekella komplekti kuuluvat USB-kaablit. Kui aku laetuse tase on piisav, ärkab kell tühjeneva aku režiimist.

9.3. Kõrvaldamine

Kõrvaldage seade kasutusest nõuetekohasel viisil, nagu kõrvaldatakse elektroonilist jäädet. Ärge visake seda olmejäätmete hulka. Soovi korral võite seadme tagastada lähimale Suunto esindajale.



10. Etalonväärtused

10.1. Vastavus

Vastavusega seotud teavet ja üksikasjalikke tehnilisi andmeid vt seadmega Suunto 9 Peak Pro kaasas olevast dokumendist „Toote ohutus- ja regulatiivteave“ või veebilehelt www.suunto.com/userguides.

10.2. CE

Suunto Oy deklareerib käesolevaga, et raadioseade OW211 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil www.suunto.com/EUconformity.






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province

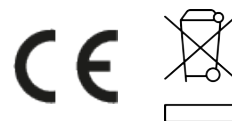

© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.