



SUUNTO TANK POD

QUICK GUIDE

Directrices generales de seguridad



ADVERTENCIA: debes leer la totalidad del folleto sobre seguridad en las inmersiones y la guía rápida. De lo contrario, te arriesgas a utilizar el producto incorrectamente, sufrir lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA: debes utilizar el limitador de flujo Suunto con el Suunto Tank POD. De no usar el limitador, te arriesgas a sufrir lesiones si se produce un fallo en el equipo de buceo presurizado.



NOTA: estas instrucciones de instalación invalidan todas las instrucciones que hayas recibido anteriormente.

Por tu seguridad, utiliza el Suunto Tank POD con su correspondiente limitador de flujo Suunto. Solo debes retirar el limitador para limpiar o cambiar el equipo de buceo. Debes reinstalar el limitador antes de volver a utilizar el POD.

Asegúrate de que no haya nadie cerca cuando presurices el equipo de buceo.

Si el Tank POD no se conecta al ordenador de buceo, debes desinstalar el Tank POD. No dejes un Tank POD que no funciona acoplado al equipo de buceo. Si no funciona, llévalo al distribuidor de Suunto más cercano.

Especificaciones técnicas

- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +50 °C (de -4 °F a +122 °F)
- Profundidad máxima de funcionamiento: 150 m (492 ft) (conforme a la norma EN 13319)
- Cambio de la batería y frecuencia de mantenimiento: después de 200 inmersiones o 2 años
- Diámetro máx.: 40 mm (1,57 in)
- Longitud: 80 mm (3,15 in)
- Peso: 95 g (3,4 oz)
- Resolución: 1 bar (1 psi)
- Presión nominal: 300 bar (4000 psi)
- Presión máx. permitida: 400 bar (5800 psi)







Guarda el Suunto Tank POD en un lugar seco a temperatura ambiente.



ADVERTENCIA: no cambies la batería tú mismo. Si lo haces, se anulará la garantía. Envía el producto a un distribuidor autorizado de instrumentos de buceo Suunto o a un servicio técnico autorizado de Suunto.







AIR FLOW RESTRICTOR TYPE A

A instalar directamente en el puerto de alta presión de la primera etapa

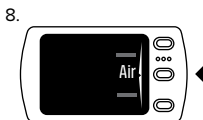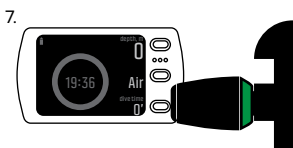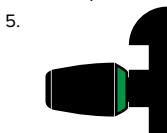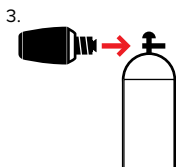

AIR FLOW RESTRICTOR TYPE B

A instalar en la extensión del latiguillo de alta presión en el puerto de alta presión de la primera etapa

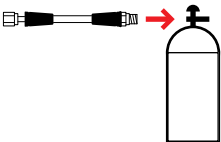1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

INSTALACIÓN

TYPE A

A instalar directamente en el puerto de alta presión de la primera etapa

1. Escribe el número de serie en la base metálica del Tank POD (para acoplamiento).
2. Inserta el limitador de flujo de tipo A en el Tank POD.
3. Acopla el Tank POD al puerto de alta presión de la primera etapa.
4. Abre la válvula de presión de forma lenta y constante. Mira para otro lado mientras el equipo se presuriza.
5. Espera a que parpadee el LED verde del Tank POD.
6. Si la pantalla del dispositivo Suunto EON está en blanco, pulsa cualquier tecla para activarla.
7. Mantén el dispositivo cerca del Tank POD según.
8. Selecciona el gas del Tank POD que acabas de presurizar en función del número de serie del POD.

TYPE B

A instalar en la extensión del latiguillo de alta presión en el puerto de alta presión de la primera etapa

1. Escribe el número de serie en la base metálica del Tank POD (para acoplamiento).
2. Inserta el extremo liso del limitador de flujo en el Tank POD. El extremo estriado se debe seguir viendo.
3. Acopla la extensión del latiguillo de alta presión en el puerto de alta presión de la primera etapa.
4. Acopla el Tank POD al extremo de la extensión del latiguillo de alta presión y asegúrate de que el extremo estriado del limitador esté dentro del latiguillo.
5. Abre la válvula de presión de forma lenta y constante. Mira para otro lado mientras el equipo se presuriza.
6. Espera a que parpadee el LED verde del Tank POD.
7. Si la pantalla del dispositivo Suunto EON está en blanco, pulsa cualquier tecla para activarla.
8. Mantén el dispositivo cerca del Tank POD según.
9. Selecciona el gas del Tank POD que acabas de presurizar en función del número de serie del POD.



ADVERTENCIA: el nivel de batería que aparece al acoplar el Tank POD es solo aproximado. Es posible que la batería del POD se agote más rápido.

CE COMPLIANCE

Hereby, Suunto Oy declares that the radio equipment type DP142 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl rt hiermit, dass das Funkger t Typ DP142 die Richtlinie 2014/53/EU erf llt. Den vollst ndigen Text der EU-Konformit tserkl rung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

Par le pr sent document, Suunto Oy d clare que l' quipement radio de type DP142 est conforme   la directive 2014/53/UE. Le texte int gral de la d claration de conformit  UE est disponible   l'adresse suivante: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy declara por la presente que el equipo de radio de tipo DP142 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaraci n de conformidad de la UE se halla en la siguiente direcci n de Internet: www.suunto.com/EUconformity.

Con la presente Suunto Oy dichiara che questo apparecchio radio tipo DP142   conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformit  UE   disponibile al seguente indirizzo Internet: www.suunto.com/EUconformity.

Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type DP142 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u hier terug: www.suunto.com/EUconformity.

A Suunto Oy declara que o equipamento de r dio tipo DP142 est  em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declara  o de conformidade UE est  dispon vel no seguinte endere o de internet: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl rer hermed, at radioudstyret af type DP142 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserkl ringen er tilg engelig p  f lgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl rer herved at radioutstyrstypen DP142 er i s msvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-s msvarserkl ringen er tilgjengelig p  f lgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

H rmed f rs krar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DP142  overensst mmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullst ndiga texten till EU-f rs kran om  overensst mmelse finns p  f ljande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.

T ten Suunto Oy vakuuttaa, ett  radiolaitetyypin DP142 noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: www.suunto.com/EUconformity.

Spole nost Suunto Oy t mto prohla uje,  e tento v robek vybaven  r diov m vysila em typu DP142 je ve shod  se sm rnici 2014/53/EU.  pln  text EU prohl  en  o shod  je k dispozici na n sleduj c  adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodno  spr tu radiowego typu DP142 z dyrektyw  2014/53/UE. Pe na tre  deklaratcji zgodno ci UE jest dost pna pod nast puj cym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This product has been tested to comply with FCC standards and is intended for home or office use.

Changes or modifications not expressly approved by Suunto could void your authority to operate this device under FCC regulations.

IC

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia (24/7)	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada (24/7)	+1 855 624 9080
China	+86 400 661 1646
China - Hong Kong	+852 58060687
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand (24/7)	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK (24/7)	+44 20 3608 0534
USA (24/7)	+1 855 258 0900



© Suunto Oy 6/2017. All rights reserved.

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.

