

SUUNTO SONIC
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Zamýšlené použití.....	3
2. Bezpečnost.....	4
3. Začínáme.....	6
3.1. Tlačítka.....	6
3.2. Mikrofon.....	7
3.3. Připojení pomocí technologie Bluetooth.....	7
3.4. Párování.....	8
3.5. Aplikace Suunto.....	8
3.6. Nošení sluchátek.....	9
4. Vlastnosti.....	10
4.1. Režim zvuku.....	10
4.2. Hlasová zpětná vazba.....	10
4.3. Připojení dvou zařízení.....	11
4.4. Režim nízké latence.....	12
5. Nastavení.....	13
5.1. Informace o zařízení.....	13
5.2. Aktualizace softwaru.....	13
5.3. Resetování sluchátek.....	13
6. Péče a podpora.....	14
6.1. Instrukce pro zacházení.....	14
6.2. Baterie a nabíjení.....	14
6.3. Likvidace.....	15
7. Reference.....	16
7.1. Shoda.....	16
7.2. CE.....	16

1. Zamýšlené použití


Sluchátka Suunto Sonic jsou bezdrátová sluchátka kompatibilní s funkcí Bluetooth[®] navržená a vyrobená pro použití při venkovních sportovních aktivitách. Se zařízením Suunto Sonic můžete během cvičení bezpečně a pohodlně poslouchat hudbu a telefonovat.

Nepoužívejte výrobek v situacích, které vyžadují zvláštní nebo maximální pozornost. Výrobek je určen pouze pro rekreační použití.

2. Bezpečnost

Typy bezpečnostních opatření


 **VAROVÁNÍ:** - se používá v souvislosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.


 **UPOZORNĚNÍ:** - se používá v souvislosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.


 **POZNÁMKA:** - se používá pro zvýraznění důležitých informací.


 **TIP:** - označuje extra tipy, jak používat různé funkce zařízení.


Bezpečnostní opatření


 **VAROVÁNÍ:** Kabel USB uchovávejte mimo dosah zdravotnických prostředků, například kardiostimulátorů, případně vstupních karet, platebních karet a podobných předmětů. Konektor kabelu USB obsahuje silný magnet, který může rušit fungování zdravotnických prostředků nebo jiných elektronických zařízení a předmětů využívajících magnetický záznam údajů.

 **VAROVÁNÍ:** Kontakt výrobku s kůží může vyvolat alergické reakce nebo podráždění kůže, přestože výrobek odpovídá odvětvovým normám. V takovém případě okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte lékaře.


 **VAROVÁNÍ:** Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Přetěžování může způsobit vážné poranění.

 **VAROVÁNÍ:** Výrobky a služby Suunto jsou určeny pouze k rekreačnímu použití a nemají sloužit zdravotnickým účelům žádného druhu.


 **VAROVÁNÍ:** Nošení sluchátek může ovlivnit vaši schopnost slyšet okolí. Používejte sluchátka zodpovědně, bezpečnost musíte vždy klást na první místo.

 **VAROVÁNÍ:** Před zahájením nabíjení se ujistěte, že se na nabíjecím portu sluchátek nenacházejí žádné zbytky kapalin. Kapaliny na nabíjecím portu poškodí obvod sluchátek.

 **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte produkt během bouřky. Bouřky mohou vést k abnormální činnosti zařízení a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.


 **VAROVÁNÍ:** I když jsou sluchátka vodotěsná, nenabíjejte je, pokud jsou mokrá. Nabíjení mokrých sluchátek může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Před nabíjením sluchátek se ujistěte, že jsou nabíjecí kabel i sluchátka suché.


 **UPOZORNĚNÍ:** K nabíjení hodinek Suunto Sonic používejte výhradně dodaný nabíjecí kabel.


 **UPOZORNĚNÍ:** Na výrobek neaplikujte žádná rozpouštědla, mohou poškodit povrch.

 **UPOZORNĚNÍ:** Na výrobek neaplikujte repelenty proti hmyzu, mohou poškodit povrch.

 **UPOZORNĚNÍ:** Úder do výrobku nebo jeho pád může způsobit poškození.

 **POZNÁMKA:** Nevyhazujte výrobek do komunálního odpadu, z důvodu ochrany životního prostředí s ním zacházejte jako s elektronickým odpadem.


 **POZNÁMKA:** Při používání výrobku venku a mezi lidmi vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

 **POZNÁMKA:** Přečtěte si veškerou tištěnou dokumentaci a on-line uživatelskou příručku, abyste zcela porozuměli tomu, jak sluchátka používat a jaká jsou jejich omezení. Vždy mějte na paměti, že za svou bezpečnost zodpovídáte jen vy sami.

3. Začínáme

3.1. Tlačítka

Zařízení Suunto Sonic je vybaveno třemi tlačítky, pomocí kterých můžete přepínat skladby, upravovat hlasitost a přijímat nebo ukončovat telefonní hovory.

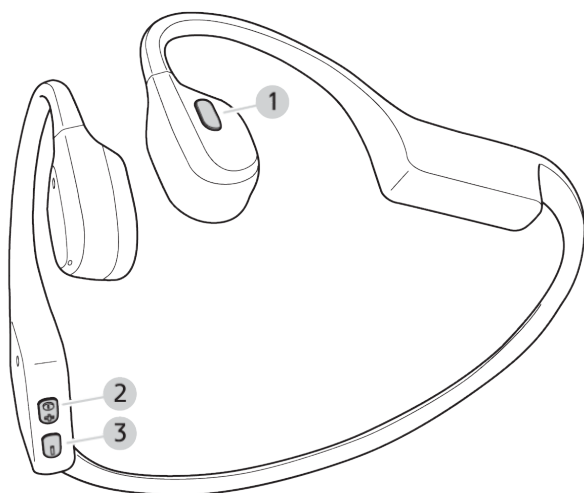

1. multifunkční tlačítko
2. tlačítko [+] a tlačítko vypínače
3. tlačítko [-]

Zapnutí/vypnutí zařízení

- pro zapnutí nebo vypnutí zařízení podržte tlačítko [+] stisknuté po dobu 3 sekund

Poslech zvuku

- jedním stisknutím multifunkčního tlačítka spustíte nebo zastavíte přehrávání zvuku
- dvojím stisknutím multifunkčního tlačítka přeskočíte na další skladbu
- trojím stisknutím multifunkčního tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu
- stisknutím tlačítka [+] zvýšíte hlasitost
- stisknutím tlačítka [-] snížíte hlasitost
- současným podržením multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund přepnete režim zvuku

Telefonování

- jedním stisknutím multifunkčního tlačítka přijmete nebo ukončíte hovor
- stisknutím tlačítka [+] zvýšíte hlasitost
- stisknutím tlačítka [-] snížíte hlasitost


Úprava nastavení při zapnutém zařízení

- současným podržením tlačítek [+] a [-] po dobu 3 sekund přejdete do režimu párování
- současným podržením multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund v režimu párování aktivujete připojení dvou zařízení

3.2. Mikrofon

Zařízení Suunto Sonic je vybaveno duálním mikrofonom a technologií Clear Voice Call (cVc) pro potlačení šumu při hovoru. Tyto funkce zajišťují dobrou kvalitu hlasu při telefonování i za hlučných podmínek.

Mikrofony naleznete na pravé straně sluchátek:

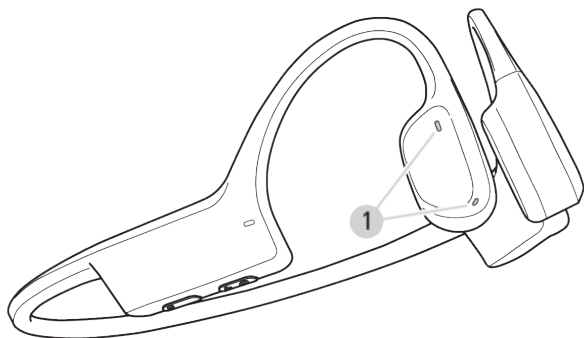

1. duální mikrofon

⚠ UPOZORNĚNÍ: *Otvory mikrofону nemyjte přímo vodou ani těkavými kapalinami, protože by to mohlo ovlivnit výkon mikrofónu.*

3.3. Připojení pomocí technologie Bluetooth

Sluchátka Suunto Sonic s kompatibilními zařízeními komunikují pomocí funkce Bluetooth. Výrobek můžete spárovat s jakýmkoli zařízením Bluetooth, které dokáže přehrávat zvuk, jako jsou mobilní telefony, chytré hodinky, tablety apod. Informace o postupu párování sluchátek s kompatibilním zařízením naleznete v části 3.4. *Párování*.

Sluchátka můžete připojit ke dvěma zařízením Bluetooth současně. Viz 4.3. *Připojení dvou zařízení*.

Pokud chcete sluchátka a kompatibilní zařízení odpojit, můžete tak učinit v nastavení Bluetooth spárovaného zařízení. Máte dvě možnosti. Pokud chcete sluchátka ponechat v seznamu Bluetooth spárovaného zařízení a zajistit tak, aby je bylo možné rychle znovu připojit, jednoduše obě zařízení odpojte. Pokud chcete sluchátka ze seznamu Bluetooth spárovaného zařízení zcela odstranit, vymažte je ze seznamu připojení Bluetooth. Pokud budete chtít sluchátka a zařízení Bluetooth znovu používat, budete je muset v takovém případě spárovat znovu od začátku.



POZNÁMKA: Pokud se během nošení zařízení Suunto Sonic ocitnete mimo dosah připojení Bluetooth na déle než na 3 minuty, sluchátka a spárované zařízení se odpojí.

Pokud mezi sluchátka a kompatibilním zařízením dojde ke ztrátě připojení Bluetooth, zařízení Suunto Sonic automaticky přejde do pohotovostního režimu, aby šetřilo energii. Když jsou sluchátka v pohotovostním režimu, můžete se k zařízení Bluetooth rychle připojit stisknutím libovolného tlačítka.

3.4. Párování

Než zařízení Suunto Sonic poprvé použijete, musíte je spárovat s kompatibilním zařízením.

Pokud zařízení Suunto Sonic není zapnuté:

1. Podržte tlačítko [+] stisknuté. Po uplynutí 3 sekund se zařízení Suunto Sonic zapne. Tlačítko neuvolňujte.
2. Podržetím tlačítka [+] po dobu 2 sekund přejdete do režimu párování. Jakmile začne LED světlo blikat střídavě červeně a bíle, je výrobek připraven k párování.
3. Ujistěte se, že je na zařízení, se kterým chcete zařízení Suunto Sonic spárovat, povolena funkce Bluetooth.
4. V nastavení Bluetooth kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
5. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Sonic a spárujte sluchátka se zařízením.

Po úspěšném párování sluchátka přehrají zvuk a bílé LED světlo se na 1 sekundu rozsvítí, než zhasne.

Pokud je již zařízení Suunto Sonic zapnuté:

1. Pro přechod do režimu párování podržte tlačítka [+] a [-] stisknutá současně po dobu 3 sekund. Jakmile začne LED světlo blikat střídavě červeně a bíle, je výrobek připraven k párování.
2. Ujistěte se, že je na zařízení, se kterým chcete zařízení Suunto Sonic spárovat, povolena funkce Bluetooth.
3. V nastavení Bluetooth kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
4. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Sonic a spárujte sluchátka se zařízením.

Po úspěšném párování sluchátka přehrají zvuk a bílé LED světlo se na 1 sekundu rozsvítí, než zhasne.

3.5. Aplikace Suunto

S aplikací Suunto v telefonu si můžete zařízení Suunto Sonic užívat ještě více. Když spárujete sluchátka s mobilní aplikací, budete moci nastavovat režim zvuku, připojení a další.

Úprava nastavení sluchátek v aplikaci Suunto:


1. Spárujte zařízení Suunto Sonic s kompatibilním mobilním zařízením pomocí funkce Bluetooth. Viz 3.4. Párování.
2. Stáhněte si aplikaci Suunto do kompatibilního mobilního zařízení ze služby App Store, Google Play nebo z několika populárních obchodů s aplikacemi v Číně a nainstalujte ji.
3. Spusťte v telefonu aplikaci Suunto.
4. Aplikace se automaticky připojí ke sluchátkům.

5. Přejděte do svého profilu v aplikaci Suunto a otevřete nabídku sluchátek, abyste upravili nastavení výrobku.

3.6. Nošení sluchátek

Sluchátka Suunto Sonic jsou otevřená sluchátka na lícní kosti – můžete s nimi poslouchat zvuk a přitom během cvičení dobře uslyšíte okolí.

Pro správný zážitek si sluchátka nasadte na zadní část hlavy s háčky na uších tak, aby se vám měniče opíraly o hlavu před ušima. Zadní část sluchátek by měla být rovnoběžně se zemí.

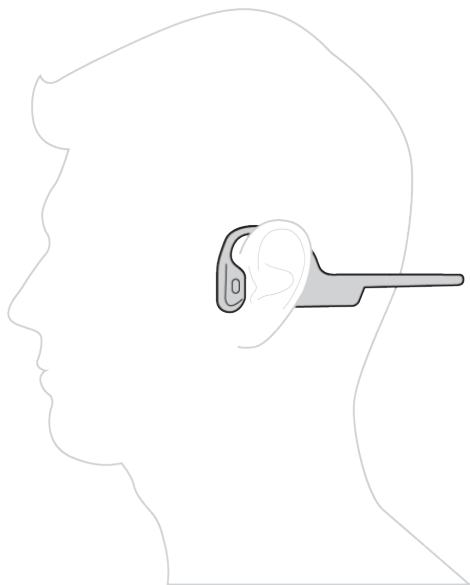

Sluchátka vám zůstanou pevně na hlavě, ať už cvičíte v posilovně, nebo jste na náročné túře. Díky nízké hmotnosti a otevřenému stylu sluchátek je můžete pohodlně používat i několik hodin. Sluchátka Suunto Sonic můžete nosit společně s cyklistickou helmou, kloboukem, a dokonce i pod čepicí.

4. Vlastnosti

4.1. Režim zvuku

Při nošení sluchátek můžete vybírat z různých režimů zvuku. Zařízení Suunto Sonic nabízí normální zvukový režim pro každodenní použití a lehké cvičení a další zvukový režim pro trénink ve venkovním prostředí a pro hlučné podmínky. Ve venkovním režimu zvuku je hlasitost vyšší. Vyberte ten režim, který vám v dané situaci poskytne nejlepší zážitek.



POZNÁMKA: Při vysokých úrovních hlasitosti se může objevit šum.

Během poslechu zvuku můžete režim zvuku přepínat současným podržením multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund. Pokud máte v telefonu nainstalovanou aplikaci Suunto, můžete režim zvuku měnit i v ní.



VAROVÁNÍ: Dlouhodobé používání sluchátek s vysokou hlasitostí může vést k poškození sluchu a zkrácení zvuku.



VAROVÁNÍ: Nošení sluchátek může ovlivnit vaši schopnost slyšet okolí. Používejte sluchátka zodpovědně, bezpečnost musíte vždy klást na první místo.

4.2. Hlasová zpětná vazba

Pokud máte hodinky Suunto s funkcí hlasové zpětné vazby, můžete během cvičení využívat hlasovou zpětnou vazbu s cennými informacemi. Zpětná vazba vám může pomoci sledovat pokrok a poskytnout vám užitečné ukazatele v závislosti na tom, jaké možnosti zpětné vazby jste vybrali. Hlasová zpětná vazba vychází z telefonu, hodinky a sluchátka tedy musí být spárovány s aplikací Suunto.

Aktivace hlasové zpětné vazby na hodinkách před cvičením:

1. Před zahájením cvičení přejděte dolů a vyberte možnost **Hlasová zpětná vazba**.
2. Zapněte možnost **Hlasová zpětná vazba z aplikace**.
3. Přejděte dolů a vyberte, jakou hlasovou zpětnou vazbu chcete aktivovat zapnutím/vypnutím příslušných možností.
4. Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnutá a spárována s aplikací Suunto.
5. Vraťte se zpět a začněte cvičit jako obvykle.

Váš telefon vám nyní bude během cvičení poskytovat různé hlasové zpětné vazby v závislosti na tom, jakou hlasovou zpětnou vazbu jste aktivovali.

Aktivace hlasové zpětné vazby na hodinkách během cvičení:

1. Přerušete cvičení stisknutím horního tlačítka.
2. Vyberte **Možnosti**.
3. Přejděte dolů a vyberte možnost **Hlasová zpětná vazba**.
4. Zapněte možnost **Hlasová zpětná vazba z aplikace**.
5. Přejděte dolů a vyberte, jakou hlasovou zpětnou vazbu chcete aktivovat zapnutím/vypnutím příslušných možností.
6. Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnutá a spárována s aplikací Suunto.
7. Vraťte se zpět a pokračujte ve cvičení.

4.3. Připojení dvou zařízení

Zařízení Suunto Sonic můžete připojit ke dvěma zařízením Bluetooth současně. Funkce připojení dvou zařízení vám umožní snadno přepnout na telefon a přijímat hovory a současně poslouchat hudbu z počítače.

Takto spárujete sluchátka se dvěma zařízeními:

Pokud jsou sluchátka vypnutá:

1. Pro přechod do režimu párování podržte tlačítko [+] stisknuté po dobu 5 sekund.
2. Zatímco LED světlo střídavě bliká červeně a bíle, aktivujte připojení dvou zařízení současným podržením stisknutého multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund. Po aktivaci funkce přehrají sluchátka zvuk.
3. V nastavení Bluetooth prvního kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
4. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Sonic a spárujte sluchátka s prvním zařízením.
5. Pro opětovný přechod do režimu párování podržte tlačítka [+] a [-] stisknutá současně po dobu 3 sekund.
6. V nastavení Bluetooth druhého kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
7. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Sonic a spárujte sluchátka s druhým zařízením.
8. Když připojíte druhé zařízení, první zařízení se od sluchátek dočasně odpojí. Chcete-li znovu připojit první zařízení, přejděte na nastavení Bluetooth daného zařízení nebo sluchátka jednoduše restartujte.


Pokud jsou sluchátka již zapnutá a spárována se zařízením:

1. Pro přechod do režimu párování podržte tlačítka [+] a [-] stisknutá současně po dobu 3 sekund.
2. Zatímco LED světlo střídavě bliká červeně a bíle, aktivujte připojení dvou zařízení současným podržením stisknutého multifunkčního tlačítka a tlačítka [+] po dobu 3 sekund. Po aktivaci funkce přehrají sluchátka zvuk.
3. V nastavení Bluetooth druhého kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
4. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Sonic a spárujte sluchátka s druhým zařízením.
5. Když připojíte druhé zařízení, první zařízení se od sluchátek dočasně odpojí. Chcete-li znovu připojit první zařízení, přejděte na nastavení Bluetooth daného zařízení nebo sluchátka jednoduše restartujte.

Pokud jsou sluchátka již zapnutá a spárována se zařízením v aplikaci Suunto:


1. Aktivujte funkci připojení dvou zařízení v aplikaci Suunto.
2. Pro přechod do režimu párování podržte tlačítka [+] a [-] stisknutá současně po dobu 3 sekund.
3. V nastavení Bluetooth druhého kompatibilního zařízení otevřete seznam blízkých zařízení.
4. Vyhledejte v seznamu zařízení Suunto Sonic a spárujte sluchátka s druhým zařízením.
5. Když připojíte druhé zařízení, první zařízení se od sluchátek dočasně odpojí. Chcete-li znovu připojit první zařízení, přejděte na nastavení Bluetooth daného zařízení nebo sluchátka jednoduše restartujte.


V aplikaci Suunto můžete zkontrolovat seznam připojených zařízení.

 **POZNÁMKA:** Při současném používání zařízení Suunto Sonic se dvěma spárovanými zařízeními si sluchátka sama určí prioritu na základě pořadí přehrávaného obsahu a úkolů. Za normálních okolností má přehrávaný zvuk, který byl spuštěn jako první, přednost před druhým a telefonní hovory mají přednost před přehráváním zvuku. Skutečný způsob fungování se však může u různých značek a modelů kompatibilních zařízení lišit.

4.4. Režim nízké latence

Režim nízké latence omezuje při nošení zařízení Suunto Sonic zpoždění zvuku při poslechu zvuku nebo sledování videa.

 **POZNÁMKA:** Abyste mohli režim nízké latence používat, musí kompatibilní zařízení podporovat funkci zvuku APTX Adaptive Bluetooth. Po spárování sluchátek s kompatibilním zařízením přepněte na stránce nastavení Bluetooth spárovaného zařízení formát zvuku na APTX Adaptive. U některých zařízeních je nutné zapnout režim nízké latence samostatně.

 **POZNÁMKA:** Efekt nízké latence se může lišit v závislosti na takových faktorech, jako je model a verze systému kompatibilního zařízení, aplikace, kterou k přehrávání zvuku používáte, nebo typ přehrávaného obsahu.

5. Nastavení

5.1. Informace o zařízení

V aplikaci Suunto můžete zkontrolovat informace o zařízení, například verzi softwaru sluchátek.

5.2. Aktualizace softwaru


Aktualizace softwaru přidávají do sluchátek důležitá vylepšení. Aby bylo možné software aktualizovat, musí být sluchátka připojena k aplikaci Suunto. Aby bylo možné stáhnout balíček s aktualizací, je zapotřebí připojení k internetu. Aby bylo možné balíček s aktualizací nainstalovat, musí být sluchátka nabita minimálně na 20 %.

Jestliže bude k dispozici aktualizace, zobrazí se po otevření aplikace Suunto vyskakovací okno s možností jejího nainstalování. Během procesu aktualizace nechte sluchátka připojená k mobilnímu telefonu. Po dokončení aktualizace se sluchátka restartují.

Verzi softwaru sluchátek můžete zkontrolovat v nastaveních zařízení v aplikaci Suunto.

5.3. Resetování sluchátek

Pokud chcete za zařízení Suunto Sonic odstranit všechna svá nastavení, můžete výrobek resetovat. Zatímco se zařízení Suunto Sonic nabíjí, podržte multifunkční tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund. Když LED světlo jednou střídavě zabliká červeně a bíle a sluchátka přehrají zvuk, bylo resetování úspěšné.

 **POZNÁMKA:** Po resetování budou ze sluchátek vymazány záznamy o párování Bluetooth. Pokud budete chtít sluchátka znovu používat, budete muset spustit proces spárovat znovu od začátku. Viz 3.4. Párování.

6. Péče a podpora

6.1. Instrukce pro zacházení

Se zařízením zacházejte opatrně – chraňte je před údery nebo nárazy. Neukládejte sluchátka pod těžké předměty, mohlo by dojít k jejich deformaci.

Když je povrch výrobku znečištěný, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Zvláštní pozornost věnujte mikrofonom, tlačítkům a kolíkům nabíječky.

Za normálních podmínek nebudou sluchátka potřebovat servisní zásah.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto. Na poškození způsobená jiným než originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.

6.2. Baterie a nabíjení

Výdrž baterie na jedno nabití závisí na tom, jak a za jakých podmínek sluchátka využíváte. Například nízké teploty snižují výdrž baterie na jedno nabití. Obecně platí, že kapacita dobíjecí baterie se časem snižuje.

Sluchátka se plně nabijí za jednu hodinu, na jedno nabití můžete poslouchat až 10 hodin hudby.


Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 5 %, ze sluchátek se každých 5 minut ozve zvukový signál vybití baterie a červené LED světlo zabliká.

Pokud budete chtít zkontrolovat stav baterie sluchátek, připojte výrobek k aplikaci Suunto. Stav baterie uvidíte na stránce sluchátek v aplikaci.

K nabíjení sluchátek použijte dodaný kabel USB.



Kabel USB

Nabíjecí kabel USB je součástí balení výrobku. Abyste sluchátka nabili pomocí kabelu, připojte magnetický konec kabelu k nabíjecímu portu sluchátek. Pokud jsou sluchátka zapnutá, v okamžiku zahájení nabíjení se automaticky vypnou. Když se sluchátka nabíjejí, červené LED světlo se rozsvítí. Jakmile bude baterie plně nabitá, LED světlo se na minutu rozsvítí bíle, potom zhasne.

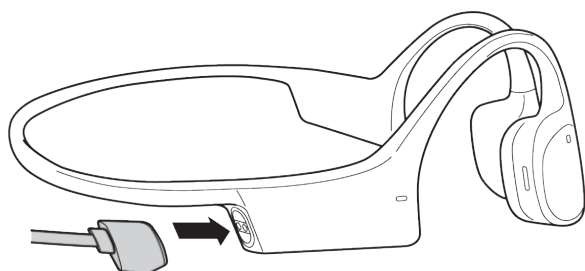

6.3. Likvidace

Zařízení zlikvidujte řádným způsobem jako elektronický odpad. Nevyhazujte je do odpadu. Máte-li zájem, můžete zařízení vrátit nejbližšímu prodejci Suunto.



7. Reference

7.1. Shoda

Informace o shodě s právními předpisy a bezpečnostními standardy a podrobné technické parametry se nachází v brožurce „Informace o bezpečnosti výrobku a předpisech“, která je součástí balení hodinek Suunto Sonic a je k dispozici také na adrese www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Společnost Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že zařízení typu HS232 vybavené rádiovým vysílačem je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston Kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND

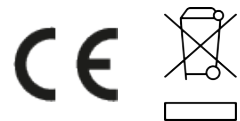

© Suunto Oy 01/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.