

SUUNTO SONIC

BRUGERVEJLEDNING

1. Tilsigtet brug.....	4
2. Sikkerhed.....	5
3. Kom i gang.....	7
3.1. Knapper.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Bluetooth-tilslutning.....	8
3.4. Parring.....	9
3.5. Suunto-app.....	9
3.6. Brug af hovedtelefonerne.....	10
4. Funktioner.....	11
4.1. Lydtilstand.....	11
4.2. Stemmefeedback.....	11
4.3. To enheder tilsluttet.....	12
4.4. Lav latens-tilstand.....	13
5. Indstillinger.....	14
5.1. Om enheden.....	14
5.2. Softwareopdateringer.....	14
5.3. Nulstilling af hovedtelefonerne.....	14
6. Pleje og support.....	15
6.1. Retningslinjer for håndtering.....	15
6.2. Batteri og opladning.....	15
6.3. Bortskaffelse.....	16
7. Reference.....	17
7.1. Overensstemmelse.....	17
7.2. CE.....	17

1. Tilsigtet brug

Suunto Sonic-hovedtelefonerne er trådløse Bluetooth®-kompatible hovedtelefoner designet og lavet til udendørs sport. Med Suunto Sonic kan du sikkert og komfortabelt lytte til musik og foretage telefonopkald under træning.

Brug ikke produktet i situationer, der kræver særlig eller fuld opmærksomhed. Dette produkt er kun til fritidsbrug.

2. Sikkerhed

Typen af sikkerhedsforanstaltninger

 **ADVARSEL:** - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

 **FORSIGTIG:** - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet.

 **BEMÆRK:** - bruges til at fremhæve vigtige oplysninger.

 **TIP:** - bruges til ekstra tip om, hvordan du bruger funktionerne og indstillingerne på enheden.

Sikkerhedsforanstaltninger

 **ADVARSEL:** Hold USB-kablet væk fra medicinsk udstyr såsom pacemakere samt nøglekort, kreditkort og lignende. USB-kablets enhedsstik indeholder en stærk magnet, der kan forstyrre driften af medicinske eller andre elektroniske enheder og elementer med magnetisk lagret data.

 **ADVARSEL:** Der kan opstå allergiske reaktioner eller hudirritationer, når produktet er i kontakt med huden, selvom vores produkter overholder branchestandarder. I så fald skal du straks stoppe brugen og kontakte en læge.

 **ADVARSEL:** Konsultér altid din læge, før du begynder et træningsprogram. Overanstrengelse kan forårsage alvorlig skade.

 **ADVARSEL:** Suunto-produkter er kun til fritidsbrug og er ikke beregnet til medicinske formål af nogen art.

 **ADVARSEL:** Brug af hovedtelefonerne kan påvirke din mulighed for at høre dine omgivelser. Brug dine hovedtelefoner ansvarligt, og prioriter sikkerheden.

 **ADVARSEL:** Før opladning skal du sikre, at hovedtelefonernes opladningsstik er frit for resterende væske. Væske i opladningsstikket beskadiger hovedtelefonernes kredsløb.

 **ADVARSEL:** Brug ikke produktet under tordenvejr. Tordenvejr kan få enheden til at fungere unormalt og forøge risikoen for elektrisk stød.

 **ADVARSEL:** Selv hvis dine hovedtelefoner er vandtætte, må de ikke oplades, når de er våde. Opladning af våde hovedtelefoner kan medføre brand eller elektrisk stød. Sørg for, at opladningskablet og hovedtelefonerne er tørre, før hovedtelefonerne oplades.

 **FORSIGTIG:** Brug kun det medfølgende ladekabel, når du oplader din Suunto Sonic.

 **FORSIGTIG:** Anvend ikke opløsningsmidler af nogen art på produktet, da det kan beskadige overfladen.

 **FORSIGTIG:** Anvend ikke insektmidler på produktet, da det kan beskadige overfladen.

 **FORSIGTIG:** Undgå at tabe eller støde produktet, da det kan blive beskadiget.

 **BEMÆRK:** Bortskaf ikke produktet som almindeligt affald, men behandl det som elektronisk affald for at beskytte miljøet.


 **BEMÆRK:** Overhold altid de lokale love og regler, når du bruger produktet udendørs, og når du bruger det blandt mennesker.

 **BEMÆRK:** Sørg for, at du fuldt ud forstår, hvordan du bruger dine hovedtelefoner og deres begrænsninger, ved at læse al den trykte dokumentation og onlinebrugervejledningen. Husk altid, at du er ansvarlig for din egen sikkerhed.

3. Kom i gang

3.1. Knapper

Suunto Sonic har tre knapper, du kan bruge til at skifte sang, justere lydstyrken og besvare eller afslutte telefonopkald.

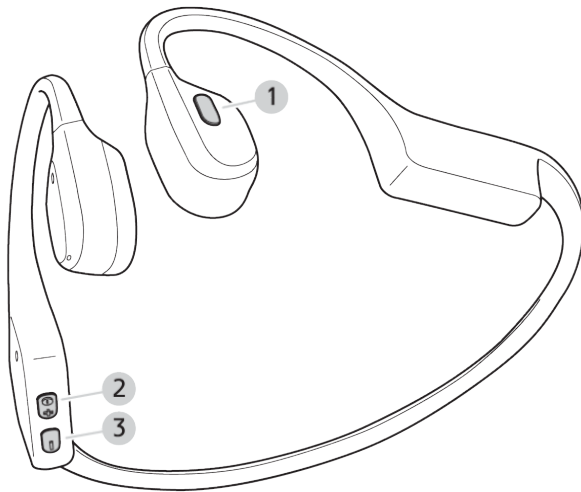

1. multifunktionsknap
2. [+] og tænd-/slukknappen
3. [-] knap

Tænd-/sluk enheden

- hold knappen [+] nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke for enheden

Lytte til lyd

- tryk én gang på multifunktionsknappen for at starte eller stoppe afspilningen af lyden
- tryk to gange på multifunktionsknappen for at skifte til næste nummer
- tryk på multifunktionsknappen tre gange for at vende tilbage til det forrige nummer
- tryk på knappen [+] for at øge lydstyrken
- tryk på knappen [-] for at mindske lydstyrken
- hold multifunktionsknappen og knappen [+] nede på samme tid i 3 sekunder for at skifte lydtilstand

Foretage telefonopkald

- tryk én gang på multifunktionsknappen for at besvare eller afslutte et opkald
- tryk på knappen [+] for at øge lydstyrken
- tryk på knappen [-] for at mindske lydstyrken


Justering af indstillinger, når enheden er tændt

- hold knapperne [+] og [-] nede på samme tid i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand
- i parringstilstand skal du holde multifunktionsknappen og knappen [+] nede på samme tid i 3 sekunder for at aktivere to enheder tilsluttet

3.2. Mikrofon

Din Suunto Sonic leveres med dobbelt mikrofon og støjreduktionsteknologi for tydeligt stemmeopkald (cVc, clear voice call). Disse funktioner garanterer god stemmekvalitet for dine telefonopkald, selv under støjende forhold.

Du finder mikrofonerne på højre side af hovedtelefonerne:

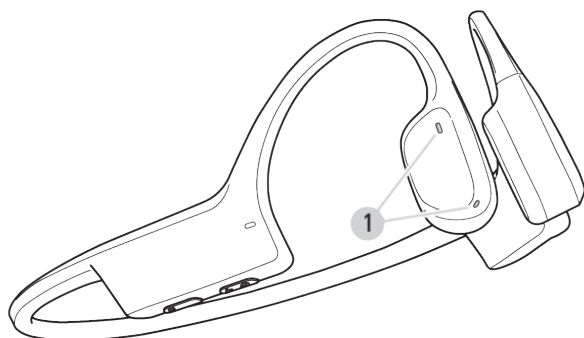

1. dobbelt mikrofon

⚠ FORSIGTIG: Vask ikke mikrofonhullet direkte med vand eller ustabile væsker, da de kan påvirke mikrofonens funktion.

3.3. Bluetooth-tilslutning

Dine Suunto Sonic-hovedtelefoner kommunikerer med kompatible enheder via Bluetooth. Du kan parre produktet med alle Bluetooth-enheder, der er i stand til at afspille lyd, såsom mobiltelefoner, smartwatches, tablets osv. Se 3.4. *Parring* for oplysninger om, hvordan du parrer hovedtelefonerne med en kompatibel enhed.

Du kan forbinde dine hovedtelefoner til to Bluetooth-enheder på samme tid. Se 4.3. *To enheder tilsluttet*.

Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem hovedtelefonerne og den kompatible enhed, kan du gøre det i Bluetooth-indstillingerne på den parrede enhed. Du har to muligheder. For at beholde hovedtelefonerne på Bluetooth-listen for den parrede enhed og sikre hurtig gendannelse af forbindelsen, skal du blot afbryde enhederne. Hvis du helt vil fjerne hovedtelefonerne fra Bluetooth-listen på den parrede enhed, skal du slette hovedtelefonerne fra listen over Bluetooth-forbindelser. Du skal starte parringen fra begyndelsen, hvis du vil bruge hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden igen.



BEMÆRK: Hvis du bevæger dig uden for Bluetooth-forbindelsens rækkevidde i mere end 3 minutter, mens du har Suunto Sonic på, afbrydes forbindelsen mellem hovedtelefonerne og den parrede enhed.

Når Bluetooth-forbindelsen mellem hovedtelefonerne og den kompatible enhed mistes, går Suunto Sonic automatisk i standby-tilstand for at spare strøm. Du kan trykke på en vilkårlig knap, når hovedtelefonerne er i standby-tilstand, for hurtigt at genoprette forbindelsen til Bluetooth-enheden.

3.4. Parring

Før du bruger din Suunto Sonic første gang, skal du parre den med en kompatibel enhed.

Hvis Suunto Sonic ikke er tændt:

1. Hold knappen [+] nede. Tænd Suunto Sonic efter 3 sekunder. Slip ikke knappen.
2. Hold knappen [+] nede i 2 sekunder mere for at gå ind i parringstilstand. Når LED-lyset blinker skiftevis rødt og hvidt, er produktet klar til parring.
3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på den enhed, du vil parre din Suunto Sonic med.
4. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne.
5. Find Suunto Sonic på listen, og par hovedtelefonerne med enheden.

Når parringen er vellykket, afspiller hovedtelefonerne en lyd, og det hvide LED-lys lyser i 1 sekund, før det bliver slukket.

Hvis Suunto Sonic allerede er tændt:

1. Hold knapperne [+] og [-] nede på samme tid i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand. Når LED-lyset blinker skiftevis rødt og hvidt, er produktet klar til parring.
2. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på den enhed, du vil parre din Suunto Sonic med.
3. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne.
4. Find Suunto Sonic på listen, og par hovedtelefonerne med enheden.

Når parringen er vellykket, afspiller hovedtelefonerne en lyd, og det hvide LED-lys lyser i 1 sekund, før det bliver slukket.

3.5. Suunto-app

Du kan forbedre din Suunto Sonic-oplevelse yderligere med Suunto-appen. Par dine hovedtelefoner med mobilappen for at justere lydtilstand, forbindelser og meget mere.


Sådan justerer du hovedtelefonindstillinger i Suunto-appen:

1. Par Suunto Sonic med de kompatible enheder med Bluetooth. Se 3.4. *Parring*.
2. Download og installér Suunto-appen på din kompatible mobilenhed fra App Store, Google Play samt flere populære app-butikker i Kina.
3. Åbn Suunto-appen på telefonen.
4. Appen tilslutter automatisk til dine hovedtelefoner.
5. Gå til din profil i Suunto-appen og åbn hovedtelefonmenuen for at justere produktindstillingerne.

3.6. Brug af hovedtelefonerne

Suunto Sonic-hovedtelefoner er knogleledende hovedtelefoner med åbent øre-stil, så du kan lytte til lyd og stadig høre dine omgivelser under træninger.

For at få den rigtige oplevelse skal du sætte hovedtelefonerne på bagsiden af dit hoved med krogene på dine ører, så transducerne hviler foran dine ører. Hold hovedtelefonernes bagside parallelt med jorden.

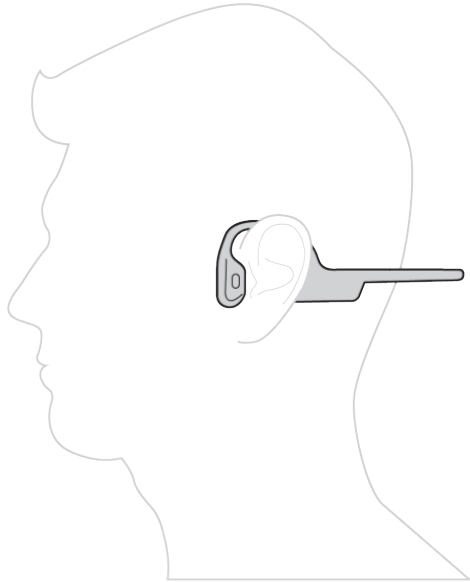

Uanset om du træner i fitnesscentret eller er ude på ujævne stier, sidder hovedtelefonerne stabilt på dit hoved. Takket være deres lette vægt og den åbne øre-stil er hovedtelefonerne behagelige at bruge i flere timer. Du kan have Suunto Sonic på sammen med en cykelhjelm eller en hat og endda under en hue.

4. Funktioner

4.1. Lydtilstand

Du kan vælge mellem forskellige lydtilstande, når du har dine hovedtelefoner på. Din Suunto Sonic tilbyder en normal lydtilstand til hverdagsbrug og let træning og en anden lydtilstand til udendørs træning og støjende forhold. I den udendørs tilstand er lydstyrken højere. Vælg den tilstand, der giver den bedste oplevelse i din givne situation.



BEMÆRK: Du kan opleve støj ved højere lydstyrker.

Mens du lytter til lyd, kan du skifte lydtilstand ved at holde multifunktionsknappen og [+] - knappen nede samtidigt i 3 sekunder. Hvis du har Suunto-appen installeret på din telefon, kan du også ændre lydtilstand i appen.



ADVARSEL: Langvarig brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre høreskade og forvrængning af lyd.



ADVARSEL: Brug af hovedtelefonerne kan påvirke din mulighed for at høre dine omgivelser. Brug dine hovedtelefoner ansvarligt, og prioriter sikkerheden.

4.2. Stemmefeedback

Hvis dit Suunto-ur har stemmefeedback, kan du få værdifuld information under din træning. Feedbacken kan hjælpe dig med at følge med i dit fremskridt og give dig nyttige indikationer, afhængigt af hvilke feedbackindstillinger du har valgt. Stemmefeedbacken kommer fra din telefon, så dit ur og hovedtelefoner skal pares med Suunto-appen.

Sådan aktiverer du stemmefeedback på dit ur før træning:

1. Før du starter med at træne skal du rulle ned og vælge **Stemmefeedback**.
2. Slå **Stemmefeedback fra app** til.
3. Rul ned, og vælg, hvilken stemmefeedback du ønsker skal være aktiveret ved at slå kontakterne til/fra.
4. Sørg for, at dine hovedtelefoner er tændt og parret med Suunto-appen.
5. Gå tilbage, og start din træning som normalt.

Din telefon vil nu give dig forskellig stemmefeedback under din træning, afhængigt af, hvilken stemmefeedback du har aktiveret.

Sådan aktiverer du stemmefeedback på dit ur under træning:

1. Tryk på den øverste knap for at sætte træningen på pause.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Rul ned, og vælg **Stemmefeedback**.
4. Slå **Stemmefeedback fra app** til.
5. Rul ned, og vælg, hvilken stemmefeedback du ønsker skal være aktiveret ved at slå kontakterne til/fra.
6. Sørg for, at dine hovedtelefoner er tændt og parret med Suunto-appen.
7. Gå tilbage, og fortsæt din træning.

4.3. To enheder tilsluttet

Du kan forbinde din Suunto Sonic til to Bluetooth-enheder på samme tid. Ved hjælp af funktionen for to enheder tilsluttet kan du nemt skifte til din telefon og besvare et opkald, mens du lytter til musik fra din computer.

Følg disse trin for at parre dine hovedtelefoner med to enheder:

Hvis høretelefonerne er slukket:

1. Hold knappen [+] nede i 5 sekunder for at tænde for hovedtelefonerne og åbne parringstilstand.
2. Mens LED-lyset skiftevis blinker rødt og hvidt, skal du holde multifunktionsknappen og knappen [+] nede på samme tid i 3 sekunder for at aktivere to enheder tilsluttet. Hovedtelefonerne afspiller en lyd, når funktionen er aktiveret.
3. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne på den første kompatible enhed.
4. Find Suunto Sonic på listen, og par hovedtelefonerne med den første enhed.
5. Hold knapperne [+] og [–] nede på samme tid i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand igen.
6. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne på den anden kompatible enhed.
7. Find Suunto Sonic på listen, og par hovedtelefonerne med den anden enhed.
8. Når du forbinder den anden enhed, bliver tilknytningen mellem første enhed og hovedtelefonerne midlertidigt deaktiveret. For at genoprette forbindelsen til den første enhed skal du gå til enhedens Bluetooth-indstillinger eller blot genstarte hovedtelefonerne.

Når hovedtelefonerne allerede er tændt og parret med en enhed:

1. Hold knapperne [+] og [–] nede på samme tid i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand.
2. Mens LED-lyset skiftevis blinker rødt og hvidt, skal du holde multifunktionsknappen og knappen [+] nede på samme tid i 3 sekunder for at aktivere to enheder tilsluttet. Hovedtelefonerne afspiller en lyd, når funktionen er aktiveret.
3. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne på den anden kompatible enhed.
4. Find Suunto Sonic på listen, og par hovedtelefonerne med den anden enhed.
5. Når du forbinder den anden enhed, bliver tilknytningen mellem første enhed og hovedtelefonerne midlertidigt deaktiveret. For at genoprette forbindelsen til den første enhed skal du gå til enhedens Bluetooth-indstillinger eller blot genstarte hovedtelefonerne.

Når hovedtelefonerne allerede er tændt og parret med en enhed med Suunto-appen:

1. Aktivér to enheder tilsluttet i Suunto-appen.
2. Hold knapperne [+] og [–] nede på samme tid i 3 sekunder for at gå ind i parringstilstand.
3. Åbn listen over enheder i nærheden under Bluetooth-indstillingerne på den anden kompatible enhed.
4. Find Suunto Sonic på listen, og par hovedtelefonerne med den anden enhed.
5. Når du forbinder den anden enhed, bliver tilknytningen mellem første enhed og hovedtelefonerne midlertidigt deaktiveret. For at genoprette forbindelsen til den første

enhed skal du gå til enhedens Bluetooth-indstillinger eller blot genstarte hovedtelefonerne.

Du kan tjekke listen over de tilsluttede enheder i Suunto-appen.



BEMÆRK: Når du bruger Suunto Sonic med to parrede enheder på samme tid, bestemmer hovedtelefonerne deres egen prioritet baseret på rækkefølgen af det afspillede indhold og opgaverne. Normalt kommer den første afspillede lyd før den anden, og telefonopkald kommer før afspilning af lyd. Men den faktiske brug af de forskellige kompatible enheder kan variere efter brands og modeller.

4.4. Lav latens-tilstand

Lav latens-tilstand reducerer forsinkelsen af lyden, når du lytter til lyd eller ser video iført Suunto Sonic.



BEMÆRK: Den kompatible enhed skal understøtte APTX Adaptive Bluetooth-lyd for at bruge lav latens-tilstand. Når du har parret hovedtelefonerne med den kompatible enhed, skal du skifte lydformatet til APTX Adaptive på siden med Bluetooth-indstillinger på den parrede enhed. På nogle enheder, skal du separat aktivere lav latens-tilstand.



BEMÆRK: Lav latens-effekten kan variere afhængigt af faktorer såsom modellen og systemversionen af den kompatible enhed, den app, du bruger til at afspille lyden og typen af afspilningsindhold.

5. Indstillinger

5.1. Om enheden

Du kan tjekke enhedsoplysninger, for eksempel softwareversionen af dine hovedtelefoner i Suunto-appen.

5.2. Softwareopdateringer

Softwareopdateringer tilføjer vigtige forbedringer til dine hovedtelefoner. Hovedtelefonerne skal være tilsluttet Suunto-appen for at opdatere softwaren. En internetforbindelse er nødvendig for at downloade opdateringspakken. Batteriniveauet i hovedtelefonerne skal være mindst 20 % for at installere opdateringspakken.

Når en opdatering er tilgængelig, lader et pop op-vindue dig opdatere efter åbning af Suunto-appen. Lad hovedtelefonerne være tilsluttet din mobiltelefon under opdateringen. Hovedtelefonerne genstarter, når opdateringen er gennemført.

Du kan tjekke softwareversionen under enhedsindstillinger i Suunto-appen.

5.3. Nulstilling af hovedtelefonerne

Du kan nulstille produktet, hvis du vil slette alle dine indstillinger fra Suunto Sonic. Du skal du holde multifunktionsknappen nede i 5 sekunder, mens Suunto Sonic oplades. Når LED-lyset skiftevis blinker rødt og hvidt, og når hovedtelefonerne afspiller en lyd, er nulstillingen gennemført.



BEMÆRK: Efter nulstillingen slettes Bluetooth-parringsregistreringerne fra hovedtelefonerne. Når du vil bruge hovedtelefonerne igen, skal du starte parringsprocessen forfra. Se 3.4. Parring.

6. Pleje og support

6.1. Retningslinjer for håndtering

Vær forsigtig, når du håndterer enheden – sørg for ikke at støde eller tabe den. Opbevar ikke hovedtelefonerne under tunge genstande, da hovedtelefonerne kan blive deforme.

Tør produktets overflade ren med en blød, tør klud, når den er beskidt. Vær særlig opmærksomhed på mikrofonen, knapperne og opladningskontakterne.

Under normale omstændigheder kræver hovedtelefonerne ikke eftersyn.

Brug kun originalt Suunto-tilbehør. Garantien dækker ikke skader forårsaget af ikke-originalt tilbehør.

6.2. Batteri og opladning

Varigheden for en enkelt opladning afhænger af, hvordan du bruger dine hovedtelefoner og under hvilke forhold. For eksempel reducerer lav temperatur varigheden af en enkelt opladning. Generelt reduceres kapaciteten af genopladelige batterier over tid.

Høretelefonerne er fuldt opladet på én time, og du kan lytte til op til 10 timers musik på én opladning.


Når batteriniveauet er mindre end 5%, afspiller hovedtelefonerne en alarmtone for lavt batteri hvert 5. minut, og det røde LED-lysene blinker.

Tilslut produktet Suunto-appen for at kontrollere dine hovedtelefoners batteristatus. Du kan se batteristatus på hovedtelefonernes side i appen.

Brug det medfølgende USB-kabel til at oplade dine hovedtelefoner.


USB-kabel

USB-ladekablet er inkluderet i produktpakken. Du skal slutte den magnetiske ende af kablet til ladeporten på hovedtelefonerne for at oplade hovedtelefonerne med kablet. Hvis høretelefonerne er tændt, slukker de automatisk, når opladningen starter. Mens hovedtelefonerne oplades, er det røde LED-lys tændt. LED-lysene bliver hvide i et minut og slukkes derefter, når batteriet er fuldt opladet.

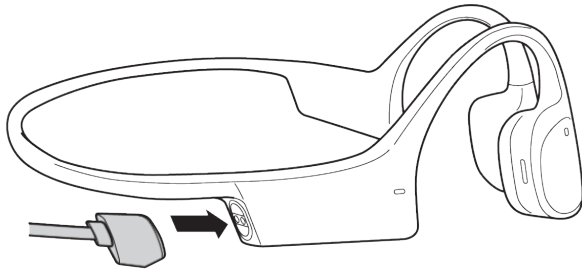

6.3. Bortskaffelse

Bortskaf apparatet i henhold til de lokale miljøregler, og behandl det som elektronikaffald. Smid det ikke i skraldespanden. Hvis du vil, kan du aflevere enheden hos din nærmeste Suunto-forhandler.



7. Reference

7.1. Overensstemmelse

For oplysninger om overensstemmelse og detaljerede tekniske specifikationer skal du gå til “Produktsikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger”, som leveres sammen med din Suunto Sonic, eller som er tilgængelig på www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Hermed erklærer Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd., at radioudstyret type HS232 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.