

SUUNTO SONIC

KÄYTTÖOPAS

1. Käyttötarkoitus.....	4
2. Turvallisuus.....	5
3. Näin pääset alkuun.....	7
3.1. Painikkeet.....	7
3.2. Mikrofoni.....	8
3.3. Bluetooth-liitettävyys.....	8
3.4. Yhdistäminen.....	9
3.5. Suunto-sovellus.....	9
3.6. Kuulokkeiden käyttäminen.....	10
4. Ominaisuudet.....	11
4.1. Äänitila.....	11
4.2. Äänipalaute.....	11
4.3. Kahden laitteen yhdistäminen.....	12
4.4. Lyhyen viiveen tila.....	13
5. Asetukset.....	14
5.1. Laitetiedot.....	14
5.2. Ohjelmistopäivitykset.....	14
5.3. Kuulokkeiden asetusten palauttaminen.....	14
6. Huolto ja tuki.....	15
6.1. Käsittelyohjeet.....	15
6.2. Akku ja lataaminen.....	15
6.3. Laitteen hävittäminen.....	16
7. Referenssi.....	17
7.1. Vaatimustenmukaisuus.....	17
7.2. CE.....	17

1. Käyttötarkoitus

Suunto Sonic -kuulokkeet ovat langattomat Bluetooth®-yhteensopivat kuulokkeet, jotka on suunniteltu ja valmistettu ulkoilukäyttöön. Suunto Sonic -kuulokkeilla voit kuunnella musiikkia ja puhua puhelimessa turvallisesti ja mukavasti samalla, kun harjoittelet.

Älä käytä tuotetta erityistä tai täyttä huomiota vaativissa tilanteissa. Tuote on tarkoitettu vain vapaa-ajan käyttöön.

2. Turvallisuus

Varotoimien tyypit

 **VAROITUS:** - käytetään osoittamaan menettelyä tai tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

 **HUOMIO:** - käytetään osoittamaan menettelyä tai tilannetta, josta aiheutuu tuotevahinko.

 **HUOMAUTUS:** - käytetään tärkeiden tietojen korostamiseen.

 **VINKKI:** - käytetään annettaessa lisävinkkejä laitteen ominaisuuksien ja toimintojen käyttöön.

Varotoimet

 **VAROITUS:** Pidä USB-kaapeli poissa lääkinnällisten laitteiden (esim. tahdistimet), sekä avainkorttien, luottokorttien tai vastaavien esineiden läheisyydestä. USB-kaapeliliitin sisältää voimakkaan magneetin, joka voi häiritä lääkinnällisten tai muiden elektronisten laitteiden sekä magneettisesti tallennettuja tietoja sisältävien laitteiden toimintaa.

 **VAROITUS:** Tuotteemme ovat alan standardien mukaisia, mutta ihokosketus tuotteeseen voi aiheuttaa allergisia reaktioita tai ihon ärtymistä. Lopeta tässä tapauksessa tuotteen käyttäminen heti ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

 **VAROITUS:** Keskustele aina lääkärisi kanssa, ennen kuin aloitat harjoitusohjelman. Ylirasitus voi johtaa vakaviin vammoihin.

 **VAROITUS:** Suunnon tuotteet ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan harrastuskäyttöön, eikä niitä ole suunniteltu minkäänlaiseen lääketieteelliseen tarkoitukseen.

 **VAROITUS:** Kuulokkeiden käyttö voi vaikuttaa kykyysi kuulla ympäristön ääniä. Käytä kuulokkeita vastuullisesti ja aseta turvallisuus etusijalle.

 **VAROITUS:** Varmista ennen lataamista, että kuulokkeiden latausportti on kuiva. Latausportissa oleva neste vahingoittaa kuulokkeiden virtapiiriä.

 **VAROITUS:** Älä käytä tuotetta ukkosen aikana. Ukkoset voivat aiheuttaa laitteiden epänormaalia toimintaa ja lisätä sähköiskun vaaraa.

 **VAROITUS:** Vaikka kuulokkeet ovatkin vedenkestävät, älä lataa niitä, jos ne ovat märät. Märkien kuulokkeiden lataaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Varmista ennen kuulokkeiden lataamista, että latauskaapeli ja kuulokkeet ovat kuivat.

 **HUOMIO:** Käytä Suunto Sonic -kellon lataamiseen vain mukana toimitettua latauskaapelia.

 **HUOMIO:** Älä altista tuotetta liuottimille, koska ne voivat vahingoittaa sen pintaa.

 **HUOMIO:** Älä altista tuotetta hyönteiskarkotteille, sillä ne voivat vahingoittaa sen pintaa.

 **HUOMIO:** Älä altista laitetta iskuille tai pudota sitä. Laite voi vaurioitua.

 **HUOMAUTUS:** Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana vaan käsittele se elektroniikkajätteenä ympäristön suojelemiseksi.


 **HUOMAUTUS:** Noudata aina paikallisia lakeja ja asetuksia, kun käytät tuotetta ulkona ja ihmisten joukossa.

 **HUOMAUTUS:** Varmista, että hallitset täysin kuulokkeidesi käytön ja ymmärrät niiden rajoitukset lukemalla kaiken painetun dokumentaation sekä verkossa olevan käyttöoppaan. Muista aina, että olet itse vastuussa omasta turvallisuudestasi.

3. Näin pääset alkuun

3.1. Painikkeet

Suunto Sonic -kuulokkeissa on kolme painiketta kappaleen vaihtamista, äänenvoimakkuuden säätöä sekä puhelun aloittamista ja lopettamista varten.

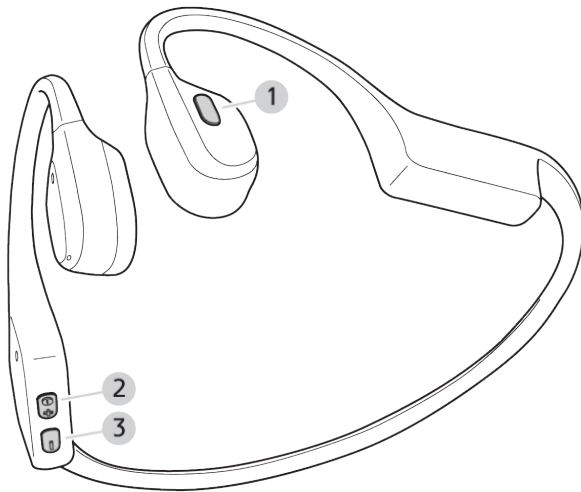

1. monitoimipainike
2. [+] - ja virtapainike
3. [-] -painike

Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä

- kytke laitteen virta päälle tai pois päältä pitämällä [+] -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan

Kuunteleminen

- aloita tai lopeta äänen toistaminen painamalla monitoimipainiketta kerran
- siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla monitoimipainiketta kaksi kertaa
- palaa edelliseen kappaleeseen painamalla monitoimipainiketta kolme kertaa
- säädä ääntä kovemmalle painamalla [+]
- säädä ääntä hiljaisemmalle painamalla [-]
- vaihda äänitilaa pitämällä monitoimipainiketta ja [+] -painiketta samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan

Puhelut

- vastaa puhelimeen tai lopeta puhelu painamalla monitoimipainiketta kerran
- säädä ääntä kovemmalle painamalla [+]
- säädä ääntä hiljaisemmalle painamalla [-]


Asetusten muokkaaminen laitteen ollessa päällä

- pääset yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [–] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan
- kun laite on yhdistämistilassa, pidä monitoimipainike ja [+] -painike samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan, niin saat kahden laitteen yhdistämisen käyttöön

3.2. Mikrofoni

Suunto Sonic -kuulokkeissa on kaksoismikrofoni, joka hyödyntää cVc-melunestoteknologiaa (Clear Voice Call). Nämä ominaisuudet takaavat puheluiden hyvän äänenlaadun myös meluisissa olosuhteissa.

Mikrofonit ovat kuulokkeiden oikealla puolella:

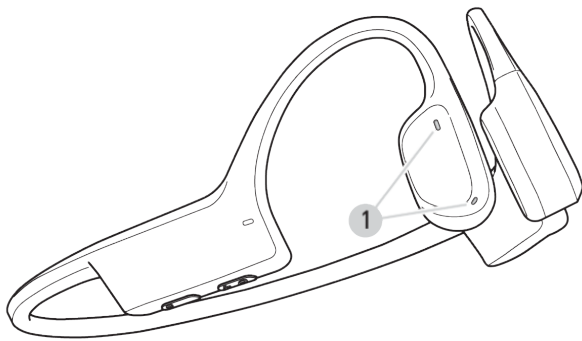

1. kaksoismikrofoni

⚠ HUOMIO: Älä pese mikrofoniin reikiä suoraan vedellä tai haihtuvalla nesteellä, sillä ne saattavat vaikuttaa mikrofoniin toimintaan.

3.3. Bluetooth-liitettävyyden

Suunto Sonic -kuulokkeet liitetään yhteensopiviin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä. Voit yhdistää tuotteen mihin tahansa äänitiedostoa toistavaan Bluetooth-laitteeseen, kuten matkapuhelimeen, älykelloon tai tablettiin. Lisätietoa laiteparin muodostamisesta kuulokkeiden ja yhteensopivan laitteen välillä: *3.4. Yhdistäminen*.

Voit yhdistää kuulokkeet samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen. Katso *4.3. Kahden laitteen yhdistäminen*.

Jos haluat purkaa kuulokkeiden ja laitteen välisen yhteyden, se onnistuu yhdistetyn laitteen Bluetooth-asetuksista. Tähän on kaksi tapaa. Jos haluat pitää kuulokkeet yhdistetyn laitteen Bluetooth-listalla, jolta ne on nopea löytää jatkossa, katkaise laitteiden välinen yhteys. Jos haluat poistaa kuulokkeet yhdistetyn laitteen Bluetooth-listalta, poista kuulokkeet laitteen Bluetooth-laiteparien listalta. Jos teet näin, sinun on muodostettava laitepari kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille uudestaan, jos haluat käyttää niitä yhdessä.



HUOMAUTUS: Jos olet Bluetoothin toimintaetäisyyden ulkopuolella yli kolmen minuutin ajan Suunto Sonic -kuulokkeita käyttäessäsi, yhteys laitteiden välillä katkeaa.

Kun Bluetooth-yhteys kuulokkeiden ja yhteensopivan laitteen välillä katkeaa, Suunto Sonic menee automaattisesti virransäästötilaan. Kun kuulokkeet ovat virransäästötilassa, voit yhdistää ne Bluetooth-laitteeseen nopeasti painamalla mitä tahansa painiketta.

3.4. Yhdistäminen

Ennen kuin käytät Suunto Sonic -kuulokkeita ensimmäistä kertaa, sinun on yhdistettävä ne yhteensopivan laitteen kanssa.

Jos Suunto Sonic ei ole päällä:

1. Pidä [+] -painike painettuna. Suunto Sonic käynnistyy kolmen sekunnin kuluttua. Älä vapauta painiketta.
2. Pidä [+] -painike painettuna vielä kahden sekunnin ajan, niin pääset yhdistämistilaan. Kun punaiset LED-valot alkavat vilkkua vuorotellen valkoisena ja punaisena, laite on valmis yhdistettäväksi.
3. Varmista, että laitteessa, johon haluat yhdistää Suunto Sonic -kuulokkeet, on Bluetooth käytössä.
4. Avaa lähellä olevien laitteiden lista laitteen Bluetooth-asetuksista.
5. Etsi Suunto Sonic listalta ja yhdistä kuulokkeet laitteeseen.

Kun yhdistäminen onnistuu, kuulokkeista kuuluu ääni ja valoinen LED-valo palaa ensin yhden sekunnin ajan ja sen jälkeen sammuu.

Jos Suunto Sonic on jo päällä:

1. Pääset yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [–] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan. Kun punaiset LED-valot alkavat vilkkua vuorotellen valkoisena ja punaisena, laite on valmis yhdistettäväksi.
2. Varmista, että laitteessa, johon haluat yhdistää Suunto Sonic -kuulokkeet, on Bluetooth käytössä.
3. Avaa lähellä olevien laitteiden lista laitteen Bluetooth-asetuksista.
4. Etsi Suunto Sonic listalta ja yhdistä kuulokkeet laitteeseen.

Kun yhdistäminen onnistuu, kuulokkeista kuuluu ääni ja valoinen LED-valo palaa ensin yhden sekunnin ajan ja sen jälkeen sammuu.

3.5. Suunto-sovellus

Puhelimeen ladattu Suunto-sovellus parantaa entisestään Suunto Sonic -kuulokkeiden käyttökokemusta. Muodosta laitepari kuulokkeiden ja mobiilisovelluksen välille, jotta voit säätää äänitilaa, yhteyksiä ja muita asetuksia.

Kuulokeasetusten muokkaaminen Suunto-sovelluksessa:


1. Muodosta Bluetooth-laitepari Suunto Sonic -kuulokkeiden ja yhteensopivan mobiililaitteen välille. Katso 3.4. Yhdistäminen.
2. Lataa ja asenna Suunto-sovellus yhteensopivaan mobiililaitteeseen App Storen, Google Playn tai kiinalaisen sovelluskaupan kautta.
3. Avaa Suunto-sovellus puhelimellasi.

4. Sovellus yhdistää kuulokkeisiin automaattisesti.
5. Siirry profiiliisi Suunto-sovelluksessa ja avaa kuulokeasetusten valikko, jossa voit muokata tuotteen asetuksia.

3.6. Kuulokkeiden käyttäminen

Suunto Sonic-kuulokkeet ovat open-ear-luujohdekuulokkeet, joiden käytön aikana kuulet myös ympäristön äänet harjoitellessasi.

Saat kuulokkeiden käytöstä parhaan hyödyn, kun asetat ne takaraivollesi niin, että kiinnittimet ovat korviesi takana ja muuntimet korviesi edessä. Aseta kuulokkeiden takaosa vaakasuoraan.

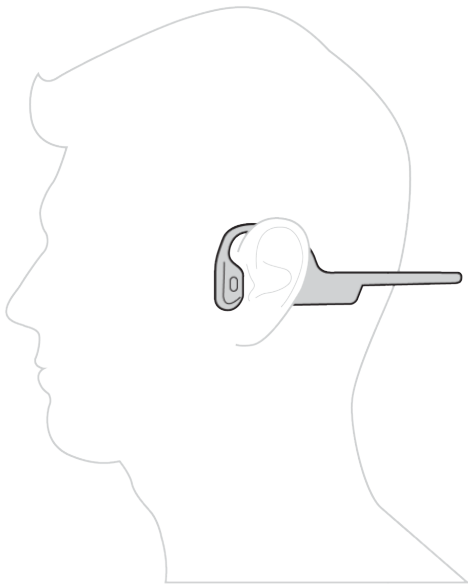

Kuulokkeet pysyvät tukevasti paikoillaan kovassakin menossa, niin kuntosaliharjoittelussa kuin polkujuoksussakin. Kevyet open-ear-kuulokkeet ovat miellyttävät käyttää jopa useiden tuntien ajan. Suunto Sonic sopii mukavasti pyöräilykypärään, hatun ja jopa pipon alle.

4. Ominaisuudet

4.1. Äänitila

Kuulokkeissa on erilaisia äänitiloja, joista voit valita. Suunto Sonic -kuulokkeiden normaali äänitila on tarkoitettu arkikäyttöön ja kevyeen harjoitteluun. Lisäksi niissä on erillinen äänitila ulkoharjoittelua ja meluisia olosuhteita varten. Ulkoilutilassa äänenvoimakkuus on suurempi. Valitse tila, joka soveltuu tilanteeseesi parhaiten.



HUOMAUTUS: Suureen äänenvoimakkuuteen voi liittyä melua.

Voit vaihtaa äänitilaa kuuntelun aikana pitämällä monitoimipainikkeen painettuna ja painamalla yhtä aikaa [+] -painiketta kolmen sekunnin ajan. Jos puhelimeesi on asennettu Suunto -sovellus, voit muuttaa äänitilaa myös sovelluksessa.



VAROITUS: Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin ja äänten vääristymiseen.



VAROITUS: Kuulokkeiden käyttö voi vaikuttaa kykyysi kuulla ympäristön ääniä. Käytä kuulokkeita vastuullisesti ja aseta turvallisuus etusijalle.

4.2. Äänipalaute

Jos sinulla on äänipalautetta tukeva Suunto-kello, voit saada harjoituksesi aikana äänipalautetta, joka sisältää tärkeitä tietoja. Palaute voi auttaa sinua seuraamaan edistymistäsi ja antaa sinulle hyödyllisiä merkkejä sen mukaan, mitä palautevaihtoehtoja olet valinnut. Äänipalaute tulee puhelimestasi, joten kellosi ja kuulokkeesi on liitettävä pariksi Suunto-sovelluksen kanssa.

Näin otat äänipalautteen käyttöön kellossasi ennen harjoitusta:

1. Ennen kuin aloitat harjoituksen, vieritä alaspäin ja valitse **Äänipalaute**.
2. Ota **Äänipalaute sovelluksesta** käyttöön.
3. Vieritä alaspäin ja valitse, mitkä äänipalautteet haluat ottaa käyttöön, napauttamalla valintakytkimet päälle tai pois päältä.
4. Varmista, että kuulokkeissasi on virta päällä ja ne on liitetty pariksi Suunto-sovelluksen kanssa.
5. Palaa takaisin ja aloita harjoitus normaaliin tapaan.

Puhelimesi antaa sinulle nyt äänipalautetta harjoituksesi aikana sen mukaan, mitkä äänipalautteet olet ottanut käyttöön.

Näin otat äänipalautteen käyttöön kellossasi harjoituksen aikana:

1. Keskeytä harjoitus painamalla yläpainiketta.
2. Valitse **Valinnat**.
3. Vieritä alaspäin ja valitse **Äänipalaute**.
4. Ota **Äänipalaute sovelluksesta** käyttöön.
5. Vieritä alaspäin ja valitse, mitkä äänipalautteet haluat ottaa käyttöön, napauttamalla valintakytkimet päälle tai pois päältä.
6. Varmista, että kuulokkeissasi on virta päällä ja ne on liitetty pariksi Suunto-sovelluksen kanssa.

7. Palaa takaisin ja jatka harjoitustasi.

4.3. Kahden laitteen yhdistäminen

Voit yhdistää Suunto Sonic -kuulokkeet samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen. Kahden laitteen yhdistämisen ansiosta voit helposti vastata puhelimeen samalla, kun kuuntelet musiikkia tietokoneesi kautta.

Yhdistä kuulokkeet kahteen laitteeseen seuraavalla tavalla:

Kun kuulokkeiden virta on pois päältä:

1. Pääset yhdistämistilaan pitämällä painiketta [+] painettuna viiden sekunnin ajan, jolloin kuulokkeiden virta kytkeytyy päälle.
2. Kun LED-valo vilkkuu vuorotellen valkoisena ja punaisena, pääset kahden laitteen yhdistämiseen pitämällä monitoimipainikkeen ja [+] -painikkeen painettuina kolmen sekunnin ajan. Kuulokkeista kuuluu ääni, kun toiminto on käytössä.
3. Avaa lähellä olevien laitteiden lista ensimmäisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
4. Etsi Suunto Sonic listalta ja yhdistä kuulokkeet ensimmäiseen laitteeseen.
5. Voit siirtyä uudelleen yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [–] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan.
6. Avaa lähellä olevien laitteiden lista toisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
7. Etsi Suunto Sonic listalta ja yhdistä kuulokkeet toiseen laitteeseen.
8. Kun yhdistät toisen laitteen, ensimmäisen laitteen yhteys kuulokkeisiin katkeaa tilapäisesti. Yhdistä ensimmäinen laite uudelleen avaamalla laitteen Bluetooth-asetukset tai käynnistämällä kuulokkeet uudelleen.

Kun kuulokkeiden virta on kytketty päälle ja ne on yhdistetty laitteeseen:

1. Pääset yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [–] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan.
2. Kun LED-valo vilkkuu vuorotellen valkoisena ja punaisena, pääset kahden laitteen yhdistämiseen pitämällä monitoimipainikkeen ja [+] -painikkeen painettuina kolmen sekunnin ajan. Kuulokkeista kuuluu ääni, kun toiminto on käytössä.
3. Avaa lähellä olevien laitteiden lista toisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
4. Etsi Suunto Sonic listalta ja yhdistä kuulokkeet toiseen laitteeseen.
5. Kun yhdistät toisen laitteen, ensimmäisen laitteen yhteys kuulokkeisiin katkeaa tilapäisesti. Yhdistä ensimmäinen laite uudelleen avaamalla laitteen Bluetooth-asetukset tai käynnistämällä kuulokkeet uudelleen.

Kun kuulokkeiden virta on kytketty päälle ja ne on yhdistetty laitteeseen Suunto-sovelluksella:

1. Ota käyttöön kahden laitteen yhdistäminen Suunto-sovelluksessa.
2. Pääset yhdistämistilaan pitämällä painikkeita [+] ja [–] samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan.
3. Avaa lähellä olevien laitteiden lista toisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
4. Etsi Suunto Sonic listalta ja yhdistä kuulokkeet toiseen laitteeseen.
5. Kun yhdistät toisen laitteen, ensimmäisen laitteen yhteys kuulokkeisiin katkeaa tilapäisesti. Yhdistä ensimmäinen laite uudelleen avaamalla laitteen Bluetooth-asetukset tai käynnistämällä kuulokkeet uudelleen.

Näet yhdistettyjen laitteiden listan Suunto-sovelluksessa.

 **HUOMAUTUS:** Kun kuulokkeita käytetään samaan aikaan kahden yhdistetyn laitteen kanssa, Suunto Sonic määrittää laitteiden prioriteetin toistetun sisällön ja tehtävien järjestyksen perusteella. Normaalisti ensin toistettu äänilähde on ensisijainen toiseen nähden, ja puhelut menevät äänentoiston edelle. Yhteensopivien laitteiden eri tuotemerkkien ja mallien todellinen toimintatapa saattaa kuitenkin vaihdella.

4.4. Lyhyen viiveen tila

Lyhyen viiveen tilassa äänen viive on lyhyempi, kun kuuntelet äänitiedostoja tai katsot videoita Suunto Sonic -kuulokkeiden kautta.

 **HUOMAUTUS:** Lyhyen viiveen saa käyttöön vain laitteille, jotka tukevat APTX Adaptive Bluetooth -ääniteknologiaa. Kun olet yhdistänyt yhteensopivan laitteen kuulokkeisiin, valitse laitteen Bluetooth-asetuksissa äänitiedostojen muodoksi APTX Adaptive. Joissakin laitteissa lyhyen viiveen tila on otettava käyttöön erikseen.

 **HUOMAUTUS:** Lyhyen viiveen toteutuminen riippuu mm. yhteensopivan laitteen mallista ja järjestelmäversiosta, äänitiedostojen toistamiseen käytetystä sovelluksesta ja toistettavan sisällön tyypistä.

5. Asetukset

5.1. Laitetiedot

Voit tarkistaa laitteen tiedot, kuten kuulokkeiden ohjelmistoversion, Suunto-sovelluksen laiteasetuksista.

5.2. Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset tuovat merkittäviä parannuksia kuulokkeisiin. Kuulokkeiden on oltava yhdistettyinä Suunto-sovellukseen ohjelmistopäivityksen ajan. Päivityksen lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys. Päivityksen asentamiseksi kuulokkeiden akun varaustason on oltava vähintään 20 %.

Kun päivitys on saatavilla, päivitysmahdollisuus avautuu ponnahdusikkunassa, kun avaat Suunto-sovelluksen. Pidä kuulokkeet yhdistettyinä puhelimeen päivitysprosessin ajan. Kun päivitys on valmis, kuulokkeet käynnistyvät uudelleen.

Voit tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion Suunto-sovelluksen laiteasetuksista.

5.3. Kuulokkeiden asetusten palauttaminen

Jos haluat poistaa kaikki Suunto Sonic -asetukset, joita olet muokannut, voit palauttaa tuotteen tehdasasetukset. Pidä monitoimipainike painettuna viiden sekunnin ajan, kun Suunto Sonic on latauksessa. Kuulokkeista kuuluu ääni ja LED-valo vilkkuu kerran punaisena ja valkoisena asetusten palautumisen merkiksi.



HUOMAUTUS: Asetusten palauttaminen poistaa kuulokkeista myös Bluetooth-laiteparitiedot. Jos haluat käyttää kuulokkeita tämän jälkeen, sinun on aloitettava laiteparin muodostaminen alusta. Katso 3.4. Yhdistäminen.

6. Huolto ja tuki

6.1. Käsittelyohjeet

Käsittele laitetta varovasti – älä altista sitä iskuille tai pudota sitä. Älä säilytä kuulokkeita painavien esineiden alla, sillä kuulokkeiden muoto saattaa vääntyä.

Jos tuotteen pinta on likainen, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä kuivalla liinalla. Kiinnitä erityistä huomiota mikrofoneihin, painikkeisiin ja latausliitäntään.

Kuulokkeet eivät normaalisti vaadi huoltoa.

Käytä vain alkuperäisiä Suunto-lisävarusteita. Takuu ei korvaa muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vaurioita.

6.2. Akku ja lataaminen

Ladatun akun kesto riippuu siitä, miten ja missä olosuhteissa kuulokkeita käytetään. Esimerkiksi alhaiset lämpötilat lyhentävät kertalatauksen kestoja. Yleisesti ottaen ladattavien akkujen varauksen pitokyky heikkenee ajan kuluessa.

Kuulokkeet latautuvat täyteen yhdessä tunnissa, ja yhdellä latauksella voit kuunnella jopa 10 tuntia musiikkia.


Kun akun varaustaso on alle 5 %, kuulokkeista kuuluu matalan akkutason merkkiäänä kerran viidessä minuutissa ja LED-valo vilkkuu.

Yhdistä kuulokkeet Suunto-sovellukseen akun varaustason tarkistamiseksi. Näet akun tilan kuulokkeiden sivulla sovelluksessa.

Voit käyttää kuulokkeiden lataamiseen niiden mukana toimitettavaa USB-kaapelia.


USB-kaapeli

USB-latauskaapeli löytyy tuotepakkauksesta. Kun haluat ladata kuulokkeet kaapelilla, liitä kaapelin magneettipää kuulokkeiden latausporttiin. Jos kuulokkeiden virta on päällä, se sammuu automaattisesti, kun lataus alkaa. Kuulokkeiden punainen LED-valo palaa latauksen ajan. Kun akku on täyteen ladattu, LED-valo muuttuu minuutin ajaksi valkoiseksi ja sen jälkeen sammuu.

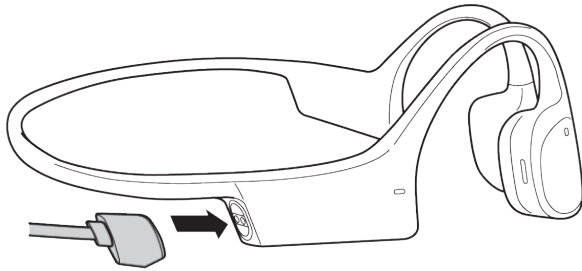

6.3. Laitteen hävittäminen

Hävitä laite asianmukaisesti elektroniikkajätteenä. Älä heitä laitetta roskeen. Voit tarvittaessa palauttaa laitteen lähimmälle Suunto-jälleenmyyjälle.



7. Referenssi

7.1. Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedot ja yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Tuoteturvallisuus ja lakisääteiset tiedot -tiedotteesta, joka on toimitettu Suunto Sonic -kellon mukana, tai osoitteesta www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että HS232-radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU säännösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa osoitteesta: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.