

SUUNTO SONIC

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Rendeltetésszerű használat.....	4
2. Biztonság.....	5
3. Első lépések.....	7
3.1. Gombok.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Bluetooth-kapcsolat.....	8
3.4. Párosítás.....	9
3.5. Suunto alkalmazás.....	9
3.6. A fejhallgató használata.....	10
4. Jellemzők.....	11
4.1. Hangmódok.....	11
4.2. Hangalapú visszajelzés.....	11
4.3. Két eszköz csatlakoztatása.....	12
4.4. Alacsony késleltetésű mód.....	13
5. Beállítások.....	14
5.1. Eszközinformációk.....	14
5.2. Szoftverfrissítések.....	14
5.3. A fejhallgató alaphelyzetbe állítása.....	14
6. Karbantartás és támogatás.....	15
6.1. Kezelési útmutató.....	15
6.2. Akkumulátor és töltés.....	15
6.3. Hulladékkezelés.....	16
7. Referencia.....	17
7.1. Megfelelőség.....	17
7.2. CE.....	17

1. Rendeltetésszerű használat

A Suunto Sonic fejhallgató vezeték nélküli, Bluetooth®-kompatibilis, kültéri sportoláshoz szánt és gyártott fejhallgató. A Suunto Sonic segítségével biztonságosan és kényelmesen hallgathat zenét és telefonálhat edzés közben.

Ne használja a terméket olyan helyzetben, amely különleges vagy teljes figyelmet igényel. A termék kizárólag rekreációs célú használatra szolgál.

2. Biztonság

A biztonsági óvintézkedések típusai

 **FIGYELEM:** - olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.

 **VIGYÁZAT:** - olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely a készülék károsodásához vezet.

 **MEGJEGYZÉS:** - fontos információ kiemelésére szolgál.

 **TIPP:** - extra tippeket nyújt a készülék szolgáltatásainak és funkcióinak használatához.

Biztonsági óvintézkedések

 **FIGYELEM:** Tartsa az USB-kábelt távol az orvosi eszközöktől, például szívritmus-szabályozótól, valamint kulcskártyáktól, hitelkártyáktól és hasonló tárgyaktól. Az USB-kábel eszközcsatlakozója erős mágneset tartalmaz, amely befolyásolhatja az orvosi és más elektronikus eszközök, illetve a mágnesesen tárolt adatokat tartalmazó tárgyak működését.

 **FIGYELEM:** Allergiás reakció vagy bőrirritáció léphet fel a termék bőrrel való érintkezése során, annak ellenére, hogy termékeink megfelelnek a szabványoknak. Ha ez bekövetkezik, ne használja tovább a terméket, és forduljon orvoshoz!

 **FIGYELEM:** Az edzésprogram megkezdése előtt mindig konzultáljon orvosával. A megerőltetés komoly sérülést okozhat.

 **FIGYELEM:** A Suunto termékek és szolgáltatások célja kizárólag a szabadidős használat, és nem alkalmazhatók orvosi célokra.

 **FIGYELEM:** A fejhallgató viselése befolyásolhatja arra való képességét, hogy hallja a környezetét. Használja felelős módon a fejhallgatót, és a biztonságot helyezze előtérbe.

 **FIGYELEM:** Mielőtt töltené, győződjön meg arról, hogy a fejhallgató töltőportja mentes a folyadékmaradványoktól. A töltőporton lévő folyadék károsítja a fejhallgató áramkörét.

 **FIGYELEM:** Ne használja a terméket zivatar idején. A zivataros időjárás a készülék rendellenes működését okozhatja, és növelheti az áramütés veszélyét.

 **FIGYELEM:** A fejhallgatót akkor se töltsé nedves állapotban, ha vízálló eszközről van szó. A nedves fejhallgató töltése tüzet vagy áramütést okozhat. A fejhallgató töltése előtt győződjön meg arról, hogy a töltőkábel és a fejhallgató száraz.

 **VIGYÁZAT:** Suunto Sonic készülékének töltéséhez kizárólag a mellékelt töltőkábelt használja.

 **VIGYÁZAT:** A terméket ne tisztítsa semmilyen oldószerezrel, mivel ezzel károsíthatja a felületét.

 **VIGYÁZAT:** A terméken ne használjon rovarriasztót, mivel ezzel károsíthatja a felületét.

 **VIGYÁZAT:** Ne ütögesse és ne ejtse el a terméket, mivel az megsérülhet.

 **MEGJEGYZÉS:** A terméket ne dobja ki, hanem a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően elektronikus hulladékként kezelje.


 **MEGJEGYZÉS:** Mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és előírásokat, ha a terméket kültéren és emberek között használja.

 **MEGJEGYZÉS:** Minden nyomtatott és online használati útmutató elolvasásával bizonyosodjon meg arról, hogy tisztában van a fejhallgató használatával és a használat korlátaival. Mindig tartsa szem előtt, hogy a saját biztonságáért Ön a felelős.

3. Első lépések

3.1. Gombok

A Suunto Sonic három gombot tartalmaz, amelyekkel zeneszámot válthat, hangerőt állíthat, és fogadhatja vagy befejezheti a telefonhívásokat.

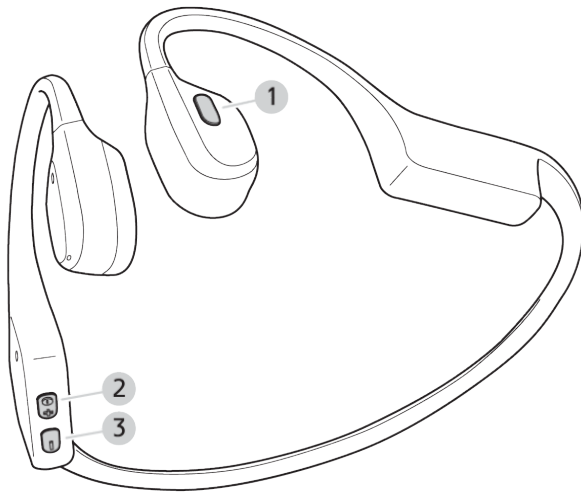

1. multifunkciós gomb
2. [+] és készenléti gomb
3. [-] gomb

Az eszköz be-/kikapcsolása

- tartsa nyomva a [+] gombot 3 másodpercig az eszköz be-/kikapcsolásához

Zenehallgatás

- nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot a zeneszám lejátszásának elindításához vagy leállításához.
- nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot a következő zeneszámra való ugráshoz
- nyomja meg háromszor a multifunkciós gombot az előző zeneszámra való visszalépéshez
- nyomja meg a [+] gombot a hangerő növeléséhez
- nyomja meg a [-] gombot a hangerő csökkentéséhez
- tartsa a multifunkciós gombot és a [+] gombot 3 másodpercig egyidejűleg lenyomva a hangmódváltáshoz

Telefonhívás

- hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot
- nyomja meg a [+] gombot a hangerő növeléséhez
- nyomja meg a [-] gombot a hangerő csökkentéséhez


A beállítások módosítása bekapcsolt eszközön

- a párosítási módba való lépéshez tartsa 3 másodpercig egyidejűleg lenyomva a [+] és a [-] gombot
- a kettős eszközkapcsolat engedélyezéséhez tartsa 3 másodpercig egyidejűleg nyomva a multifunkciós gombot és a [+] gombot

3.2. Mikrofon

A Suunto Sonic készüléke duálmikrofonnal és tiszta hanghívás (clear voice call, cVc) zajcsökkentő technológiával rendelkezik. Ezek a megoldások garantálják a telefonhívások jó hangminőségét még zajos körülmények között is.

A mikrofonok a fejhallgató jobb oldalán helyezkednek el:

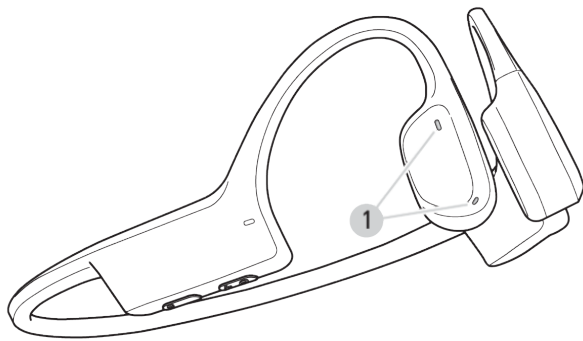

1. duálmikrofon

⚠ VIGYÁZAT: Ne mossa a mikrofonnyílásokat közvetlenül vízzel vagy illékony folyadékkal, mivel ezek befolyásolhatják a mikrofon működését.

3.3. Bluetooth-kapcsolat

A Suunto Sonic Bluetooth-kapcsolaton keresztül kommunikál a kompatibilis eszközökkel. A terméket bármilyen hanglejátszásra alkalmas Bluetooth-eszközzel, például mobiltelefonnal, okosórával, táblagéppel stb. párosíthatja. A fejhallgató és egy kompatibilis eszköz párosításával kapcsolatos információkért lásd: 3.4. Párosítás.

A fejhallgató egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakoztatható. Lásd: 4.3. Két eszköz csatlakoztatása.

Ha le akarja választani egymásról a fejhallgatót és a kompatibilis eszközt, ezt a párosított eszköz Bluetooth-beállításában teheti meg. Két lehetősége van. Ahhoz, hogy a fejhallgató a párosított eszköz Bluetooth-listáján maradjon, és biztosítsa a gyors újracsatlakozást, egyszerűen válassza le egymásról az eszközöket. Ha teljesen el szeretné távolítani a fejhallgatót a párosított eszköz Bluetooth-listájáról, törölje a fejhallgatót a Bluetooth-

kapcsolatok listájából. Ebben az esetben ha szeretné újra együtt használni a fejhallgatót és a Bluetooth-eszközt, akkor előlről kell kezdenie a párosítási folyamatot.



MEGJEGYZÉS: Ha a Suunto Sonic viselése közben több mint 3 percig a Bluetooth-kapcsolat hatósugarán kívülre kerül, a fejhallgató és a párosított eszköz szétkapcsolódik.

Ha a fejhallgató és a kompatibilis eszköz közötti Bluetooth-kapcsolat megszakad, a Suunto Sonic automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, hogy energiát takarítson meg. Ha a fejhallgató készenléti üzemmódban van, bármelyik gomb megnyomásával gyorsan újra csatlakozhat a Bluetooth-eszközhöz.

3.4. Párosítás

Mielőtt először használná a Suunto Sonic készüléket, párosítania kell egy kompatibilis eszközzel.

Ha a Suunto Sonic nincs bekapcsolva:

1. Tartsa nyomva a [+] gombot. 3 másodperc elteltével a Suunto Sonic bekapcsolódik. Ne engedje fel a gombot.
2. A párosítási módba való belépéshez tartsa nyomva még 2 másodpercig a [+] gombot. Amikor a LED-fény felváltva pirosan és fehéren villog, a termék készen áll a párosításra.
3. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van azon az eszközön, amellyel párosítani szeretné a Suunto Sonic készüléket.
4. A kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
5. Keresse meg a Suunto Sonic fejhallgatót a listában, és párosítsa az eszközzel.

Ha a párosítás sikeres, a fejhallgató hangjelzést ad, a fehér LED-fény pedig 1 másodpercig világít, majd kialszik.

Ha a Suunto Sonic már be van kapcsolva:

1. Tartsa a [+] és a [-] gombokat egyszerre lenyomva 3 másodpercig, hogy párosítási módba lépjen. Amikor a LED-fény felváltva pirosan és fehéren villog, a termék készen áll a párosításra.
2. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van azon az eszközön, amellyel párosítani szeretné a Suunto Sonic készüléket.
3. A kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
4. Keresse meg a Suunto Sonic fejhallgatót a listában, és párosítsa az eszközzel.

Ha a párosítás sikeres, a fejhallgató hangjelzést ad, a fehér LED-fény pedig 1 másodpercig világít, majd kialszik.

3.5. Suunto alkalmazás

A telefonján futó Suunto alkalmazással tovább gazdagíthatja Suunto Sonic élményét. Párosítsa a fejhallgatót a mobilalkalmazással a hangmód, a csatlakozások és egyebek beállításához.

A fejhallgató beállításai a következőképpen módosíthatók a Suunto alkalmazásban:


1. Párosítsa Suunto Sonic eszközét Bluetooth-on egy kompatibilis mobil eszközzel. Lásd: 3.4. *Párosítás.*

2. Töltse le és telepítse a Suunto alkalmazást kompatibilis eszközére az App Store, a Google Play vagy néhány, Kínában népszerű áruházból.
3. Indítsa el telefonján a Suunto alkalmazást.
4. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik a fejhallgatóhoz.
5. A Suunto alkalmazásban lépjen a profiljára, és nyissa meg a fejhallgató menüt a termékbeállítások módosításához.

3.6. A fejhallgató használata

A Suunto Sonic fejhallgató a füljáratot szabadon hagyó kialakítású, csontvezetéses fejhallgató, amely lehetővé teszi, hogy edzéskor úgy hallgassa az audiotartalmakat, hogy közben a környezete is hallható marad.

A megfelelő élmény érdekében helyezze a fejhallgatót a feje hátuljára – a kampókkal a fülén – úgy, hogy a hangszórók a füle előtt legyenek. Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató hátulja párhuzamos legyen a talajjal.

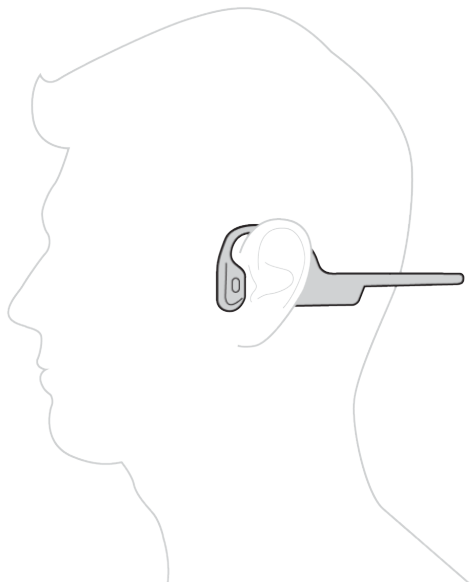

Akár az edzőteremben edz, akár göröngyös felületű ösvényeken halad, a fejhallgató stabilan a fején marad. Kis tömegének és a füljáratot szabadon hagyó kialakításának köszönhetően a fejhallgató több órán keresztül is kényelmesen használható. A Suunto Sonic viselhető biciklis sisakkal vagy kalappal együtt, de akár sapka alatt is.

4. Jellemzők

4.1. Hangmódok

A fejhallgató használatakor különféle hangmódok közül választhat. A Suunto Sonic egy normál hangmódot kínál a mindennapi használathoz és a könnyű edzésekhez, valamint egy másik hangmódot a szabadtéri edzésekhez és zajos körülményekhez. A kültéri hangmódban a hangerő magasabb. Válassza ki azt az üzemmódot, amely az adott helyzetben a legjobb élményt nyújtja.



MEGJEGYZÉS: Nagy hangerőnél zaj léphet fel.

Audiotartalom hallgatása közben a multifunkciós gomb és a [+] gomb 3 másodpercig történő egyidejű nyomva tartásával válthat hangmódot. Ha a telefonjára telepítve van a Suunto alkalmazás, akkor a hangmódot az alkalmazásban is megváltoztathatja.



FIGYELEM: A fejhallgató nagy hangerőn való tartós használata halláskárosodáshoz és hangtorzuláshoz vezethet.



FIGYELEM: A fejhallgató viselése befolyásolhatja arra való képességét, hogy hallja a környezetét. Használja felelős módon a fejhallgatót, és a biztonságot helyezze előtérbe.

4.2. Hangalapú visszajelzés

Ha a hangalapú visszajelzés szolgáltatására képes Suunto órával rendelkezik, akkor edzés során értékes információkat tartalmazó hangos visszajelzést kaphat. A visszajelzés segíthet nyomon követni a fejlődését, és hasznos mutatókkal szolgálhat, attól függően, hogy milyen visszajelzési lehetőségeket választott. A hangos visszajelzés a telefonról érkezik, ezért az órának és a fejhallgatónak párosítva kell lennie a Suunto alkalmazással.

A hangos visszajelzés edzés előtti aktiválása az órán:

1. Az edzés megkezdése előtt görgessen le, és válassza a **Voice feedback** lehetőséget.
2. Kapcsolja be a **Voice feedback from app** funkciót.
3. Görgessen lefelé, és a kapcsolók be-/kikapcsolásával válassza ki, hogy melyik hangos visszajelzést szeretné aktiválni.
4. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató be van kapcsolva és párosítva van a Suunto alkalmazással.
5. Lépjen vissza, és kezdje el az edzést a megszokott módon.

A telefon inntól kezdve különböző hangos visszajelzéseket ad az edzés során, attól függően, hogy melyik hangos visszajelzést aktiválta.

A hangos visszajelzés edzés közbeni aktiválása az órán:

1. Az edzés szüneteltetéséhez nyomja meg a felső gombot.
2. Válassza az **Options** lehetőséget.
3. Görgessen le, és válassza a **Voice feedback** lehetőséget.
4. Kapcsolja be a **Voice feedback from app** funkciót.
5. Görgessen lefelé, és a kapcsolók be-/kikapcsolásával válassza ki, hogy melyik hangos visszajelzést szeretné aktiválni.

6. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató be van kapcsolva és párosítva van a Suunto alkalmazással.
7. Lépjen vissza, és folytassa az edzést.

4.3. Két eszköz csatlakoztatása

A Suunto Sonic egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakoztatható. A két eszköz csatlakozását biztosító funkció segítségével könnyedén átkapcsolhat a telefonjára, és válaszolhat egy hívásra, miközben zenét hallgat a számítógépéről.

Kövesse ezeket a lépéseket a fejhallgató két eszközzel történő párosításához:

Ha a fejhallgató ki van kapcsolva:

1. Tartsa nyomva a [+] gombot 5 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához és a párosítási módba való belépéshez.
2. Miközben a LED-fény felváltva pirosan és fehéren villog, tartsa a multifunkciós gombot és a [+] gombot egyszerre 3 másodpercig lenyomva a kettős eszközkapcsolat engedélyezéséhez. A fejhallgató hangot fog lejátszani, ha a funkció engedélyezve van.
3. Az első kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
4. Keresse meg a Suunto Sonic fejhallgatót a listában, és párosítsa az első eszközzel.
5. Tartsa a [+] és a [-] gombokat egyszerre lenyomva 3 másodpercig, hogy ismét párosítási módba lépjen.
6. A második kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
7. Keresse meg a Suunto Sonic fejhallgatót a listában, és párosítsa a második eszközzel.
8. Amikor csatlakoztatja a második eszközt, az első eszköz ideiglenesen leválasztódik a fejhallgatóról. Az első eszköz újbóli csatlakoztatásához lépjen be a készülék Bluetooth-beállításába, vagy egyszerűen indítsa újra a fejhallgatót.

Ha a fejhallgató már be van kapcsolva és párosítva van egy eszközzel:

1. Tartsa a [+] és a [-] gombokat egyszerre lenyomva 3 másodpercig, hogy párosítási módba lépjen.
2. Miközben a LED-fény felváltva pirosan és fehéren villog, tartsa a multifunkciós gombot és a [+] gombot egyszerre 3 másodpercig lenyomva a kettős eszközkapcsolat engedélyezéséhez. A fejhallgató hangot fog lejátszani, ha a funkció engedélyezve van.
3. A második kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
4. Keresse meg a Suunto Sonic fejhallgatót a listában, és párosítsa a második eszközzel.
5. Amikor csatlakoztatja a második eszközt, az első eszköz ideiglenesen leválasztódik a fejhallgatóról. Az első eszköz újbóli csatlakoztatásához lépjen be a készülék Bluetooth-beállításába, vagy egyszerűen indítsa újra a fejhallgatót.

Ha a fejhallgató már be van kapcsolva és párosítva van egy eszközzel a Suunto alkalmazással:

1. Engedélyezze a két eszköz csatlakoztatását a Suunto alkalmazásban.
2. Tartsa a [+] és a [-] gombokat egyszerre lenyomva 3 másodpercig, hogy párosítási módba lépjen.

3. A második kompatibilis eszköz Bluetooth-beállításai alatt nyissa meg a közeli eszközök listáját.
4. Keresse meg a Suunto Sonic fejhallgatót a listában, és párosítsa a második eszközzel.
5. Amikor csatlakoztatja a második eszközt, az első eszköz ideiglenesen leválasztódik a fejhallgatóról. Az első eszköz újbóli csatlakoztatásához lépjen be a készülék Bluetooth-beállításába, vagy egyszerűen indítsa újra a fejhallgatót.

A csatlakoztatott eszközök listáját a Suunto alkalmazásban ellenőrizheti.



MEGJEGYZÉS: Ha a Suunto Sonic fejhallgatót két párosított eszközzel használja egyidejűleg, a fejhallgató a lejátszott tartalom és a feladatok sorrendje alapján határozza meg az eszközök prioritását. Általában az elsőként lejátszott audiotartalom elsőbbséget élvez a másodikkal szemben, a telefonhívások pedig elsőbbséget élveznek a hanglejátszással szemben. A kompatibilis eszközök különböző márkáinak és modelljeinek tényleges működése azonban eltérő lehet.

4.4. Alacsony késleltetésű mód

Az alacsony késleltetésű mód csökkenti a hang késését, amikor a Suunto Sonic eszközt viselve hallgat audiotartalmat vagy néz videót.



MEGJEGYZÉS: Az alacsony késleltetésű üzemmód használatához a kompatibilis eszköznek támogatnia kell az APTX Adaptive Bluetooth-audioátvitelt. Miután párosította a fejhallgatót a kompatibilis eszközzel, a párosított eszköz Bluetooth-beállítások oldalán állítsa át a hangformátumot az APTX Adaptive beállításra. Egyes eszközökön külön kell bekapcsolni az alacsony késleltetésű módot.



MEGJEGYZÉS: Az alacsony késleltetés különféle tényezőktől, így például a kompatibilis eszköz modelljétől és rendszerverziójától, a hang lejátszásához használt alkalmazástól és a lejátszott tartalom típusától függően változhat.

5. Beállítások

5.1. Eszközinformációk

Az eszközinformációk, például a fejhallgató szoftververziója a Suunto alkalmazásban tekinthetők meg.

5.2. Szoftverfrissítések

A szoftverfrissítésekkel a fejhallgató fontos fejlesztéseket kap. A szoftver frissítéséhez a fejhallgatót a Suunto alkalmazáshoz kell csatlakoztatni. A frissítés csomag letöltéséhez internetkapcsolatra van szükség. A frissítés csomag telepítéséhez az szükséges, hogy a fejhallgató akkumulátorának töltöttségi szintje legalább 20%-os legyen.

Ha rendelkezésre áll frissítés, a Suunto alkalmazás megnyitása után egy felugró ablak ajánlja fel a frissítés lehetőségét. A frissítési folyamat alatt tartsa a fejhallgatót a mobiltelefonhoz csatlakoztatva. Ha a frissítés befejeződött, a fejhallgató újraindul.

A fejhallgató szoftververzióját a Suunto alkalmazásban az eszköz beállításai között ellenőrizheti.

5.3. A fejhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha valamennyi beállítást törölni szeretné a Suunto Sonic eszközről, akkor ezt a termék alaphelyzetbe állításával teheti meg. Miközben a Suunto Sonic töltődik, tartsa 5 másodpercig nyomva a multifunkciós gombot. Ha a LED-fény felváltva pirosan és fehérén egyszer felvillan, és a fejhallgató hangot játszik le, az alaphelyzetbe állítás sikeres.

 **MEGJEGYZÉS:** Az alaphelyzetbe állítás után a Bluetooth párosítási rekordok törlődnek a fejhallgatóból. Ha újra használni szeretné a fejhallgatót, akkor előlről kell kezdenie a párosítási folyamatot. Lásd: 3.4. Párosítás.

6. Karbantartás és támogatás

6.1. Kezelési útmutató

A készülékkel bánjon óvatosan – ne ütögesse, ne ejtse le! Ne tárolja a fejhallgatót nehéz tárgyak alatt, mert a fejhallgató deformálódhat.

Ha a fejhallgató felülete piszkos, törölje le puha, száraz kendővel. Fordítson különös figyelmet a mikrofonokra, a gombokra és a töltőérintkezőkre.

Normális körülmények között a fejhallgatót nem szükséges szervizelni.

Csak eredeti Suunto tartozékokat használjon. A nem eredeti alkatrészek által okozott károsodásokra a jótállás nem terjed ki.

6.2. Akkumulátor és töltés

Az egy töltéssel elérhető akkumulátorteljesítmény attól függ, hogyan és milyen körülmények között használja a fejhallgatót. Alacsony hőmérsékleten például csökken az egy töltéssel elérhető üzemidő. Az újratölthető akkumulátorok kapacitása általánosságban csökken az idő során.

A fejhallgató egy óra alatt teljesen feltöltődik, és egy feltöltéssel akár 10 órányi zene is hallgatható.


Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 5%-nál kevesebb, a fejhallgató 5 percenként alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető hangjelzést ad, a piros LED-fény pedig villog.

A fejhallgató akkumulátora állapotának ellenőrzéséhez csatlakoztassa a terméket a Suunto alkalmazáshoz. Az akkumulátor állapota az alkalmazásban a fejhallgató oldalán látható.

A fejhallgató töltéséhez használhatja a mellékelt USB-kábelt.


USB-kábel

Az USB-töltőkábel a termékcsomag tartozékát képezi. A fejhallgató kábellel való töltéséhez csatlakoztassa a kábel mágneses végét a fejhallgató töltőportjához. Ha a fejhallgató be van kapcsolva, a töltés megkezdésekor automatikusan kikapcsolódik. Amíg a fejhallgató töltődik, a piros LED-fény világít. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED-fény egy percig féhéren világít, majd kialszik.

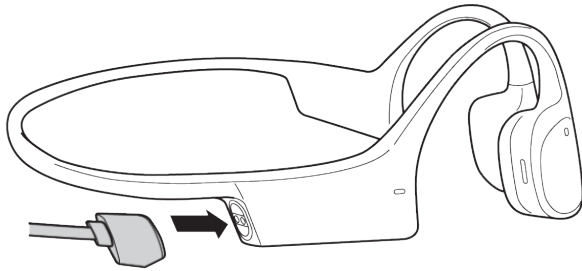

6.3. Hulladékkezelés

Kérjük a helyi törvényeknek megfelelően, elektronikai hulladékként helyezze el a terméket. Ne dobja a szemétbe. Igény szerint a legközelebbi Suunto kereskedőhöz is visszaviheti az eszközt.



7. Referencia

7.1. Megfelelőség

A megfelelőségi információkat és a részletes műszaki jellemzőket lásd a “Termékbiztonság és szabályozási információk” dokumentumban, amelyet megkapott Suunto Sonic terméke mellé, vagy elérhet a www.suunto.com/userguides útvonalon.

7.2. CE

A Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. kijelenti, hogy a HS232 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU számú irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen található: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.