

**SUUNTO WING**  
GUIDE D'UTILISATION

1. Utilisation prévue.....	4
2. Sécurité.....	5
3. Prise en main.....	7
3.1. Boutons.....	7
3.2. Microphone.....	8
3.3. Connectivité Bluetooth.....	8
3.4. Appairage.....	9
3.4.1. Communication en champ proche (NFC).....	9
3.5. Appli Suunto.....	10
3.6. Port du casque.....	10
4. Caractéristiques.....	12
4.1. Contrôle des mouvements de la tête.....	12
4.2. Voyants LED.....	13
4.3. Mode sonore.....	13
4.4. Retour vocal.....	14
4.5. Connexion à deux appareils.....	14
4.6. Mode de faible latence.....	15
5. Paramètres.....	17
5.1. Informations sur l'appareil.....	17
5.2. Mises à jour logicielles.....	17
5.3. Réinitialisation du casque.....	17
6. Entretien et assistance.....	18
6.1. Règles de manipulation.....	18
6.2. Batterie et recharge.....	18
6.3. Mise au rebut.....	20
7. Référence.....	21
7.1. Conformité.....	21
7.2. CE.....	21



# 1. Utilisation prévue

Le casque Suunto Wing est un casque sans fil compatible Bluetooth® conçu et fabriqué pour la pratique sportive en plein air. Avec Suunto Wing, vous pouvez écouter de la musique et passer des appels téléphoniques en toute sécurité et confortablement pendant vos exercices.

N'utilisez pas le produit dans des situations qui nécessitent une attention particulière ou totale. Le produit est uniquement destiné à un usage récréatif.

## 2. Sécurité

### Types de précautions de sécurité

 **AVERTISSEMENT:** - est utilisé en relation avec une procédure ou une situation pouvant entraîner des blessures graves ou un décès.

 **ATTENTION:** - est utilisé en relation avec une procédure ou une situation qui va endommager le produit.

 **REMARQUE:** - est utilisé pour mettre l'accent sur des informations importantes.

 **CONSEIL:** - est utilisé pour des conseils supplémentaires sur la façon d'utiliser les caractéristiques et les fonctions de l'appareil.

### Précautions de sécurité

 **AVERTISSEMENT:** Tenez le câble USB à distance des dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques, ainsi que des cartes-clés, cartes de crédit et objets similaires. Le connecteur du câble USB contient un aimant puissant qui peut interférer avec le fonctionnement des dispositifs électroniques médicaux ou autres et des objets contenant des données enregistrées magnétiquement.

 **AVERTISSEMENT:** Des réactions allergiques ou des irritations cutanées peuvent survenir lorsque le produit est en contact avec la peau, malgré la conformité de nos produits aux normes industrielles. Dans de telles circonstances, cessez immédiatement toute utilisation et consultez un médecin.

 **AVERTISSEMENT:** Consultez toujours un médecin avant de commencer un programme d'entraînement. Le surentraînement peut provoquer des blessures graves.

 **AVERTISSEMENT:** Les produits et services Suunto sont destinés uniquement à une utilisation récréative et ne sont pas conçus à des fins médicales, quelles qu'elles soient.

 **AVERTISSEMENT:** Les voyants LED situés sur le côté du produit ne remplacent pas les équipements de protection professionnels ou de sauvetage. Assurez-vous de toujours utiliser l'équipement de sécurité approprié pour votre activité spécifique.

 **AVERTISSEMENT:** Le port du casque peut avoir un impact sur votre capacité à entendre ce qui vous entoure. Utilisez votre casque de manière responsable et privilégiez votre sécurité.

 **AVERTISSEMENT:** Avant toute recharge, assurez-vous que le port de recharge du casque est exempt de tout liquide résiduel. La présence de liquide sur le port de recharge peut endommager le circuit du casque.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas le produit en cas d'orage. Les orages peuvent provoquer un fonctionnement anormal de l'appareil et augmenter le risque de choc électrique.

 **AVERTISSEMENT:** Même si votre casque est étanche, ne le rechargez pas lorsqu'il est mouillé. Le fait de recharger un casque mouillé peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Assurez-vous que le câble de charge et le casque sont secs avant de recharger le casque.

 **ATTENTION:** Utilisez uniquement le câble de charge et la batterie externe fournis lorsque vous rechargez votre Suunto Wing.

 **ATTENTION:** N'appliquez aucun solvant de quelque type que ce soit sur le produit, au risque d'en endommager la surface.

 **ATTENTION:** N'appliquez aucun produit insecticide sur le produit, au risque d'en endommager la surface.

 **ATTENTION:** Ne heurtez pas et ne faites pas tomber le produit, au risque de l'endommager.

 **REMARQUE:** Ne jetez pas le produit aux ordures ménagères. Éliminez-le comme un déchet électronique afin de protéger l'environnement.


 **REMARQUE:** Respectez toujours les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez le produit à l'extérieur et lorsque vous l'utilisez parmi des personnes.

 **REMARQUE:** Assurez-vous de bien comprendre comment utiliser votre casque et quelles sont ses limites en lisant l'intégralité de la documentation imprimée et le manuel d'utilisation en ligne. N'oubliez jamais que vous êtes responsable de votre sécurité.

## 3. Prise en main

### 3.1. Boutons

Suunto Wing dispose de trois boutons que vous pouvez utiliser pour changer de chanson, régler le volume et répondre ou mettre fin aux appels téléphoniques.

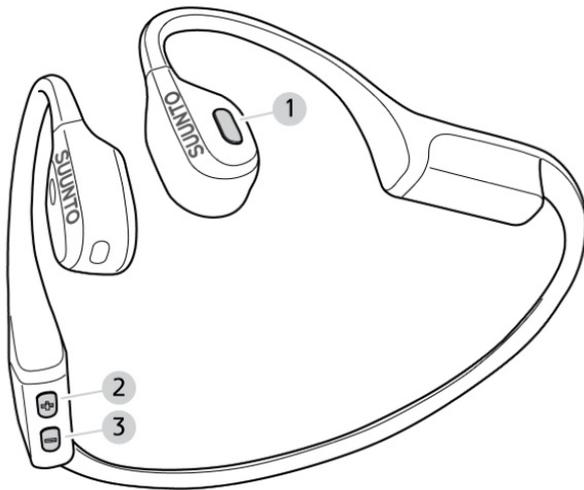

1. bouton multifonction
2. [+] et bouton de mise sous tension Bouton 3. [-]

### Allumer/éteindre l'appareil

- appuyez sur le bouton [+] pendant 3 secondes pour allumer l'appareil ou l'éteindre.

### Écouter de la musique

- appuyez une fois sur le bouton multifonction pour démarrer ou arrêter la lecture audio
- appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour passer à la piste suivante
- appuyez trois fois sur le bouton multifonction pour revenir à la piste précédente
- appuyez sur le bouton [+] pour augmenter le volume
- appuyez sur le bouton [-] pour baisser le volume
- maintenez le bouton multifonction et le bouton [+] enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour changer de mode sonore

### Passer un appel téléphonique

- appuyez une fois sur le bouton multifonction pour répondre ou mettre fin à un appel
- appuyez sur le bouton [+] pour augmenter le volume
- appuyez sur le bouton [-] pour baisser le volume


## Régler les paramètres lorsque l'appareil est allumé

- maintenez le bouton [-] enfoncé pendant 3 secondes pour allumer les lumières LED
- maintenez le bouton [-] enfoncé à nouveau pendant 3 secondes pour basculer entre les différents modes d'éclairage
- maintenez le bouton multifonction et le bouton [-] enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour activer le contrôle des mouvements de la tête
- appuyez longuement sur les boutons [+] et [-] simultanément pendant 3 secondes pour accéder au mode appairage.
- en mode appairage, maintenez le bouton multifonction et le bouton [+] enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour activer la connexion à deux appareils

## 3.2. Microphone

Votre Suunto Wing est doté d'un double microphone et de la technologie de réduction du bruit des appels vocaux clairs (cVc). Ces fonctionnalités garantissent une bonne qualité vocale des appels téléphoniques dans des conditions bruyantes ou venteuses.

Les micros se trouvent sur le côté droit du casque :

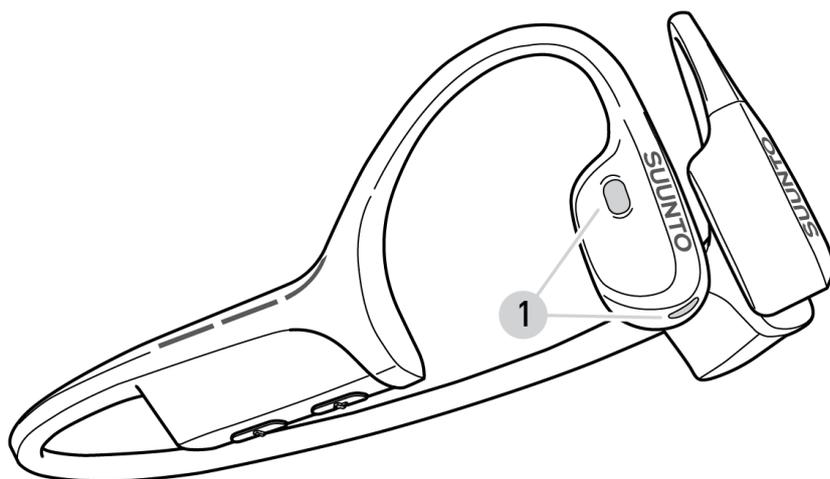

1. microphone double

**⚠ ATTENTION:** Ne nettoyez pas les trous du microphone directement avec de l'eau ou des liquides volatils, car ceux-ci pourraient affecter les performances du microphone.

## 3.3. Connectivité Bluetooth

Votre casque Suunto Wing communique avec les appareils compatibles via Bluetooth. Vous pouvez appairer le produit avec n'importe quel appareil Bluetooth capable de lire de l'audio, tel que des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des tablettes, etc. Pour obtenir davantage d'informations sur la façon d'appairer le casque avec un appareil compatible, consultez 3.4. Appairage.

Vous pouvez connecter votre casque à deux appareils Bluetooth en même temps. Voir 4.5. Connexion à deux appareils.

Si vous souhaitez déconnecter le casque et l'appareil compatible, vous pouvez le faire dans les paramètres Bluetooth de l'appareil appairé. Vous avez deux options. Pour garder le casque dans la liste Bluetooth de l'appareil appairé et assurer une reconnexion rapide, déconnectez simplement les appareils. Si vous souhaitez supprimer complètement le casque de la liste Bluetooth de l'appareil appairé, supprimez le casque de la liste des connexions Bluetooth. Dans ce cas, si vous souhaitez réutiliser le casque et l'appareil Bluetooth, vous devrez recommencer l'appairage depuis le début.

 **REMARQUE:** Si vous vous déplacez hors de la portée de la connexion Bluetooth pendant plus de 3 minutes tout en portant le Suunto Wing, le casque et l'appareil appairé seront déconnectés.

Lorsque la connexion Bluetooth entre le casque et l'appareil compatible est perdue, Suunto Wing passe automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie. Lorsque le casque est en mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton pour vous reconnecter rapidement à l'appareil Bluetooth.

## 3.4. Appairage

Avant d'utiliser votre Suunto Wing pour la première fois, vous devez l'appairer avec un appareil compatible.

### **Si Suunto Wing n'est pas allumé :**

1. Appuyez longuement sur le bouton [+]. Suunto Wing s'allume au bout de 3 secondes. Ne relâchez pas le bouton.
2. Appuyez sur le bouton [+] pendant 2 secondes supplémentaires pour accéder au mode d'appairage. Lorsque les voyants LED rouges commencent à clignoter, le produit est prêt pour l'appairage.
3. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur l'appareil avec lequel vous souhaitez appairer votre Suunto Wing.
4. Sous les paramètres Bluetooth de l'appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
5. Trouvez Suunto Wing dans la liste et appairez le casque à l'appareil.

Une fois l'appairage réussi, le casque émet un son et les voyants LED s'éteignent.

### **Si Suunto Wing est déjà allumé :**

1. Appuyez longuement sur les boutons [+] et [-] simultanément pendant 3 secondes pour passer en mode appairage. Lorsque les voyants LED rouges commencent à clignoter, le produit est prêt pour l'appairage.
2. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur l'appareil avec lequel vous souhaitez appairer votre Suunto Wing.
3. Sous les paramètres Bluetooth de l'appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
4. Trouvez Suunto Wing dans la liste et appairez le casque à l'appareil.

Une fois l'appairage réussi, le casque émet un son et les voyants LED s'éteignent.

### 3.4.1. Communication en champ proche (NFC)

Votre Suunto Wing peut être appairé à un téléphone mobile compatible via NFC.

Lorsque le casque est allumé, positionnez le côté gauche portant le logo NFC à proximité de la partie de votre téléphone mobile sur laquelle est placée la puce NFC. Un message contextuel apparaît à l'écran proposant d'appairer le téléphone avec Suunto Wing.

### 3.5. Appli Suunto

Avec l'appli Suunto sur votre téléphone, vous pouvez enrichir davantage votre expérience Suunto Wing. Appairez votre casque à l'application mobile pour régler le contrôle des mouvements de la tête, le mode sonore, le mode d'éclairage et bien plus encore.


Pour régler les paramètres du casque dans l'appli Suunto :

1. Appairez Suunto Wing avec l'appareil mobile compatible via Bluetooth. Voir 3.4. *Appairage.*
2. Téléchargez et installez l'appli Suunto sur votre appareil mobile compatible depuis l'App Store iTunes, Google Play ou l'une des boutiques d'applications populaires en Chine.
3. Ouvrez l'appli Suunto sur votre téléphone.
4. L'appli se connecte automatiquement à votre casque.
5. Accédez à votre profil dans l'appli Suunto et ouvrez le menu du casque pour ajuster les paramètres du produit.

### 3.6. Port du casque

Le casque Suunto Wing est un casque à conduction osseuse de type style ouvert (« open-ear »), qui vous permet d'écouter de l'audio tout en entendant votre environnement pendant vos exercices.

Pour une expérience optimale, placez votre casque à l'arrière de votre tête, avec les crochets sur vos oreilles afin que les transducteurs reposent devant vos oreilles. Gardez l'arrière du casque parallèle au sol.

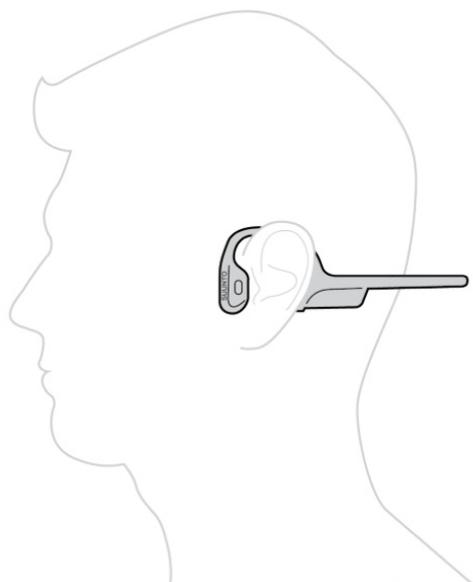

Que vous vous entraîniez à la salle de sport ou que vous empruntiez des sentiers accidentés, le casque reste stable sur votre tête. Grâce à sa légèreté et à son style ouvert (« open-ear »), le casque reste confortable à utiliser, même pendant plusieurs heures. Vous pouvez porter Suunto Wing avec un casque de vélo ou un chapeau, et même sous un bonnet.

 **REMARQUE:** Pour une meilleure expérience acoustique dans des conditions bruyantes, l'emballage de votre casque contient une paire de bouchons d'oreille.

## 4. Caractéristiques


### 4.1. Contrôle des mouvements de la tête

Le contrôle des mouvements de la tête est une fonction qui permet une utilisation pratique en mode mains libres. En hochant et en secouant la tête, vous pouvez basculer entre les pistes audio et répondre ou refuser les appels téléphoniques.

Pour utiliser le contrôle des mouvements de la tête, vous devez activer la fonction. Vous pouvez l'activer dans l'appli Suunto ou en maintenant le bouton multifonction et le bouton [-] enfoncés simultanément pendant 3 secondes.

Après avoir activé le contrôle des mouvements de la tête, vous pouvez contrôler la lecture audio et les appels téléphoniques sans appuyer sur aucun bouton. Tout en écoutant de la musique, secouez la tête deux fois pour passer à la chanson suivante. Lorsque vous recevez un appel alors que vous portez le casque, hochez la tête deux fois pour répondre à l'appel ou secouez la tête deux fois pour le refuser.

 **REMARQUE:** Pensez à tourner la tête selon un angle suffisamment grand et à finaliser les mouvements en 1 seconde.

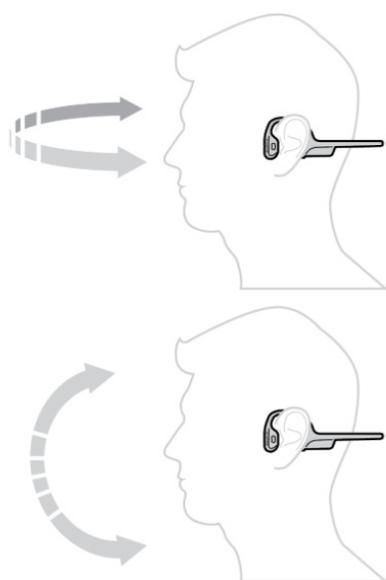

Faites une pause d'au moins 5 secondes entre les différentes opérations.

 **REMARQUE:** L'utilisation de la fonction de contrôle des mouvements de la tête pendant l'exercice peut entraîner un déclenchement erroné. Nous vous recommandons de vous familiariser avec le comportement de la fonction de contrôle des mouvements de la tête afin de déterminer si elle est adaptée à vos activités spécifiques.

 **REMARQUE:** Le contrôle des mouvements de la tête augmente la consommation de la batterie du casque et, lorsqu'il est allumé, il réduit la durée de vie de la batterie d'environ 15 %.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Le contrôle des mouvements de la tête est destiné à un fonctionnement auxiliaire uniquement. Privilégiez votre sécurité lors de l'utilisation de cette fonction. Ne comptez pas uniquement sur le contrôle des mouvements de la tête pour les actions critiques qui nécessitent toute votre attention et un contrôle manuel.

## 4.2. Voyants LED

Les voyants LED sont conçus pour améliorer votre visibilité lorsque vous pratiquez des activités sportives dans des conditions plus sombres. Grâce aux voyants LED rouges situés sur les côtés de votre Suunto Wing, vous êtes plus visible dans votre environnement.

Vous pouvez allumer ou éteindre les voyants LED et choisir parmi différents modes d'éclairage : lumières statiques ou clignotantes à différents intervalles. Allumez ou éteignez les voyants LED et changez de mode d'éclairage dans l'application Suunto ou en appuyant longuement sur le bouton [-].

**⚠ AVERTISSEMENT:** Les voyants LED ne remplacent pas les équipements de protection professionnels ou de sauvetage. Assurez-vous de toujours utiliser l'équipement de sécurité approprié pour votre activité spécifique.

**⚠ AVERTISSEMENT:** La distance de visualisation des voyants LED peut être affectée par divers facteurs, notamment les conditions météorologiques, la luminosité ambiante, la qualité de l'air et d'autres facteurs externes. Tenez toujours compte de ces facteurs avant d'utiliser votre casque.

**📖 REMARQUE:** Les voyants LED accélèrent la consommation de la batterie du casque et, lorsqu'ils sont allumés, ils réduisent la durée de vie de la batterie d'environ 50 %.

**📖 REMARQUE:** Les voyants LED disposent d'un revêtement protecteur ajouté pendant leur fabrication. Veuillez noter que ce revêtement s'estompera avec le temps. Ce phénomène est normal et n'impacte en rien la qualité.

## 4.3. Mode sonore

Vous pouvez choisir parmi différents modes sonores lorsque vous portez votre casque. Votre Suunto Wing propose un mode sonore normal pour une utilisation quotidienne et des exercices légers et un autre mode sonore pour les entraînements en extérieur dans des conditions bruyantes. En mode sonore Outdoor, le volume est plus élevé. Sélectionnez le mode qui offre la meilleure expérience pour votre situation spécifique.

**📖 REMARQUE:** Du bruit peut se produire lorsque le volume sonore est élevé.

Pendant l'écoute, maintenez le bouton multifonction et le bouton [+] enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour changer de mode sonore. Si l'application Suunto est installée sur votre téléphone, vous pouvez également modifier le mode sonore dans l'application.

**⚠ AVERTISSEMENT:** L'utilisation prolongée du casque à des niveaux sonores élevés peut entraîner des dommages auditifs et une distorsion du son.

 **AVERTISSEMENT:** *Le port du casque peut avoir un impact sur votre capacité à entendre ce qui vous entoure. Utilisez votre casque de manière responsable et privilégiez votre sécurité.*

## 4.4. Retour vocal

Si vous disposez d'une montre Suunto compatible avec le retour vocal, vous pouvez bénéficier d'un retour vocal avec des informations précieuses pendant votre exercice. Les retours peuvent vous aider à suivre vos progrès et vous fournissent des indicateurs utiles, en fonction des options de retours que vous avez sélectionnées. Le retour vocal provient de votre téléphone, votre montre et vos écouteurs doivent donc être appairés avec l'appli Suunto.

Pour activer le retour vocal sur votre montre avant un exercice :

1. Avant de commencer un exercice, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Retour vocal**.
2. Activez **Retour vocal depuis l'application**.
3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez le retour vocal que vous souhaitez activer en activant/désactivant les cases correspondantes.
4. Assurez-vous que votre casque est allumé et appairé à l'application Suunto.
5. Revenez en arrière et commencez votre exercice de la façon habituelle.

Votre téléphone vous transmettra désormais divers retours vocaux pendant votre exercice, en fonction du retour vocal que vous avez activé.

Pour activer le retour vocal sur votre montre pendant un exercice :

1. Appuyez sur le bouton supérieur pour mettre en pause l'exercice.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Retour vocal**.
4. Activez **Retour vocal depuis l'application**.
5. Faites défiler vers le bas et sélectionnez le retour vocal que vous souhaitez activer en activant/désactivant les cases correspondantes.
6. Assurez-vous que votre casque est allumé et appairé à l'application Suunto.
7. Revenez en arrière et reprenez votre exercice.

## 4.5. Connexion à deux appareils

Vous pouvez connecter votre Suunto Wing à deux appareils Bluetooth en même temps. Grâce à la fonction de connexion à deux appareils, vous pouvez facilement basculer sur votre téléphone et répondre à un appel tout en écoutant de la musique depuis votre ordinateur.

Suivez ces étapes pour appairer votre casque à deux appareils :

### Lorsque le casque est éteint :

1. Appuyez sur le bouton [+] pendant 5 secondes pour allumer le casque et passer en mode appairage.
2. Pendant que les voyants LED rouges clignotent, maintenez le bouton multifonction et le bouton [+] enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour activer la connexion à deux appareils. Le casque émettra un son lorsque la fonction est activée.

3. Sous les paramètres Bluetooth du premier appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
4. Trouvez Suunto Wing dans la liste et associez le casque au premier appareil.
5. Appuyez longuement sur les boutons [+] et [-] simultanément pendant 3 secondes pour passer en mode appairage.
6. Sous les paramètres Bluetooth du deuxième appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
7. Trouvez Suunto Wing dans la liste et appairez le casque au deuxième appareil.
8. Lorsque vous connectez le deuxième appareil, le premier appareil se déconnecte temporairement du casque. Pour reconnecter le premier appareil, accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil ou redémarrez simplement le casque.

#### **Lorsque le casque est déjà allumé et appairé à un appareil :**

1. Appuyez longuement sur les boutons [+] et [-] simultanément pendant 3 secondes pour passer en mode appairage.
2. Pendant que les voyants LED rouges clignotent, maintenez le bouton multifonction et le bouton [+] enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour activer la connexion à deux appareils. Le casque émettra un son lorsque la fonction est activée.
3. Sous les paramètres Bluetooth du deuxième appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
4. Trouvez Suunto Wing dans la liste et appairez le casque au deuxième appareil.
5. Lorsque vous connectez le deuxième appareil, le premier appareil se déconnecte temporairement du casque. Pour reconnecter le premier appareil, accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil ou redémarrez simplement le casque.

#### **Lorsque le casque est déjà allumé et appairé à un appareil doté de l'application Suunto :**

1. Activer la connexion à deux appareils dans l'appli Suunto.
2. Appuyez longuement sur les boutons [+] et [-] simultanément pendant 3 secondes pour passer en mode appairage.
3. Sous les paramètres Bluetooth du deuxième appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
4. Trouvez Suunto Wing dans la liste et appairez le casque au deuxième appareil.
5. Lorsque vous connectez le deuxième appareil, le premier appareil se déconnecte temporairement du casque. Pour reconnecter le premier appareil, accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil ou redémarrez simplement le casque.

Vous pouvez consulter la liste des appareils connectés dans l'appli Suunto.



**REMARQUE:** Lorsque vous utilisez Suunto Wing avec deux appareils appairés en même temps, le casque détermine sa propre priorité en fonction de l'ordre du contenu lu et des tâches. Normalement, le premier son lu est prioritaire par rapport au second, et les appels téléphoniques sont prioritaires sur la lecture audio. Cependant, le fonctionnement réel des différentes marques et des modèles d'appareils compatibles peut varier.

## 4.6. Mode de faible latence

Le mode de faible latence réduit le retard du son lorsque vous écoutez de l'audio ou regardez des vidéos lorsque vous portez Suunto Wing.

 **REMARQUE:** Pour utiliser le mode de faible latence, l'appareil compatible doit prendre en charge l'audio Bluetooth APTX Adaptive. Après avoir appairé le casque avec l'appareil compatible, modifiez le format audio sur APTX Adaptive sur la page des paramètres Bluetooth de l'appareil appairé. Sur certains appareils, vous devez activer le mode de faible latence séparément.

 **REMARQUE:** L'effet de faible latence peut varier en fonction de facteurs tels que le modèle et la version du système de l'appareil compatible, l'application que vous utilisez pour lire l'audio et le type de contenu de lecture.

## 5. Paramètres

### 5.1. Informations sur l'appareil

Vous pouvez vérifier les informations de l'appareil, par exemple la version logicielle de votre casque, dans l'appli Suunto.

### 5.2. Mises à jour logicielles

Les mises à jour logicielles apportent des améliorations importantes à votre casque. Pour mettre à jour le logiciel, le casque doit être connecté à l'application Suunto. Une connexion Internet est requise pour télécharger l'offre de mise à jour. Pour installer l'offre de mise à jour, le niveau de la batterie du casque doit être d'au moins 20 %.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, une fenêtre contextuelle vous propose l'option de mise à jour après avoir ouvert l'application Suunto. Laissez le casque connecté au téléphone mobile pendant le processus de mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, le casque redémarrera.

Vous pouvez vérifier la version du logiciel de votre casque dans les paramètres de l'appareil sur l'application Suunto.

### 5.3. Réinitialisation du casque

Vous pouvez réinitialiser le produit pour supprimer tous vos paramètres de Suunto Wing. Pendant que Suunto Wing est en charge, appuyez sur le bouton multifonction pendant 5 secondes. La réinitialisation est réussie lorsque le casque émet un son et que les voyants LED rouges clignotent deux fois.

 **REMARQUE:** Après la réinitialisation, les enregistrements d'appairage Bluetooth sont supprimés du casque. Si vous souhaitez réutiliser le casque, vous devrez recommencer l'appairage depuis le début. Voir 3.4. Appairage.

## 6. Entretien et assistance

### 6.1. Règles de manipulation

Manipulez l'appareil avec soin – ne le cognez pas et ne le faites pas tomber. Ne rangez pas le casque sous des objets lourds pour éviter toute déformation.

Bien que le casque résiste à la sueur et à la pluie, ne l'immergez pas longtemps dans l'eau. Lorsque la surface du produit est sale, essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Faites particulièrement attention aux microphones, aux boutons et aux broches du chargeur.

Dans des circonstances normales, les écouteurs ne nécessitent aucun entretien.

Utilisez uniquement des accessoires Suunto d'origine. Les dégâts imputables à des accessoires d'autres marques ne sont pas couverts par la garantie.

### 6.2. Batterie et recharge

Les performances de la batterie sur une seule charge dépendent de la manière dont vous utilisez votre casque et dans quelles conditions. Les basses températures par exemple réduisent l'autonomie après mise en charge. En règle générale, la capacité des batteries rechargeables diminue avec le temps.

Le casque est complètement chargé en une heure et vous pouvez écouter jusqu'à 10 heures de musique avec une seule charge.


Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %, le casque émet une tonalité d'alarme de batterie faible toutes les 5 minutes et les voyants LED rouges clignotent.

Pour vérifier l'état de la batterie de votre casque, connectez le produit à l'appli Suunto. Vous pouvez voir l'état de la batterie sur la page du casque dans l'application.

Pour charger votre casque, vous pouvez utiliser le câble USB fourni ou la batterie externe portable.

### Câble USB

Le câble de charge USB est inclus dans l'emballage du produit. Pour charger le casque avec le câble, connectez l'extrémité magnétique du câble au port de recharge du casque. Si le casque est allumé, il s'éteindra automatiquement au début de la recharge. Lorsque le casque est en charge, les voyants LED sont allumés. Lorsque la batterie est complètement chargée, les lumières LED s'éteignent.

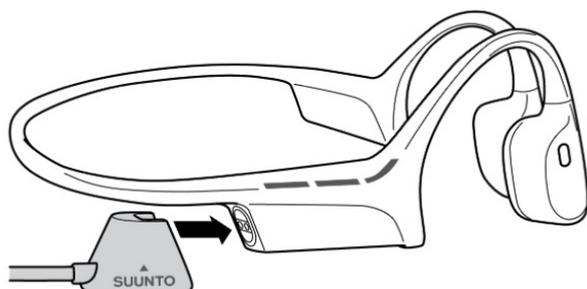


## Batterie externe

L'emballage du produit contient une batterie externe portable, offrant 20 heures d'autonomie supplémentaires, pour recharger votre casque lors de vos déplacements.

Avant d'utiliser la batterie externe, vous devez la recharger avec un câble USB-C. (Le câble USB-C n'est pas inclus dans l'emballage.) Pour vérifier l'état de la batterie externe, appuyez sur le bouton situé sur la face avant. Les voyants commencent à clignoter sur le dessus de l'appareil, chaque voyant représentant 25 % de la capacité de la batterie.

Pour charger votre Suunto Wing avec la batterie externe, insérez le casque dans les trous situés sur la partie supérieure de celle-ci. Si le casque est allumé, il s'éteindra automatiquement lorsqu'il sera connecté à la batterie externe. Au début de la recharge, les voyants LED des écouteurs s'allument et les voyants de la batterie externe clignotent pendant une minute. Lorsque la batterie est complètement chargée, les voyants LED du casque s'éteignent.


**REMARQUE:** Lorsque vous insérez le casque dans la batterie externe, assurez-vous que les ports de recharge sont en contact. La charge ne démarre que lorsque les lumières du casque sont allumées et que les lumières de la batterie externe commencent à clignoter. Si vous ne voyez pas les lumières, déplacez un peu le casque pour que les ports soient en contact.

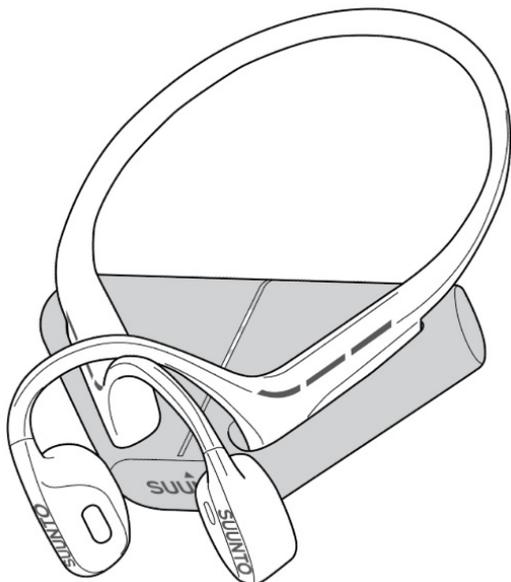

**⚠ AVERTISSEMENT:** Avant toute recharge, assurez-vous que les ports de recharge du casque sont exempts de tout liquide résiduel. La présence de liquide sur les ports de recharge peut endommager le circuit du casque et de la batterie externe.

### 6.3. Mise au rebut

Merci de mettre l'appareil au rebut de manière appropriée en le traitant comme un déchet électronique. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si vous le souhaitez, vous pouvez rapporter l'appareil chez le revendeur Suunto le plus proche de chez vous.



## 7. Référence

### 7.1. Conformité

Pour tout renseignement relatif à la conformité et pour des caractéristiques techniques détaillées, consultez le document « Sécurité du produit et informations réglementaires » livré avec votre Suunto Wing ou disponible sur [www.suunto.com/userguides](http://www.suunto.com/userguides).

### 7.2. CE

Par la présente, Suunto Oy déclare que l'équipement radio de type HS231 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : [www.suunto.com/EUconformity](http://www.suunto.com/EUconformity).







# SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

[www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)

[www.suunto.com/register](http://www.suunto.com/register)

**Manufacturer:**

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd  
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,  
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.