

SUUNTO WING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Beoogd gebruik.....	4
2. Veiligheid.....	5
3. Beginnen.....	7
3.1. Knoppen.....	7
3.2. Microfoon.....	8
3.3. Bluetooth-connectiviteit.....	8
3.4. Koppelen.....	9
3.4.1. Near-field communication (NFC).....	10
3.5. Suunto-app.....	10
3.6. De hoofdtelefoon dragen.....	10
4. Kenmerken.....	12
4.1. Hoofdbewegingsregeling.....	12
4.2. Ledverlichting.....	13
4.3. Geluidsmodus.....	13
4.4. Spraakfeedback.....	14
4.5. Verbinding met twee apparaten.....	14
4.6. Lage-latentiemodus.....	16
5. Instellingen.....	17
5.1. Informatie over het apparaat.....	17
5.2. Software-updates.....	17
5.3. De hoofdtelefoon resetten.....	17
6. Verzorging en ondersteuning.....	18
6.1. Behandelingsrichtlijnen.....	18
6.2. Batterij en opladen.....	18
6.3. Weggooien.....	20
7. Referentie.....	21
7.1. Naleving.....	21
7.2. CE.....	21


1. Beoogd gebruik


De Suunto Wing-hoofdtelefoon is een draadloze, met Bluetooth® compatibele hoofdtelefoon die is ontworpen voor buitensporten. Met de Suunto Wing kun je veilig en comfortabel naar muziek luisteren en telefoongesprekken voeren terwijl je aan het sporten bent.

Gebruik het product niet in situaties die bijzondere of volledige aandacht vereisen. Het product is alleen voor recreatief gebruik.

2. Veiligheid

Soorten veiligheidsmaatregelen


 **WAARSCHUWING:** - wordt gebruikt in combinatie met een procedure of situatie die kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.


 **LET OP:** - wordt gebruikt in combinatie met een procedure of situatie die kan leiden tot schade aan het product.

 **OPMERKING:** - wordt gebruikt om belangrijke informatie te benadrukken.


 **TIP:** - wordt gebruikt voor extra tips over het gebruik van de eigenschappen en functies van het apparaat.


Veiligheidsmaatregelen


 **WAARSCHUWING:** Houd de USB-kabel uit de buurt van medische apparaten zoals pacemakers en van keycards, creditcards en soortgelijke items. De connector van de USB-kabel is voorzien van een sterke magneet die de werking van medische of andere elektronische items met magnetisch opgeslagen items kan verstoren.


 **WAARSCHUWING:** Allergische reacties of huidirritaties kunnen optreden als het product in aanraking komt met de huid, zelfs al voldoen onze producten aan de normen binnen onze bedrijfstak. In een dergelijk geval dien je het gebruik direct te beëindigen en een dokter te raadplegen.

 **WAARSCHUWING:** Overleg altijd met een dokter voordat je met een trainingsprogramma begint. Overbelasting kan leiden tot ernstig letsel.


 **WAARSCHUWING:** Suunto-producten- en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik en niet voor enige vorm van medische doeleinden.


 **WAARSCHUWING:** De ledverlichting aan de zijkant van het product is geen vervanging voor een eventuele professionele beschermings- of reddingsuitrusting. Zorg ervoor dat je altijd de juiste veiligheidsuitrusting gebruikt voor je specifieke activiteit.


 **WAARSCHUWING:** Het dragen van een hoofdtelefoon kan van invloed zijn op je vermogen om je omgeving te horen. Gebruik je hoofdtelefoon op een verantwoordelijk manier waarbij veiligheid voorop staat.


 **WAARSCHUWING:** Zorg er vóór het opladen voor dat de oplaadpoort van de hoofdtelefoon vrij is van eventueel achtergebleven vocht. Vloeistof op de oplaadpoort veroorzaakt schade aan het hoofdtelefooncircuit.


 **WAARSCHUWING:** Gebruik het product niet tijdens onweersbuien. Onweersbuien kunnen een abnormale werking van het apparaat veroorzaken en het risico op een elektrische schok verhogen.


 **WAARSCHUWING:** Laad de hoofdtelefoon niet op als deze nat is, zelfs niet als de hoofdtelefoon waterdicht is. Het opladen van een natte hoofdtelefoon kan leiden tot brand of een elektrische schok. Zorg ervoor dat de oplaadkabel en de hoofdtelefoon droog zijn voordat je de hoofdtelefoon oplaadt.


 **LET OP:** Gebruik uitsluitend de bijgeleverde kabel en powerbank om je Suunto Wing op te laden.


 **LET OP:** Gebruik geen oplosmiddelen op het product aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.

 **LET OP:** Gebruik geen insectenwerende middelen op het product aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.

 **LET OP:** Het apparaat kan beschadigen als je er hard op slaat of het op de grond laat vallen.

 **OPMERKING:** Behandel dit product als elektronisch afval als je dit wilt weggooien om zo het milieu te beschermen.


 **OPMERKING:** Houd je altijd aan de lokale wet- en regelgeving wanneer je het product buiten of in een omgeving met andere mensen gebruikt.

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat je volledig begrijpt hoe je je hoofdtelefoon moet gebruiken en wat de beperkingen ervan zijn door alle gedrukte documentatie en de online gebruikershandleiding te lezen. Vergeet nooit dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid.

3. Beginnen

3.1. Knoppen

De Suunto Wing heeft drie knoppen waarmee je een ander nummer kunt kiezen, het volume kunt aanpassen en telefoonoproepen kunt beantwoorden en beëindigen.

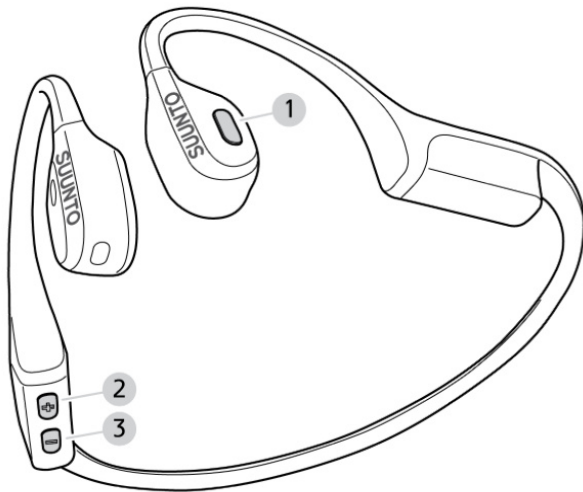

1. knop met meerdere functies
2. [+] en de aan/uit-knop
3. [-] -knop

Het apparaat in-/uitschakelen

- houd de [+] -knop drie seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen

Naar audio luisteren

- druk één keer op de knop met meerdere functies om audio te starten of te stoppen
- druk twee keer op de knop met meerdere functies om verder te gaan naar het volgende nummer
- druk drie keer op de knop met meerdere functies om terug te keren naar het vorige nummer
- druk op de [+] -knop om het volume te verhogen
- druk op de [-] -knop om het volume te verlagen
- houd de knop met meerdere functies en de [+] -knop gedurende drie seconden tegelijkertijd ingedrukt om de geluidsmodus te veranderen

Een telefoonoproep plaatsen

- druk één keer op de knop met meerdere functies om een oproep te beantwoorden of te beëindigen
- druk op de [+] -knop om het volume te verhogen

- druk op de [-] -knop om het volume te verlagen


De instellingen aanpassen wanneer het apparaat is ingeschakeld

- houd de [-] -knop drie seconden ingedrukt om de ledverlichting in te schakelen
- houd de [-] -knop nog eens drie seconden ingedrukt om tussen de verschillende lichtmodi te schakelen
- houd de knop met meerdere functies en de [-] -knop gedurende drie seconden tegelijkertijd ingedrukt om Hoofdbewegingsregeling in te schakelen
- houd de knoppen Plus [+] en Min [-] drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt om de verbindingmodus in te schakelen
- houd in de verbindingmodus de knop met meerdere functies en de [+] -knop gedurende drie seconden gelijktijdig ingedrukt om de verbinding met twee apparaten in te schakelen

3.2. Microfoon

De Suunto Wing wordt geleverd met twee microfoons en cVc-ruisonderdrukkingstechnologie (Clear Voice Call). Deze functies garanderen een goede spraakwaliteit tijdens je telefoongesprekken, zelfs in situaties met veel lawaai of wind.

De microfoons bevinden zich aan de rechterkant van de hoofdtelefoon:

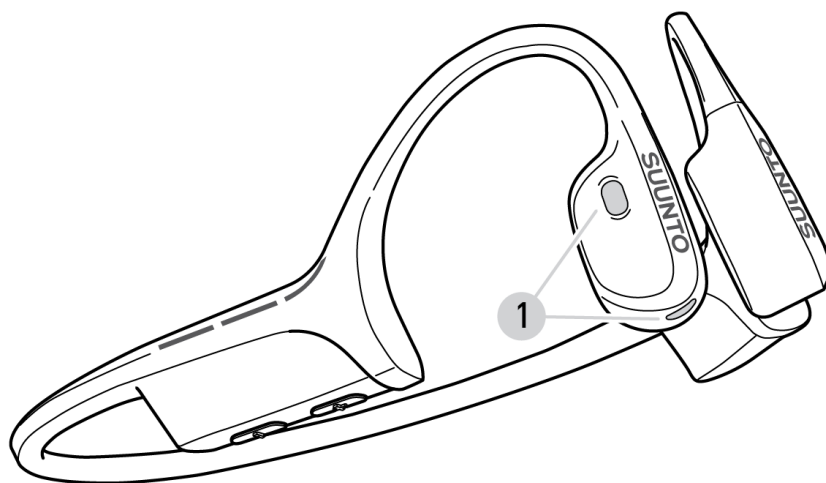

1. twee microfoons

⚠ LET OP: De microfoonopeningen mogen niet rechtstreeks met water of vluchtige vloeistoffen worden gereinigd, aangezien deze de prestaties van de microfoon kunnen aantasten.


3.3. Bluetooth-connectiviteit

Je Suunto Wing-hoofdtelefoon communiceert via Bluetooth met compatibele apparaten. Je kunt het product koppelen met elk Bluetooth-apparaat waarmee je audio kunt afspelen, zoals

mobiele telefoons, smartwatches, tablets, etc. Zie 3.4. *Koppelen* voor informatie over het koppelen van de hoofdtelefoon met een compatibel apparaat.

Je kunt je hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk koppelen. Zie 4.5. *Verbinding met twee apparaten*.

Als je de verbinding tussen de hoofdtelefoon en het compatibele apparaat wilt verbreken, kun je dit doen bij de Bluetooth-instellingen van het gekoppelde apparaat. Er zijn twee opties. Als je de hoofdtelefoon in de Bluetooth-lijst van het gekoppelde apparaat wilt behouden zodat je deze snel weer kunt koppelen, verbreek je simpelweg de verbinding tussen de apparaten. Als je de hoofdtelefoon helemaal uit de Bluetooth-lijst van het gekoppelde apparaat wilt verwijderen, verwijder je de hoofdtelefoon uit de lijst met Bluetooth-verbindingen. Als je de hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat opnieuw wilt gebruiken, moet je de koppeling in dit geval vanaf het begin uitvoeren.

 **OPMERKING:** *Als je langer dan drie minuten buiten het bereik komt van de Bluetooth-verbinding terwijl je de Suunto Wing draagt, wordt de verbinding tussen de hoofdtelefoon en het gekoppelde apparaat verbroken.*

Wanneer de Bluetooth-verbinding tussen de hoofdtelefoon en het compatibele apparaat is verbroken, wordt op de Suunto Wing automatisch de stand-bymodus ingeschakeld om energie te besparen. Wanneer de hoofdtelefoon in de stand-bymodus staat, kun je op elke willekeurige knop drukken om snel weer verbinding te maken met het Bluetooth-apparaat.

3.4. Koppelen

Voordat je de Suunto Wing voor de eerste keer gebruikt, moet je deze aan een compatibel apparaat koppelen.

Als de Suunto Wing niet is ingeschakeld:

1. Houd de knop [+] ingedrukt. Na drie seconden is de Suunto Wing ingeschakeld. Laat de knop nog niet los.
2. Houd de knop [+] nog eens twee seconden ingedrukt om de verbindingsmodus in te schakelen. Zodra de rode ledverlichting gaat knipperen, kun je het product koppelen.
3. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat waarmee je de Suunto Wing wilt koppelen.
4. Bij de Bluetooth-instellingen van het compatibele apparaat open je de lijst met apparaten in de buurt.
5. Zoek de Suunto Wing in de lijst en koppel de hoofdtelefoon met het apparaat.

Als de koppeling is geslaagd, klinkt via de hoofdtelefoon een geluid en gaat de ledverlichting uit.

Als de Suunto Wing al is ingeschakeld:

1. Houd de knoppen Plus [+] en Min [-] drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt om de verbindingsmodus in te schakelen. Zodra de rode ledverlichting gaat knipperen, kun je het product koppelen.
2. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat waarmee je de Suunto Wing wilt koppelen.
3. Bij de Bluetooth-instellingen van het compatibele apparaat open je de lijst met apparaten in de buurt.

4. Zoek de Suunto Wing in de lijst en koppel de hoofdtelefoon met het apparaat.

Als de koppeling is geslaagd, klinkt via de hoofdtelefoon een geluid en gaat de ledverlichting uit.

3.4.1. Near-field communication (NFC)

De Suunto Wing kan door middel van NFC worden gekoppeld aan een compatibele mobiele telefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, leg je de linkerkant met het NFC-logo dichtbij het deel van je mobiele telefoon waar de NFC-chip zich bevindt. Op het scherm verschijnt een pop-upbericht met de mededeling om de telefoon te koppelen met de Suunto Wing.

3.5. Suunto-app

Met de Suunto-app op je telefoon wordt je ervaring met de Suunto Wing nog beter. Koppel je hoofdtelefoon met de mobiele app om Hoofdbewegingsregeling, geluidsmodus, lichtmodus en meer aan te passen.


De hoofdtelefooninstellingen aanpassen in de Suunto-app:

1. Koppel de Suunto Wing met het compatibele mobiele apparaat via Bluetooth. Zie 3.4. *Koppelen*.
2. Download en installeer de Suunto-app op je compatibele mobiele apparaat uit de iTunes App Store, Google Play of meerdere populaire app stores in China.
3. Start de Suunto-app op je telefoon.
4. De app maakt automatisch verbinding met je hoofdtelefoon.
5. Ga naar je profiel in de Suunto-app en open het hoofdtelefoonmenu om de productinstellingen aan te passen.


3.6. De hoofdtelefoon dragen

De Suunto Wing-hoofdtelefoon is een open-oorachtige hoofdtelefoon met beengeleiding, zodat je naar audio kunt luisteren en tijdens het trainen nog wel steeds het omgevingsgeluid hoort.

Voor de beste ervaring zet je de hoofdtelefoon op de achterkant van je hoofd, met de haken om je oren zodat de omvormers voor je oren zitten. Houd de achterkant van de hoofdtelefoon parallel met de grond.

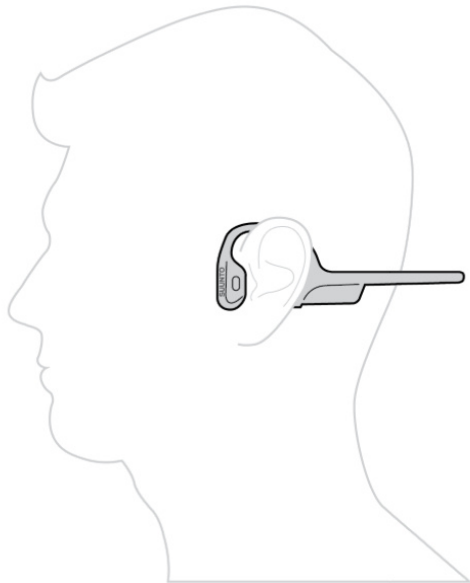

Of je nu in de sportschool traint of buiten aan de slag gaat, de hoofdtelefoon blijft stabiel op je hoofd. Dankzij het lichte gewicht en de open-oorachtige hoofdtelefoon kun je deze urenlang comfortabel dragen. Je kunt de Suunto Wing ook dragen in combinatie met een fietshelm of een pet, en zelfs onder een beanie.

 **OPMERKING:** Het pakket met je hoofdtelefoon bevat twee oordoppen voor een betere akoestische ervaring in omstandigheden met lawaai.


4. Kenmerken


4.1. Hoofdbewegingsregeling

Hoofdbewegingsregeling is een functie voor handsfree gebruiksgemak. Door te knikken en met je hoofd te schudden, kun je tussen muziknummers wisselen en oproepen beantwoorden of afwijzen.


Je moet Hoofdbewegingsregeling eerst activeren om deze functie te gebruiken. Je kunt dit in de Suunto-app activeren of door de knop met meerdere functies en de [-] -knop gedurende drie seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.


Zodra je Hoofdbewegingsregeling hebt geactiveerd, kun je het afspelen van audio en telefoonoproepen bedienen zonder knoppen in te hoeven drukken. Schud je hoofd twee keer om naar het volgende nummer te gaan als je muziek luistert. Als je de hoofdtelefoon draagt en een inkomende oproep krijgt, knik je twee keer om de oproep te beantwoorden of schud je twee keer met je hoofd om de oproep af te wijzen.


 **OPMERKING:** Draai je hoofd in een ruime hoek en voer de bewegingen binnen één seconde uit.

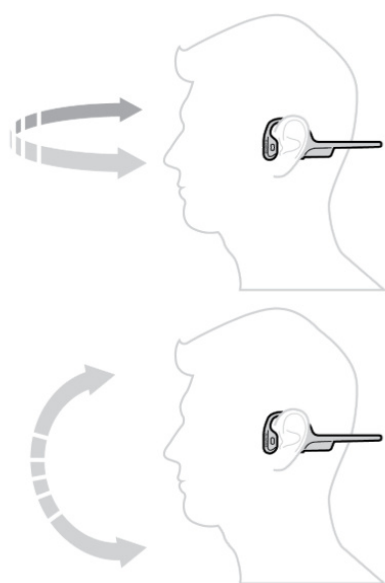

Wacht tussen twee bewerkingen ten minste vijf seconden.

 **OPMERKING:** Als je de functie Hoofdbewegingsregeling gebruikt tijdens inspanningen, kan dat foutieve activering tot gevolg hebben. Het wordt aangeraden om jezelf vertrouwd te maken met het gedrag van de functie Hoofdbewegingsregeling om te bepalen of deze geschikt is voor je specifieke activiteiten.


 **OPMERKING:** Het batterijverbruik van de hoofdtelefoon neemt door Hoofdbewegingsregeling toe en als deze functie is ingeschakeld, neemt de levensduur van de batterij met zo'n 15% af.


 **WAARSCHUWING:** Hoofdbewegingsregeling is alleen bedoeld voor ondersteunend gebruik. Plaats veiligheid voorop wanneer deze functie wordt gebruikt. Vertrouw niet op Hoofdbewegingsregeling voor cruciale acties die volledige aandacht en handmatige regeling vereisen.


4.2. Ledverlichting


De ledverlichting is ontworpen om je zichtbaarheid tijdens sportactiviteiten in donkere omstandigheden te verbeteren. Dankzij de rode ledverlichting aan de zijkant van de Suunto Wing kunnen mensen in je omgeving beter zien.

Je kunt de ledverlichting in- en uitschakelen en je kunt meerdere lichtmodi kiezen: statische verlichting of knipperende verlichting met verschillende intervallen. Schakel de ledverlichting in of uit en wissel tussen lichtmodi via de Suunto-app of door de [-] -knop lang in te drukken.

 **WAARSCHUWING:** De ledverlichting is geen vervanging voor een eventuele professionele beschermings- of reddingsuitrusting. Zorg ervoor dat je altijd de juiste veiligheidsuitrusting gebruikt voor je specifieke activiteit.


 **WAARSCHUWING:** De zichtbaarheidsafstand van de ledverlichting kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder weersomstandigheden, de lichtsterkte in de omgeving, de luchtkwaliteit en andere externe factoren. Houd altijd rekening met deze factoren voordat je de hoofdtelefoon gebruikt.

 **OPMERKING:** Door gebruik van de ledverlichting neemt het batterijverbruik van de hoofdtelefoon toe en als de ledverlichting is ingeschakeld, neemt de levensduur van de batterij met zo'n 50% af.


 **OPMERKING:** De ledverlichting is voorzien van een beschermcoating die de verlichting tijdens de productie beschermt. Let op: deze coating zal na verloop van tijd slijten. Dit is normaal en veroorzaakt geen kwaliteitsverlies.

4.3. Geluidsmodus

Je kunt verschillende geluidsmodi kiezen wanneer je de hoofdtelefoon draagt. De Suunto Wing biedt een normale geluidsmodus voor dagelijks gebruik en lichte trainingen en een andere geluidsmodus voor buitentrainingen en lawaaiige omstandigheden. In de geluidsmodus voor buiten is het volume hoger. Selecteer de modus die voor jouw situatie de beste ervaring biedt.

 **OPMERKING:** Lawaai kan optreden bij hoge volumenniveaus.

Als je naar audio luistert, kun je tussen de geluidsmodi wisselen door de knop met meerdere functies en de [+] -knop gedurende drie seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden. Als je de Suunto-app op je telefoon hebt geïnstalleerd, kun je ook de geluidsmodus wijzigen in de app.

 **WAARSCHUWING:** Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog volumenniveau kan leiden tot gehoorschade en geluidsvervorming.

 **WAARSCHUWING:** Het dragen van een hoofdtelefoon kan van invloed zijn op je vermogen om je omgeving te horen. Gebruik je hoofdtelefoon op een verantwoordelijk manier waarbij veiligheid voorop staat.

4.4. Spraakfeedback

Als je een Suunto-horloge hebt waarop spraakfeedback is ingeschakeld, kun je tijdens je training spraakfeedback krijgen met waardevolle informatie. Deze feedback kan helpen om je voortgang bij te houden en je handige indicatoren geven, afhankelijk van welke feedbackopties je hebt geselecteerd. De spraakfeedback wordt door je telefoon gegeven, dus je horloge en hoofdtelefoon moeten zijn gekoppeld aan de Suunto-app.

Spraakfeedback op je horloge activeren voordat je gaat trainen:

1. Scrol voordat je gaat trainen omlaag en selecteer **Spraakfeedback**.
2. Schakel **Spraakfeedback van app** in.
3. Scrol omlaag en selecteer welke spraakfeedback je wilt activeren door de schakelknoppen aan of uit te zetten.
4. Controleer of je hoofdtelefoon is ingeschakeld en is gekoppeld met de Suunto-app.
5. Ga terug en begin je training zoals je gewend bent.

Je telefoon geeft nu spraakfeedback tijdens de training, afhankelijk van welke spraakfeedback je hebt geactiveerd.

Spraakfeedback op je horloge activeren tijdens de training:

1. Druk op de bovenste knop om de training te pauzeren.
2. Selecteer **Opties**.
3. Scrol omlaag en selecteer **Spraakfeedback**.
4. Schakel **Spraakfeedback van app** in.
5. Scrol omlaag en selecteer welke spraakfeedback je wilt activeren door de schakelknoppen aan of uit te zetten.
6. Controleer of je hoofdtelefoon is ingeschakeld en is gekoppeld met de Suunto-app.
7. Ga terug en ga verder met je training.

4.5. Verbinding met twee apparaten

Je kunt de Suunto Wing met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden. Met behulp van de functie **Verbinding met twee apparaten** kun je eenvoudig omschakelen naar je telefoon en een oproep beantwoorden terwijl je naar muziek luistert via je computer.

Volg deze stappen om je hoofdtelefoon met twee apparaten te koppelen:

Wanneer de hoofdtelefoon is uitgeschakeld:

1. Houd de [+] -knop vijf seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen en de verbindingsmodus te openen.
2. Als de rode ledverlichting knippert, houd je de knop met meerdere functies en de [+] -knop gedurende drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt om de verbinding met twee apparaten in te schakelen. Via de hoofdtelefoon klinkt een geluid zodra de functie is ingeschakeld.
3. Bij de Bluetooth-instellingen van het eerste compatibele apparaat open je de lijst met apparaten in de buurt.

4. Zoek de Suunto Wing in de lijst en koppel de hoofdtelefoon met het eerste apparaat.
5. Houd de knoppen Plus [+] en Min [-] drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt om de verbindingsmodus weer in te schakelen.
6. Bij de Bluetooth-instellingen van het tweede compatibele apparaat open je de lijst met apparaten in de buurt.
7. Zoek de Suunto Wing in de lijst en koppel de hoofdtelefoon met het tweede apparaat.
8. Wanneer je het tweede apparaat verbindt, wordt de verbinding tussen het eerste apparaat en de hoofdtelefoon tijdelijk verbroken. Als je het eerste apparaat opnieuw wilt verbinden, ga je naar de Bluetooth-instellingen van het apparaat of start je de hoofdtelefoon simpelweg opnieuw op.

Wanneer de hoofdtelefoon al is ingeschakeld en met een apparaat is gekoppeld:

1. Houd de knoppen Plus [+] en Min [-] drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt om de verbindingsmodus in te schakelen.
2. Als de rode ledverlichting knippert, houd je de knop met meerdere functies en de [+] - knop gedurende drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt om de verbinding met twee apparaten in te schakelen. Via de hoofdtelefoon klinkt een geluid zodra de functie is ingeschakeld.
3. Bij de Bluetooth-instellingen van het tweede compatibele apparaat open je de lijst met apparaten in de buurt.
4. Zoek de Suunto Wing in de lijst en koppel de hoofdtelefoon met het tweede apparaat.
5. Wanneer je het tweede apparaat verbindt, wordt de verbinding tussen het eerste apparaat en de hoofdtelefoon tijdelijk verbroken. Als je het eerste apparaat opnieuw wilt verbinden, ga je naar de Bluetooth-instellingen van het apparaat of start je de hoofdtelefoon simpelweg opnieuw op.

Wanneer de hoofdtelefoon al is ingeschakeld en via de Suunto-app met een apparaat is gekoppeld:

1. Schakel Verbinding met twee apparaten in de Suunto-app in.
2. Houd de knoppen Plus [+] en Min [-] drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt om de verbindingsmodus in te schakelen.
3. Bij de Bluetooth-instellingen van het tweede compatibele apparaat open je de lijst met apparaten in de buurt.
4. Zoek de Suunto Wing in de lijst en koppel de hoofdtelefoon met het tweede apparaat.
5. Wanneer je het tweede apparaat verbindt, wordt de verbinding tussen het eerste apparaat en de hoofdtelefoon tijdelijk verbroken. Als je het eerste apparaat opnieuw wilt verbinden, ga je naar de Bluetooth-instellingen van het apparaat of start je de hoofdtelefoon simpelweg opnieuw op.


Je kunt de lijst met verbonden apparaten bekijken in de Suunto-app.




OPMERKING: Als je de Suunto Wing met twee gekoppelde apparaten tegelijk gebruikt, bepaalt de hoofdtelefoon een eigen prioriteit op basis van de volgorde van de afgespeelde inhoud en de taken. Normaal heeft de eerst afgespeelde audio voorrang op de tweede, en telefoongesprekken hebben voorrang op het afspelen van audio. De werkelijke werking van verschillende merken en modellen van compatibele apparaten kan echter variëren.

4.6. Lage-latentiemodus

In de lage-latentiemodus wordt de vertraging van het geluid beperkt als je naar audio luistert of een video bekijkt terwijl je de Suunto Wing draagt.

 **OPMERKING:** Als je de lage-latentiemodus wilt gebruiken, moet het compatibele apparaat ondersteuning bieden voor APTX Adaptive Bluetooth-audio. Nadat je de hoofdtelefoon met het compatibele apparaat hebt gekoppeld, schakel je via de pagina met Bluetooth-instellingen op het gekoppelde apparaat over naar de APTX Adaptive-audio-indeling. Op sommige apparaten moet je de lage-latentiemodus afzonderlijk inschakelen.

 **OPMERKING:** Het lage-latentie-effect hangt af van verschillende factoren, zoals het model en de systeemversie van het compatibele apparaat, de app die je gebruikt om audio af te spelen en het inhoudstype dat je afspeelt.

5. Instellingen

5.1. Informatie over het apparaat

Je kunt informatie over het apparaat controleren, zoals de softwareversie van je hoofdtelefoon, in de Suunto-app.

5.2. Software-updates


Software-updates voegen belangrijke verbeteringen toe aan je hoofdtelefoon. Voor het bijwerken van de software moet de hoofdtelefoon zijn verbonden met de Suunto-app. Je hebt een internetverbinding nodig om het updatepakket te downloaden. Voor het installeren van het updatepakket is een batterijniveau van minstens 20% vereist op je hoofdtelefoon.

Als er een update beschikbaar is, krijg je in een pop-upvenster de optie om de software bij te werken nadat je de Suunto-app hebt geopend. Houd de hoofdtelefoon verbonden met je mobiele telefoon tijdens het updateproces. Nadat de update is voltooid, wordt de hoofdtelefoon herstart.

Je kunt de softwareversie van je hoofdtelefoon apparaat controleren bij apparaatinstellingen in de Suunto-app.

5.3. De hoofdtelefoon resetten

Indien je al je instellingen van de Suunto Wing wilt verwijderen, kun je het product resetten. Houd de knop met meerdere functies tijdens het opladen van de Suunto Wing vijf seconden ingedrukt. Zodra de rode ledverlichting twee keer knippert en een geluid op de hoofdtelefoon wordt afgespeeld, is het resetten geslaagd.

 **OPMERKING:** Na het resetten worden de Bluetooth-koppelingsrecords van de hoofdtelefoon verwijderd. Wanneer je de hoofdtelefoon opnieuw wilt gebruiken, moet je het koppelingsproces vanaf het begin starten. Zie 3.4. Koppelen.

6. Verzorging en ondersteuning

6.1. Behandelingsrichtlijnen

Ga voorzichtig met het apparaat om. Stoot het niet en laat het niet vallen. Bewaar de hoofdtelefoon niet onder zware items omdat de hoofdtelefoon vervormd kan raken.

Hoewel de hoofdtelefoon bestand is tegen zweet en regen, moet je deze niet langdurig onderdompelen in water. Wanneer het oppervlak van het product vuil is, reinig je dit met een zachte, droge doek. Besteed extra aandacht aan de microfoons, knoppen en oplaadpennen.

Onder normale omstandigheden vereist de hoofdtelefoon geen onderhoud.

Gebruik alleen originele Suunto-accessoires. Schade veroorzaakt door niet-originele accessoires valt niet onder de garantie.

6.2. Batterij en opladen

De batterijprestaties bij één keer opladen hangen af van hoe en onder welke omstandigheden de hoofdtelefoon wordt gebruikt. Bij lage temperaturen, bijvoorbeeld, raakt de batterij sneller leeg. Over het algemeen wordt de capaciteit van een oplaadbare batterij in de loop van de tijd minder

De hoofdtelefoon is na één uur volledig opgeladen en je kunt na één keer laden ongeveer tien uur naar muziek luisteren.


Als het batterijniveau minder is dan 5% knippert de rode ledverlichting en wordt om de vijf minuten een alarmtoon op de hoofdtelefoon afgespeeld om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.

Verbind het product met de Suunto-app om de batterijstatus van je hoofdtelefoon te controleren. Je ziet de batterijstatus op de pagina van de hoofdtelefoon in de app.

Voor het opladen van de hoofdtelefoon kun je de bijgeleverde USB-kabel of de draagbare powerbank gebruiken.

USB-kabel

De USB-laadkabel wordt bijgeleverd in de verpakking van het product. Als je de hoofdtelefoon met de kabel wilt opladen, sluit je het magnetische uiteinde van de kabel aan op de oplaadpoort van de hoofdtelefoon. Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld zodra het opladen wordt gestart. Terwijl de hoofdtelefoon wordt opgeladen, brandt de ledverlichting. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de ledverlichting uit.

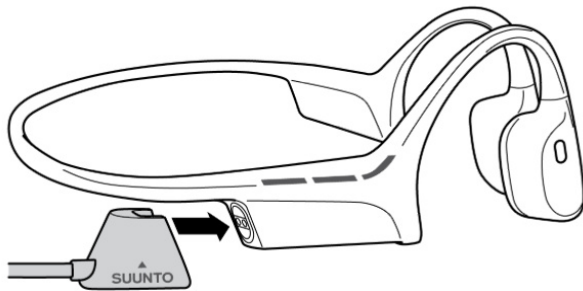


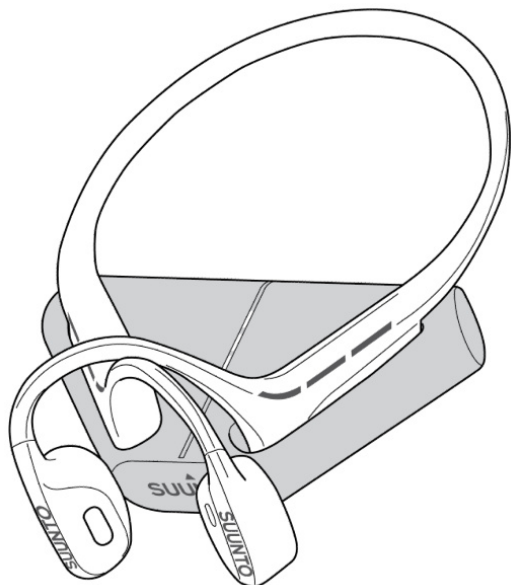
Powerbank

Als je de hoofdtelefoon onderweg wilt opladen, kun je de draagbare powerbank uit de verpakking bij het product gebruiken voor nog eens 20 uur extra batterijvermogen.

Voordat je de powerbank gaat gebruiken, moet je deze met een USB-C-kabel opladen. (De USB-C-kabel is niet inbegrepen in de verpakking.) Druk op de knop aan de voorkant om de batterijstatus van de powerbank te testen. Bovenop het apparaat gaan lampjes knipperen. Elk lampje staat voor 25% van de batterijcapaciteit.

Als je de Suunto Wing met de powerbank wilt opladen, steek je de hoofdtelefoon in de gaten aan de bovenkant. Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld zodra je die met de powerbank verbindt. Wanneer het opladen begint, gaat de ledverlichting op de hoofdtelefoon aan en knipperen de lampjes op de powerbank gedurende één minuut. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de ledverlichting op de hoofdtelefoon uit.



 **OPMERKING:** Zorg ervoor de oplaadpoorten contact maken als je de hoofdtelefoon in de powerbank steekt. Het opladen begint pas wanneer je ziet dat de lampjes op de hoofdtelefoon branden en de lampjes op de powerbank gaan knipperen. Als er geen lampjes gaan branden, verschuif je de hoofdtelefoon zodat de poorten contact met elkaar maken.



⚠ WAARSCHUWING: Zorg er vóór het opladen voor dat de oplaadpoorten van de hoofdtelefoon en de powerbank vrij zijn van eventueel achtergebleven vocht. Vloeistof op de oplaadpoorten veroorzaakt schade aan de circuits van de hoofdtelefoon en de powerbank.

6.3. Weggoaien

Gooi het apparaat op de gepaste manier weg, behandel het als elektronisch afval. Gooi het niet weg bij gewoon afval. Als u wilt, kunt u het apparaat terugbrengen naar uw dichtstbijzijnde Suunto-verkoper.



7. Referentie

7.1. Naleving

Voor aan naleving gerelateerde informatie en technische specificaties, raadpleeg je “Productveiligheid en informatie over regelgeving” geleverd samen met je Suunto Wing of beschikbaar op www.suunto.com/userguides.

7.2. CE

Suunto Oy verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type HS231 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring staat op: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 09/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.