

SUUNTO TANK POD

ANVÄNDARHANDBOK

1. Avsedd användning.....	3
2. Produktkompatibilitet.....	4
3. Säkerhet.....	5
3.1. Säkerhetskontroller före dykning.....	6
4. Installera Tank POD-enheten.....	8
4.1. Montering direkt på högtrycksporten.....	8
4.2. Montera högtrycksslang.....	9
5. Parkoppling och fråkoppling.....	11
5.1. Parkoppla Suunto Tank POD.....	11
5.2. Avsluta parkopplingen med Suunto Tank POD.....	14
5.3. Tank POD-anpassning.....	17
6. Gaser.....	19
6.1. Tryckluft.....	19
6.2. Luft berikad med nitrox.....	19
7. Skötsel och support.....	21
7.1. Riktlinjer för hantering.....	21
7.2. Underhåll.....	21
7.3. Support.....	21
7.4. Avfall och återvinning.....	22
8. Referens.....	23
8.1. Tekniska specifikationer.....	23
8.2. Överensstämmelse.....	24
8.3. Varumärken.....	24
8.4. Patentmeddelande.....	24
8.5. Internationell begränsad garanti.....	24
8.6. Upphovsrätt.....	26

1. Avsedd användning

Suunto Tank POD är designad för att användas som alternativ dykutrustning. Den är utformad för olika slags dykning, till exempel med luft, nitrox och trimix, för att mäta den nuvarande andningsgasnivån och överföra informationen till en dykdator. Avläsningen visas sedan på datorns skärm. Suunto Tank POD installeras på förstastegets högtrycksutgång på dykregulatorn och ansluts trådlöst till en kompatibel Suunto-dykdator.

Avläsningen av flasktrycket informerar dykaren om den nuvarande andningsgasnivån och förenklar beslut, som när dyket ska avbrytas och när man ska starta uppstigning till ytan med tillräckligt mycket andningsgas kvar. Suunto Tank POD är en del av dykutrustningen och bidrar till att skydda användaren mot risker som kan leda till att de andningsbara gaserna tar slut. Suunto Tank POD i kombination med en kompatibel Suunto-dykdator utgör personlig skyddsutrustning enligt EU-förordningen 2016/425, och skyddar mot risker som anges i Riskkategorier för personlig skyddsutrustning III (a): Hälsovådliga ämnen och blandningar. Kompletterande utrustning som till exempel djupmätare, sänkbar tryckmätare, timer eller klocka måste användas.

2. Produktkompatibilitet

Suunto Tank POD har en gängad anslutning till dykutrustningen (7/16" – 20UNF). Produkten kan användas tillsammans med Suunto EON Core, EON Steel, EON Steel Black och D5 för trådlös överföring av flasktryck till dykdatorn. Se en fullständig lista över kompatibla dykprodukter på suunto.com, ring Suuntos kundtjänst eller hitta en Suunto-återförsäljare nära dig.

En eller flera Suunto Tank POD-enheter kan kopplas ihop med dykdatorn för dykning med flera gaser.

Använd inte den här enheten tillsammans med tillbehör eller utrustning som inte är godkända av Suunto eller som inte stöds officiellt av Suunto.

3. Säkerhet

Typer av säkerhetsåtgärder

 **VARNING:** - används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

 **VARNING:** - används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.

 **OBS:** - används för att understryka viktig information.

 **TIPS:** - används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.

 **VARNING:** Det uppstår fel på alla datorer. Det är möjligt att denna enhet plötsligt inte kan ge korrekt information under ditt dyk. Använd alltid en reservdykenhet och dyk endast med en parkamrat. Endast dykare som har genomgått en utbildning i korrekt användning av dykutrustning får använda denna dykenhet. **DU MÅSTE LÄSA** all tryckt information som medföljer produkten samt användarhandboken online innan du dyker. Underlåtenhet att göra detta kan leda till felaktig användning, allvarliga skador eller dödsfall.

 **OBS:** Se till att din Suunto-dykdator alltid har den senaste programvaran med uppdateringar och förbättringar. Före varje dyk kontrollerar du på www.suunto.com/support om Suunto har släppt en ny programuppdatering för din enhet.. När en uppdatering finns tillgänglig måste du installera den innan du dyker. Uppdateringar görs tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse och är en del av Suuntos filosofi för kontinuerlig produktutveckling och förbättring.

Innan du dyker

Se till att du förstår hur du använder dina dykinstrument och vilka begränsningar de har. Bekanta dig med dina dykinstrument och läs alla instruktioner noggrant så att du förstår all information från instrumenten när du dyker. Om du har några frågor om denna användarhandbok eller om enheten ska du kontakta din Suunto-återförsäljare innan du dyker. Kom ihåg att **DU ANSVARAR FÖR DIN EGEN SÄKERHET!**

Innan du ger dig av på ett dyk måste du inspektera din dykdator noggrant för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

På platsen för dyket utför du en manuell förkontroll på varje enhet innan du går i vattnet. Se 3.1. Säkerhetskontroller före dykning.

Säkerhetsåtgärder

 **VARNING:** Du måste använda Suunto Flödesbegränsare med Suunto Tank POD. Underlåtenhet att göra det kan orsaka skador om den trycksatta dykutrustningen inte fungerar som den ska.

⚠ VARNING: ENDAST UTBILDADE DYKARE SKA ANVÄNDA EN DYKDATOR. Otillräcklig utbildning inom dykning, inklusive fridykning, kan leda till att en dykare begår misstag, till exempel felaktig användning av gasblandningar eller olämplig dekompression. Dessa misstag kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

⚠ VARNING: ANVÄND BACKUP-INSTRUMENT! Se till att alltid ha med reservinstrument som djupmätare, manometer, timer eller klocka och ha tillgång till dekompressionstabeller när du dyker med en dykdator.

⚠ VARNING: Av säkerhetsskäl bör du aldrig dyka ensam. Dyk med en utsedd parkamrat. Du bör också befinna dig i sällskap av andra under en längre tid efter ett dyk eftersom utveckling av eventuell DCS (dykarsjuka) kan fördröjas eller utlösas av aktiviteter vid ytan.

⚠ VARNING: Utför säkerhetskontroller före varje dyk! Kontrollera alltid att din dykdator fungerar som den ska och att den har rätt inställningar innan du dyker. Kontrollera till exempel att skärmen fungerar, att batterinivån är ok och att flasktrycket är korrekt.

⚠ VARNING: Kontrollera din dykdator regelbundet under ett dyk. Om du tror eller vet att någon funktion inte fungerar som den ska avbryter du dyket direkt och återvänder till ytan på ett säkert sätt. Ring Suuntos kundsupport och lämna in dykdatorn till ett auktoriserat serviceställe.

⚠ VARNING: DYK INTE MED EN GAS OM DU INTE SJÄLV HAR KONTROLLERAT DESS INNEHÅLL OCH FÖRT IN DE ANALYSERADE VÄRDENA I DYKDATORN! Om du inte kontrollerar flaskinnehållet och för in korrekta gasvärden på rätt plats i dykdatorn kommer datorn att lämna felaktig information vid dykplaneringen.

⚠ VARNING: Använd aldrig Suunto Tank POD som ett handtag när den kopplats till en regulator eller tank.

Nöduppstigningar

I det osannolika fall att dykdatorn får tekniska problem under ett dyk följer du nödåtgärderna som tillhandahålls av din certifierade dykorganisations för att omedelbart gå upp till ytan på ett säkert sätt.

3.1. Säkerhetskontroller före dykning

Kontrollera att din Suunto Tank POD fungerar som den ska före varje dyk. Om den valfria trådlösa flasktryckssändaren används ska du kontrollera att:

1. Suunto Tank POD inte har några synliga skador eller defekter
2. flödesbegränsaren har monterats på rätt sätt
3. alla huvudsakliga mätare och reservmätare för tid, tryck och djup, både digitala och mekaniska, visar korrekta avläsningar.
4. enhetsanslutningarna fungerar och gasvalen stämmer på dykdatorn
5. inställningarna för flaskgas och O₂ är korrekta
6. enheten är rätt installerad och att flaskventilen är öppen
7. Suunto Tank POD-enheten och dykdatorn har parkopplats

8. Suunto Tank POD sänder data (trådlös överföringssymbol blinkar, flasktryck visas)
9. det inte finns någon varning om lågt batteri från Tank POD-enheten
10. det finns tillräckligt med luft för det planerade dyket. Kontrollera tryckavläsningen mot din reservtrycksmätare.

Om du är osäker på om Suunto Tank POD är säker att använda ska du kontakta Suuntos kundtjänst och returnera enheten till ett Suunto-auktoriserat servicecenter.

4. Installera Tank POD-enheten

Suunto rekommenderar att installationen eller borttagningen av Suunto Tank POD utförs av en Suunto-auktoriserad återförsäljare eller en utbildad dykexpert.

För din egen säkerhet ska du använda Suunto Tank POD tillsammans med Suuntos flödesbegränsare.

Suuntos flödesbegränsare av typ A och B medföljer Suunto Tank POD. Den kortare flödesbegränsaren av typ A används när Suunto Tank POD ansluts direkt till högtrycksporten på en regulator (förstasteg). Den längre flödesbegränsaren av typ B används när Suunto Tank POD ansluts till en förlängningsslang, som i sin tur ansluts till högtrycksporten på en regulator (förstasteg).

Flödesbegränsaren ska endast tas bort vid rengöring eller vid byte av dykutrustning. Begränsaren måste återinstalleras innan Tank POD-enheten används på nytt.

⚠ VARNING: *Felaktig användning av verktyg eller för hård åtdragning kan skada dykutrustningen. Rekommenderat maximalt vridmoment är 8 Nm.*

4.1. Montering direkt på högtrycksporten

Flödesbegränsare av Typ A:



Så monterar du Suunto Tank POD direkt på förstastegets högtrycksport:

1. Skriv ned serienumret. Du behöver serienumret senare för att identifiera din Suunto Tank POD. Du hittar serienumret på enhetens metallbas.




📋 OBS: *Från och med maj 2021 har alla Suunto Tank POD-enheter serienumret på metallbasen och på höljet.*

2. För in flödesbegränsaren av Typ A i Suunto Tank POD.



3. Fäst Suunto Tank POD på förstastegets högtrycksport.

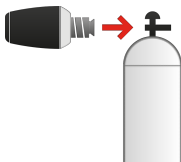

4. Öppna långsamt tryckventilen. *Titta bort när din utrustning trycksätts.*



⚠ WARNING: Se till att det inte finns några andra människor i närheten när du trycksätter dykutrustning.

⚠ WARNING: Batterinivån som visas när Tank POD'en kopplas ihop är endast en uppskattning. POD-batteriet kan laddas ur fortare än vad batterinivån indikerar.

4.2. Montera högtrycksslang

Flödesbegränsare av Typ B:



Så monterar du Suunto Tank POD på högtrycksslangens förlängning på förstastegets högtrycksport:

1. Skriv ned serienumret. Du behöver serienumret senare för att identifiera din Suunto Tank POD. Du hittar serienumret på enhetens metallbas.




📋 OBS: Från och med maj 2021 har alla Suunto Tank POD-enheter serienumret på metallbasen och på höljet.


2. För in den släta änden av flödesbegränsaren av Typ B i Suunto Tank POD. Den räfflade änden ska förbli synlig.



3. Fäst högtrycksslangens förlängning på förstastegets högtrycksport.

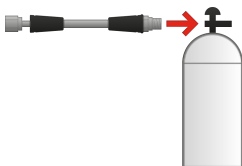

4. Fäst Suunto Tank POD vid änden av högtrycksslangens förlängning. Se till att begränsarens räfflade ände är införd i slang.

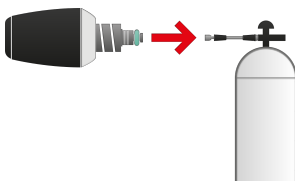

5. Öppna långsamt tryckventilen. Titta bort när din utrustning trycksätts.



⚠ VARNING: Se till att det inte finns några andra människor i närheten när du trycksätter dykutrustning.

⚠ VARNING: Batterinivån som visas när Tank POD'en kopplas ihop är endast en uppskattning. POD-batteriet kan laddas ur fortare än vad batterinivån indikerar.

📋 OBS: Vid användning av nitrox ska högtrycksslangen uppfylla kraven i standarderna EN 250 och EN 13949.


5. Parkoppling och frånkoppling

5.1. Parkoppla Suunto Tank POD

För Suunto EON Core, EON Steel och EON Steel Black

Så parkopplar du Suunto Tank POD:

1. Vänta tills den gröna LED-lampan blinkar på POD-enheten efter att du har installerat Suunto Tank POD och öppnat ventilen.
2. Om skärmen på din dykdator är tom trycker du på valfri knapp för att aktivera den.
3. Parkoppla genom att placera enheterna nära varandra: Håll dykdatorn nära Suunto Tank POD. Följ anvisningarna i 5.3. *Tank POD-anpassning*.
4. Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Suunto Tank POD-enhetens serienummer och batteristatus samt flasktrycket. Välj rätt gas i listan för att parkoppla enheten och bekräfta parkopplingen genom att trycka på mittknappen.

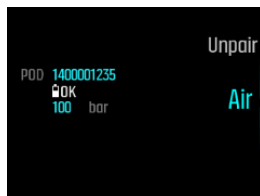

 **OBS:** Batterinivån som visas när du parkopplar Suunto Tank POD är endast en uppskattning.

5. Upprepa proceduren ovan för flera Suunto Tank POD-enheter och välj olika gaser för varje POD-enhet.




Du kan också parkoppla Suunto Tank POD från menyn:


1. I menyn **Gaser** väljer du gasen som du vill parkoppla med Suunto Tank POD.




2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj **Tank POD**.

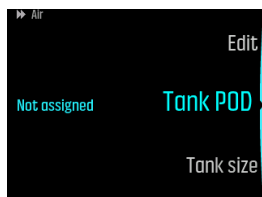

3. Välj en Tank POD-enhet i listan med samma serienummer som din Suunto Tank POD.

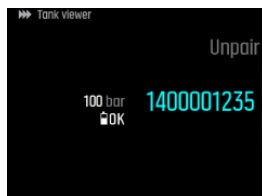

4. Kontrollera att Suunto Tank POD-enheten har aktiverats genom att försäkra dig om att flasktrycket visas på skärmen och att den gröna LED-lampan på Tank POD-enheten blinkar.

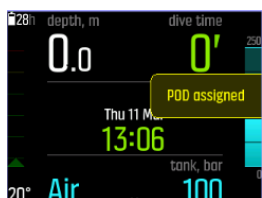

I dykets huvudvyer visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När du byter gas ändras flasktrycket som visas för att återspegla bytet.

⚠ WARNING: Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.



💡 TIPS: För att spara batteriet ska du tömma trycket från regulator/Tank POD:en när du inte dyker.

För Suunto D5

Så parkopplar du Suunto Tank POD:

1. Vänta tills den gröna LED-lampan blinkar på POD-enheten efter att du har installerat Suunto Tank POD och öppnat ventilen.
2. Om skärmen på din dykdator är tom trycker du på valfri knapp för att aktivera den.
3. Parkoppla genom att placera enheterna nära varandra: Håll dykdatorn nära Suunto Tank POD. Följ anvisningarna i 5.3. *Tank POD-anpassning*.
4. Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Suunto Tank POD-enhetens serienummer och batteristatus samt flasktrycket. Välj rätt gas i listan för att parkoppla enheten och bekräfta parkopplingen genom att trycka på mittknappen.



 **OBS:** Information om batterinivån visas bara om batterinivån är låg. Batterinivån som visas när du parkopplar Suunto Tank POD är endast en uppskattning.

5. Upprepa proceduren ovan för flera Suunto Tank POD-enheter och välj olika gaser för varje POD-enhet.



Du kan också parkoppla Suunto Tank POD från menyn:

1. I menyn **Gaser** väljer du gasen som du vill parkoppla med Suunto Tank POD.



2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj **Tank POD**.



3. Välj en Tank POD-enhet i listan med samma serienummer som din Suunto Tank POD.



4. Kontrollera att Suunto Tank POD-enheten har aktiverats genom att försäkra dig om att flasktrycket visas på skärmen och att den gröna LED-lampan på Tank POD-enheten blinkar.



I dykets huvudvyer visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När du byter gas ändras flasktrycket som visas för att återspegla bytet.

⚠️ WARNING: Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.



💡 TIPS: För att spara batteriet ska du tömma trycket från regulator/Tank POD:en när du inte dyker.

5.2. Avsluta parkopplingen med Suunto Tank POD


För Suunto EON Core, EON Steel och EON Steel Black

Så här kopplar du ifrån och tar bort Suunto Tank POD från en gas med hjälp av närhetsparkoppling:


1. Håll Suunto Tank POD nära dykdatorn i flasktrycksvyn:




2. **Gaser** menyn öppnas. Välj den gas som du vill koppla bort från Suunto Tank POD:

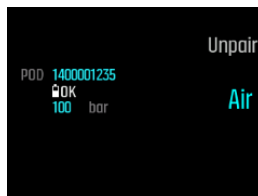

3. Välj **Frigör**:

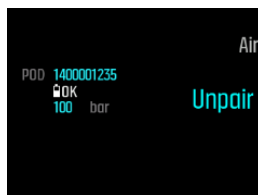

4. Suunto Tank POD tas bort från den valda gaslistan:

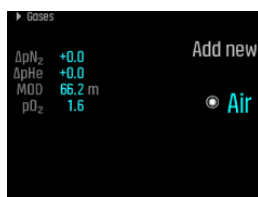




Så här kopplar du ifrån och tar bort Suunto Tank POD från en gas via menyn:


1. Välj gasen som du vill ta bort Suunto Tank POD från i menyn **Gaser**.



2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj **Tank POD**.

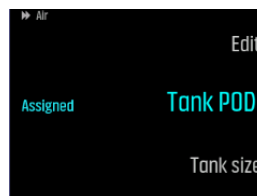

3. Välj Suunto Tank POD-enheten som du vill ta bort (kontrollera serienumret):

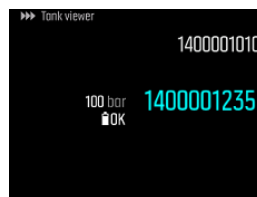

4. Välj **Frigör**:



5. Suunto Tank POD tas bort från den valda gaslistan:





För D5

Så här kopplar du ifrån och tar bort Suunto Tank POD från en gas med hjälp av närhetsparkoppling:

1. Håll Suunto Tank POD nära dykdatorn i flasktrycksvyn:



2. **Gaser** menyn öppnas. Välj den gas som du vill koppla bort från Suunto Tank POD:



3. Tryck på den övre knappen och välj **Frigör**:



4. Suunto Tank POD tas bort från den valda gaslistan:




Så här kopplar du ifrån och tar bort Suunto Tank POD från en gas via menyn:


1. Välj gasen som du vill ta bort Suunto Tank POD från i menyn **Gaser**.




2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj **Tank POD**.

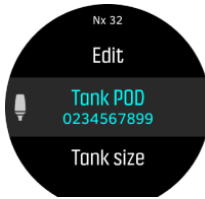

3. Välj Suunto Tank POD-enheten som du vill ta bort (kontrollera serienumret):

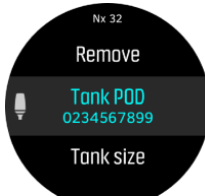

4. Välj **Frigör**:

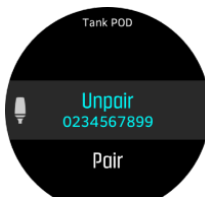


5. Suunto Tank POD tas bort från den valda gaslistan:






5.3. Tank POD-anpassning

När du parkopplar Suunto Tank POD ska du hålla dykdatorn och POD-enheten på ett av följande sätt för bästa resultat:

För Suunto EON Core, EON Steel och EON Steel Black

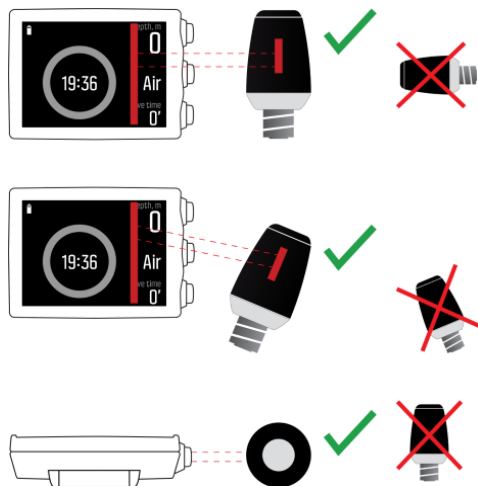

För D5

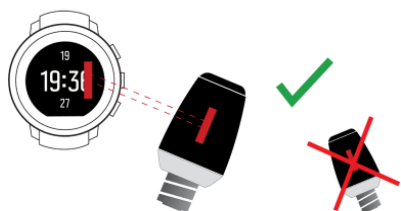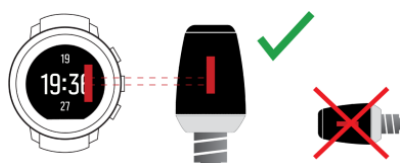

6. Gaser

6.1. Tryckluft

Användning med tryckluft rekommenderas för Suunto Tank POD. Trycklufttillförseln måste uppfylla kvaliteten på tryckluft som anges i EU-standardEN 12021:2014 (krav på komprimerade gaser för andningsapparater).

 **VARNING:** En Suunto Tank POD som har använts med tryckluft måste rengöras för syre av en kvalificerad person innan den används med nitrox eller syre.

Mer information om användning av Suunto Tank POD med tryckluft finns i *Information om bestämmelser och produktsäkerhet*.

6.2. Luft berikad med nitrox

Suunto Tank POD kan användas med nitrox-andningsgaser (även kallade oxy-nitrogen). Innan denna produkt används med nitroxgaser måste den rengöras för syre (så kallad syrgastvätt).

Om texten EN 250 NITROX finns på sidan av enheten har den testats enligt standardEN 13949 och uppfyller kraven som anges i standardEN. Alla tillverkningsmaterial i Suunto Tank POD och dess underkomponenter (till exempel de kompatibla flödesbegränsarna) är syrekompatibla och 100 % beständiga mot syreadiabatisk kompression.

Från och med maj 2021 kommer alla nya Suunto Tank POD-enheter och deras underkomponenter att rengöras för syre av Suunto vid tillverkningen. För att visa detta har enheten förseglats i en plastpåse och märkts med texten "Cleaned for oxygen service" (Rengjord för syre).

Om din enhet inte har förseglats i en plastpåse enligt beskrivningen ovan rekommenderar Suunto att du utgår från att den inte har rengjorts för syre.

Suunto rekommenderar att du inte använder enheten med nitroxgasblandningar innan en utbildad och behörig person har rengjort den för syre.

 **VARNING:** Använd inte gasblandningar med nitrox om du inte har genomgått rätt utbildning för det. Du måste ha genomgått rätt utbildning för att dyka med nitrox och syre. Detta är ett krav för att använda denna typ av utrustning med syrehalt över 22 %.

 **VARNING:** När du använder nitrox beror maxdjup och dyktid på hur mycket syre gasen innehåller.

 **VARNING:** Om du använder din Suunto Tank POD för dykning med nitrox ska du enbart använda den med kväve och syre, och inte längre med luft. Håll alltid enheten rengjord för användning med syre.

 **VARNING:** Om enheten har utsatts för oljekontaminerad andningsgas, så måste de förorenade delarna rengöras på nytt av en kompetent person.

 **VARNING:** När du använder nitrox finns det en risk att föroreningar kan leda till en syreantändning.

 **VARNING:** Användning av andningsbar luft enligt EN 12021 kan kontaminera dykutrustningen. Använd inte enheten med kväve eller syre innan den har rengjorts för syre av en kvalificerad person.

 **OBS:** Suunto Tank POD-enheter tillverkade före maj 2021 har inte rengjorts för syre av Suunto.

 **OBS:** Öppna inte plastpåsen förrän du ska börja använda din Suunto Tank POD. På så sätt minskas risken för eventuell kontaminering.

 **OBS:** Om du använder Suunto Tank POD med gaser som har en syrehalt över 22 % måste du hålla enheten ren och undvika alla typer av föroreningar som kan leda till en syreantändning vid användning, hantering eller förvaring.

 **OBS:** För att minska risken för syreantändning ska tryckventilen (ventilerna) alltid öppnas långsamt.

 **OBS:** Om du har anslutit andra högtrycksenheter till din Suunto Tank POD och använder nitroxblandningar (med syreinhåll över 22 %) måste du kontrollera att de är godkända för detta syfte och att de uppfyller kraven i standarderna EN 250 och EN 13949. Suuntos officiella högtrycksslangar har testats enligt standarderna EN 250 och EN 13949.

Mer information om nitrox-dykning med Suunto Tank POD finns i Information om bestämmelser och säkerhet för Suunto Tank POD som medföljer enheten, samt på www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

7. Skötsel och support

7.1. Riktlinjer för hantering

Hantera Suunto Tank POD varsamt. De känsliga, interna elektroniska komponenterna kan skadas om enheten tappas eller misshandlas på annat sätt.

När du reser ska du se till att enheten är säkert nerpackad i bagaget eller handbagaget. Den bör packas ner i en väska eller annan behållare där den inte kan skumpas runt eller få smällar.

Försök inte öppna eller reparera Suunto Tank POD på egen hand! Om du får problem med enheten ska du kontakta närmaste auktoriserat Suunto servicecenter.

Om Suunto Tank POD inte ansluter till dykdatorn måste du avinstallera POD-enheten. Lämna inte en icke-fungerande enhet ansluten till din dykutrustning. Lämna in din icke-fungerande enhet till närmaste auktoriserade Suunto-återförsäljare.



OBS: Skölj enheten med rent vatten och mild tvål och rengör höljet noggrant med en fuktig, mjuk trasa eller ett sämskskinn efter dyket, särskilt efter dyk i saltvatten och i bassäng.



VARNING: SÄKERSTÄLL ENHETENS VATTENRESISTANS Fukt inuti enheten kan skada den allvarligt. Endast ett auktoriserat Suunto servicecenter ska utföra service.



VARNING: Om du behöver plocka isär Suunto Tank POD ska du först stänga huvudventilen på flaskan och sänka trycket i systemet med regulatorn.



OBS: Använd endast Suunto originaltillbehör – skador som orsakats av tillbehör som inte är original täcks inte av garantin.



OBS: Suuntos servicecenter har inte möjlighet att rengöra enheten för syre. Rengöring för syre ingår inte i produktservicen.



TIPS: Glöm inte att registrera din Suunto Tank POD på www.suunto.com/support för att få anpassad support.

7.2. Underhåll

Underhållsintervall och byte av batteri: efter 200 dyk eller två år, beroende på vilket som inträffar först. Ta med enheten till ett officiellt Suunto servicecenter.

7.3. Support

För att få ytterligare hjälp kan du besöka www.suunto.com/support/dive-computers-and-instruments-support/suunto-tank-pod/.


Vår onlinesupport innehåller omfattande hjälpmaterial, däribland användarhandboken, vanliga frågor, instruktionsvideor, alternativ för service och reparationer, vårt sökverktyg för dykcenter, garantivillkor samt kontaktuppgifter för vår kundtjänst.

Om du inte kan hitta svaret på din fråga i vår onlinesupport kontaktar du vår kundtjänst. Vi hjälper dig gärna.

7.4. Avfall och återvinning

Avyttra enheten enligt lokala lagar och föreskrifter för elektroniskt avfall och batterier. Kasta inte enheten i vanligt hushållsavfall. Du kan lämna in enheten hos din lokala Suuntoåterförsäljare.

Symbolen nedan visar att den här enheten, inom den Europeiska Unionen, måste kasseras enligt direktivet för avfall elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Vänligen följ medlemsstaternas lokala praxis för insamling av elektroniskt avfall.



Korrekt insamling och återvinning av batterier och elektroniska enheter bidrar till att spara resurser och minimera deras inverkan på miljön.

8. Referens

8.1. Tekniska specifikationer

Mått och vikt:

- Maximal diameter: 40 mm/1,57 tum
- Längd: 80 mm/3,15 tum
- Vikt: 95 g/3.4 oz
- Gängning: 7/16" – 20UNF
- Storlek på sexkantig bas: 19 mm

Driftförhållanden

- Maximalt driftsdjup: 150 m/492 fot (uppfyller standarden EN 13319)
- Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)



OBS: *Dykning vid mycket kalla förhållanden kan skada dykdatorn. Se till att enheten inte utsätts för minusgrader när den är blöt.*

- Förvaringstemperatur: -20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)



OBS: *Förvaras i ett torrt utrymme vid rumstemperatur.*



VARNING: *Utsätt inte enheten för temperaturer över eller under de angivna gränserna, eftersom det kan leda till skador på enheten och utsätta dig för en säkerhetsrisk.*

Tryckmätningar

- Nominellt arbetstryck: 300 bar / 4351 psi

Batteri

- Typ: 3,6 V 1/2 AA primärt litium/tionylklorid (Li-SOCl₂)



OBS: *Låg temperatur eller intern oxidering i batteriet kan aktivera batterivarningen även om batteriet har tillräcklig kapacitet. I så fall försvinner varningen normalt när dykläget aktiveras igen.*



OBS: *Försök inte byta ut batteriet på egen hand! Det ska alltid bytas ut av ett behörigt Suunto-servicecenter.*

Radiosändtagare

- Frekvensband: enkel kanal 123 kHz
- Maximal uteffekt: 360 mW



OBS: *Läs produktens handbok för information om räckvidd.*

Tillverkare

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vanda FINLAND

8.2. Överensstämmelse

För efterlevnadsinformation kan du läsa "Produktsäkerhet och lagstadgad information" som kommer med Suunto Tank POD . Informationen finns även tillgänglig på www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

8.3. Varumärken

Suunto Tank POD, logotyper samt Suuntos övriga varumärken och namn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Suunto Oy. Med ensamrätt.

8.4. Patentmeddelande

Denna produkt skyddas av patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter: US 13/803,795, US 13/832,081, US 13/833,054, US 14/040,808, US 7,349,805 och US 86608266.

Ytterligare patentansökningar har lämnats in.

8.5. Internationell begränsad garanti

Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos auktoriserade serviceställen (hädanefter kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, eller b) ersätta produkten, eller c) återbetala produkten, i enlighet med villkoren i denna internationella begränsade garanti. Den här internationella begränsade garantin är giltig och verkställbar oavsett vilket land produkten köptes i. Den internationella begränsade garantin påverkar inte dina juridiska rättigheter som beviljas under tillämpliga nationella konsumentlagar.

Garantiperiod

Garantiperioden för den internationella begränsade garantin börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köpte produkten.

Garantiperioden är två (2) år för klockor, smartklockor, dykdatorer, pulssändare, sändare för tryckmätning, mekaniska dykinstrument och mekaniska precisionsinstrument om inget annat anges.

Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive (men inte begränsat till) Suunto pulsbälten som bärs över bröstet, klockarmband, laddare, kablar, laddningsbara batterier, armband och slangar.

Garantiperioden är fem (5) år för fel som kan kopplas till djup/tryck-mätningssensorn på Suuntos dykdatorer.

Undantag och begränsningar

Den här internationella begränsade garantin täcker inte:

1. a. normalt slitage, såsom repor, nötningsskador eller färg- och/eller materialskiftningar på remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet och skador som orsakas av att produkten har tappats i marken eller klämts.
2. trycksaker och förpackningsmaterial
3. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto
4. icke laddningsbara batterier.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret, eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.

Den här internationella begränsade garantin är inte verkställbar om:

1. produkten har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
2. produkten har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt vad som fastställs av Suunto efter eget gottfinnande, eller
4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier, inklusive men inte begränsat till, solskyddsmedel och myggmedel.

Tillgång till Suuntos garantiservice

Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Du måste även registrera produkten online på www.suunto.com/register för att omfattas av den internationella begränsade garantin globalt. Anvisningar om hur du får tillgång till garantiservice finns på www.suunto.com/warranty. Du kan även kontakta en lokal auktoriserad Suunto-återförsäljare eller ringa Suuntos kundtjänst.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag utgör denna internationella begränsade garanti din enda gottgörelse och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade förmåner, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.

8.6. Upphovsrätt

© Suunto Oy. Med ensamrätt. Suunto, Suuntos produktnamn, logotyper samt Suuntos övriga varumärken och namn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Suunto Oy. Dokumentet och dess innehåll tillhör Suunto Oy och är endast avsett att användas av företagets kunder i syfte att få kunskap och information om användningen av Suuntos produkter. Innehållet får inte användas eller spridas i något annat syfte och/eller på annat sätt förmedlas, tillkännages eller reproduceras utan föregående skriftligt tillstånd från Suunto Oy. Vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa att informationen i detta dokument är heltäckande och korrekt, men vi ger inga garantier vare sig uttryckligen eller underförstått, avseende dess riktighet. Innehållet i dokumentet kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. Den senaste versionen av detta dokument kan hämtas på www.suunto.com.




SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND

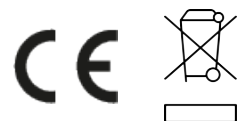

© Suunto Oy 01/2022

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.