

SUUNTO SMART SENSOR 1.1

KASUTUSJUHEND

1 Tere tulemast	3
2 Ohutus	4
3 Alustamisjuhend	6
3.1 Vöö peale panemine	6
3.2 ühendus	7
4 Seadme Suunto Smart Sensor kasutamine	9
5 Püsivara värskendamine	11
6 Hooldus ja klienditugi	12
6.1 Käsitsemisjuhised	12
6.2 Tõrkeotsing	12
6.3 Aku	13
6.4 Klienditugi	14
7 Etalonväärtused	16
7.1 Tehnilised andmed	16
7.2 Ühilduvus	17
7.2.1 CE	17
7.2.2 FCC määrustele vastavus	17
7.2.3 IC	18
7.3 Patenditeatis	18
7.4 Kaubamärk	19
7.5 Garantii	19
7.6 Autoriõigus	21
Indeks	23

1 TERE TULEMAST

Pole vahet, millise spordialaga tegelete, Suunto Smart Sensor, väikseim saadaolev Bluetooth® Smartiga ühilduv pulsiandur mõõdab pulssi mugavalt ja täpselt.


Kasutamisel koos Suunto Ambit3 spordikellade või rakendusega Suunto Movescount App saab toote Suunto Smart Sensor abil teie südame löögisageduse andmeid salvestada ja edastada.


Seadmega Suunto Smart Sensor on kaasas pehme ja mugav pulsivöö. Seda saab kinnitada ka Movesense'iga sobituvate spordiriiete külge.

Seade Suunto Smart Sensor ühildub Bluetooth® Smarti ja Smart Ready seadmetega.


2 OHUTUS

Ettevaatusabinõude tüübid


 **HOIATUS:** - kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.


 **ETTEVAATUST:** - kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis põhjustab seadme kahjustusi.

 **MÄRKUS:** - kasutatakse olulise teabe rõhutamiseks.

 **NÕUANNE:** - kasutatakse seadme funktsioonide kasutamist käsitlevate lisanäpunäidete tähistamiseks.

Ettevaatusabinõud

 **HOIATUS:** TOOTE KOKKUPUUTEL NAHAGA VÕIB TEKKIDA ALLERGILINE REAKTSIOON VÕI NAHAÄRRITUS VAATAMATA SELLELE, ET MEIE TOOTED VASTAVAD ASJAKOHASTE STANDARDITE NÕUETELE. SELLISEL JUHUL LÕPETAGE KOHE TOOTE KASUTAMINE JA PIDAGE NÕU ARSTIGA.

 **HOIATUS:** ENNE TREENINGKAVA ALUSTAMIST PIDAGE ALATI NÕU ARSTIGA. ÜLEPINGUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI.

⚠ HOIATUS: SÜDAMERÜTMURI, DEFIBRILLAATORI VÕI MUU SIIRATUD ELEKTRONSEADMEGA INIMESED KASUTAVAD SAATJAVÖÖD OMAL VASTUTUSEL. ENNE SAATJAVÖÖ ESMAST KASUTUST SOOVITAME LÄBIDA ARSTI JÄRELEVALVE ALL KOORMUSTESTI. SEE TAGAB SÜDAMERÜTMURI JA SAATJAVÖÖ OHUTUSE NING TÖÖKINDLUSE SEADMETE SAMAAEGSEL KASUTAMISEL. TREENINGUGA VÕIVAD KAASNEDA MÕNED OHUD, ERITI VÄHELIIKUVATELE INIMESTELE. ENNE REGULAARSE TREENINGKAVAGA ALUSTAMIST SOOVITAME TUNGIVALT PIDADA NÕU ARSTIGA.

⚠ HOIATUS: AINULT VABAAJAKASUTUSEKS.

⚠ ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE TOOTEL MIS TAHES TÜÜPI LAHUSTEID, SEST NEED VÕIVAD KAHJUSTADA TOOTE PINDU.

⚠ ETTEVAATUST: ÄRGE TÖÖDELGE TOODET PUTUKATÕRJEVAHENDIGA, SEST SEE VÕIB KAHJUSTADA TOOTE PINDU.

⚠ ETTEVAATUST: ÄRGE VISAKE TOODET ÄRA, VAID KOHELGE SEDA KESKKONNA SÄÄSTMISEKS ELEKTROONIKAROMUNA.

⚠ ETTEVAATUST: ÄRGE LÖÖGE EGA KUKUTAGE SEADET, SEST SEE VÕIB KAHJU SAADA.

3 ALUSTAMISJUHEND


Pärast paari lihtsat sammu olete valmis kasutama seadet Suunto Smart Sensor, et saada treeningu intensiivsuse kohta täpset tagasisidet.

3.1 Vöö peale panemine


Seadme Suunto Smart Sensor ja pulsivöö kasutamine

1. Kinnitage andur kindlalt vöö ühenduse külge.
2. Vajaduse korral reguleerige vöö pikkust.
3. Niisutage vöö elektroodialasid vee või elektroodigeeliga.
4. Pange vöö peale nii, et see on tihedalt ümber keha ja Suunto logo on ülespoole suunatud.


1.

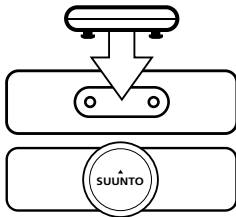

3. - 4.

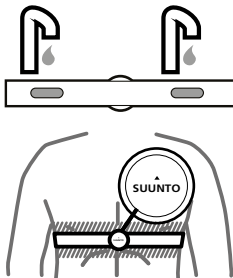

Kui vöö tuvastab südamelöögi, lülitub see automaatselt sisse.

 **NÕUANNE:** *Parimate tulemuste saamiseks kandke vööd paljal ihul.*

Seadet Suunto Smart Sensor võib kasutada ka Movesense'iga sobituvate spordiriietega, näiteks Salomoni Movesense'i T-särgi ja sporrinnahoidjaga. Niisutage riidel lihtsalt elektroodiala ja kinnitage andur tihedalt riietuseseme ühenduse külge.

3.2 ühendus

Pulsi vaatamiseks peate ühendama seadme Suunto Smart Sensor ühilduva Bluetooth® Smarti või Smart Ready seadmega. Selleks võib olla näiteks mõni Suunto spordikell või spordirakendustega (nt Suunto Movescount Appiga) mobiiliseade.

Ühendamine võib seadmeti erineda, nii et vaadake juhiseid mobiilirakenduse või spordikella kasutusjuhendist. Ühendamisel veenduge, et olete teistest Bluetoothi anduritest vähemalt 10 m kaugusel.

Vööd saab ühendada mitme spordikella ja rakendusega, aga korraga saab aktiivne olla ainult üks ühendus.

Ühendamine seadmetega Suunto Ambit3 Peak või Sporti

1. Aktiveerige Suunto Smart Sensor, pannes see keha külge ja niisutades elektroode.
2. Hoidke kellal suvandite menüü avamiseks all nuppu [Next] (Järgmine).
3. Liikuge nupu [Light Lock] (Valgus/lukustamine) abil üksuse **PAIR** (Ühenda) juurde ja valige, vajutades nuppu [Next] (Järgmine).

4. Liikuge nupu **LIGHT LOCK** (Valgus/lukustamine) abil üksuse **HR belt** (Pulsivöö) juurde ja valige, vajutades nuppu **NEXT** (Järgmine).
5. Oodake, kuni kell otsib seadet Suunto Smart Sensor ja loob sellega ühenduse.

Rakendusega Suunto Movescount App ühendamiseks toimige järgmiselt.


1. Aktiveerige Suunto Smart Sensor, pannes see keha külge ja niisutades elektroode.
2. Lülitage Bluetooth mobiiliseadmes sisse ja käivitage Suunto Movescount App.
3. Järgige seadmega Suunto Smart Sensor ühendamiseks rakenduses olevaid juhiseid.

4 SEADME SUUNTO SMART SENSOR KASUTAMINE

Saate kasutada seadet Suunto Smart Sensor pulsi salvestamiseks ja täpse kaloritarbimise teabe saamiseks mitmesuguse füüsilise tegevuse ajal intensiivsest trennist jalutuskäiguni pargis.

Seadme Suunto Smart Sensor kasutamine

1. Pange Suunto Smart Sensor peale (vt *3.1 Vöö peale panemine*).
2. Käivitage salvestamine seotud spordikellal (vt *3.2 ühendus*).
3. Lõpetage tegevus ja katkestage spordikellal salvestamine.
4. Loputage pulsivööd või muud Movesense'i rõivaeset (vt *6.1 Käsitsemisjuhised*).

 **MÄRKUS:** *Kuiv nahk vöö elektroodide all, lõdvalt kinnitatud vöö ja sünteetilised särgi materjalid võivad põhjustada ebatavaliselt kõrgeid südame löögisageduse näite. Niisutage vöö elektroode korralikult ja pingutage vööd, et vältida südame löögisageduse kõrgpunkte. Kui olete muul põhjusel mures oma südame löögisageduse pärast, siis võtke ühendust arstiga.*

Mälufunktsioon

Kui kasutate seadet Suunto Smart Sensor Suunto spordikelladega või rakendusega Suunto Movescount App, saate salvestada südame löögisageduse andmeid ujudes või mis tahes tegevuse käigus, kus kella või nutitelefoni kasutamine pole mugav.

Seadme Suunto Smart Sensor mälu funktsiooni kasutamiseks tehke järgmist.

1. Pange Suunto Smart Sensor peale (vt 3.1 *Vöö peale panemine*).
2. Käivitage Suunto spordikellas või rakenduses Suunto Movescount App tegevuse salvestamine.
3. Veenduge, et pulssi salvestatakse ja jätke siis kell või mobiiliseade maha (näiteks kappi).
4. Tehke oma tegevus nagu tavaliselt, kandes kogu aeg seadet Suunto Smart Sensor.
5. Minge tagasi kella või nutitelefoni juurde ja katkestage salvestamine enne seadme Suunto Smart Sensor eemaldamist.
6. Pärast treeningu salvestuse katkestamist eemaldage toode Suunto Smart Sensor või muu Movesense'i rõivaese ja loputage seda (vt jaotist 6.1 *Käsitsemisjuhised*).

Mälu funktsiooni kasutatakse ka andmete puhverdamiseks alati, kui südame löögisageduse signaal seadmest Suunto Smart Sensor Suunto spordikella ajutiselt kaob. Puuduvad andmed edastatakse niipea, kui ühendus taastub.

Teie Suunto Smart Sensor salvestab R-R-andmeid. Maksimaalne salvestusaeg oleneb tegevuse intensiivsusest. Keskmiselt salvestab seade Suunto Smart Sensor 3,5 tundi tegevust keskmise südame löögisagedusega 120 lööki minutis.



MÄRKUS: Mälu funktsiooni kasutamine tarbib seadmes Suunto Smart Sensor rohkem akutoidet, võrreldes tavapärase kasutusega koos ühilduva spordikellaga.

5 PÜSIVARA VÄRSKENDAMINE

Toote Suunto Smart Sensor püsivara saab värskendada rakenduse Suunto Movescount App kaudu. Kui värskendus on saadaval, palutakse teil rakenduse kaudu värskendada.

Toote Suunto Smart Sensor püsivara värskendamiseks tehke järgmist.

1. Kui te seda veel teinud pole, siduge oma Suunto Smart Sensor rakendusega Suunto Movescount App (vt 3.2 ühendus).
2. Puudutage sätete ikooni rakenduse ülemises parempoolses nurgas.
3. Puudutage HR-i anduri ikooni. Kui värskendus on saadaval, järgige rakenduses toodud värskendamise juhiseid.




MÄRKUS: Värskendamine nõuab andmesidet. Rakenduda võivad operaatori andmesidetasud.


6 HOOLDUS JA KLIENDITUGI


6.1 Käsitsemisjuhised

Nii seadme Suunto Smart Sensor moodulit kui ka vööd tuleb pärast iga kasutuskorda loputada värske veega.

 **ETTEVAATUST:** Ärge tõmmake seadme Suunto Smart Sensor moodulit vöö küljest ära. See võib kahjustada vöö konnektoreid. Eemaldage klõpsuga ühelt poolt korraga.

Vööd tuleb pesumasinas 40 °C veega pesta pärast iga 2–3 treeningut. Vaadake täiendavaid pesemisjuhiseid vöö sildilt.

 **ETTEVAATUST:** Ärge peske seadme Suunto Smart Sensor moodulit pesumasinas. Masinpesu kahjustab moodulit.

 **MÄRKUS:** Te ei pea seadme Suunto Smart Sensor moodulit välja vahetama; ainult seadme Suunto Smart Sensor vöö võib lõpuks pärast pikemat kasutust vajada väljavahetamist.

6.2 Tõrkeotsing

Seadme Suunto Smart Sensor ülekande ulatus võib ideaaltingimustes olla kolm meetrit või rohkem.

Parimate tulemuste saamiseks aga vähendage takistusi seadme Suunto Smart Sensor ja spordikella või mobiiliseadme vahel. Hoidke kella või mobiili enda ees või ühel küljel taskus või vöö peal. Kui hoiate

käsi selja taga või panete mobiiliseadme näiteks kõhukotti, võib see segada seadme Suunto Smart Sensor ülekandesignaali.

Kui Suunto Smart Sensor ei paista saatvat pulsiaandmeid ka siis, kui takistused puuduvad, proovige järgmist.

1. Veenduge, et vöö ühendusalad (elektroodid) on märjad.
2. Reguleerige vööd, nii et see on tihedamalt rinna ümber.
3. Kui teie nahk on trenni ajal kuiv, kasutage elektroodigeeli.
4. Kontrollige, kas Bluetooth on sisse lülitatud seadmes, millega vöö on ühendatud.
5. Vahetage anduri aku ja ühendage see uuesti spordikella või mobiiliseadmega.

Kui Suunto Smart Sensor paistab saatvat valesid andmeid, proovige järgmist.


1. Veenduge, et andur on vöö külge õigesti kinnitatud, nii et mõlemad klambrid on tihedalt kinni.
2. Ühendage vöö uuesti seadmega, kus Bluetooth on lubatud.

6.3 Aku

Suunto Smart Sensor kasutab 3-voldist liitiumakut (CR 2025). Kui Suunto Smart Sensor on ühendatud, saate rakenduse Suunto Movescount App abil kontrollida seadme teabest aku olekut.

Patarei vahetamiseks toimige järgmiselt.

1. Eemaldage vöölt andur.
2. Avage akukate.
3. Vahetage patarei.
4. Sulgege patareikate korralikult.

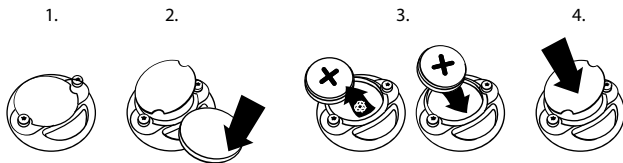

6.4 Klienditugi

Lisatoe saamiseks külastage veebilehte www.suunto.com/support. Seal leiab suure hulga tugimaterjale, sealhulgas küsimused ja vastused ning videod juhistega. Võite ka saata küsimused otse Suuntole või saata e-kirja või helistada Suunto toe töötajatele.

Suunto YouTube'i kanalis aadressil www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto on ka mitmeid õppevideosid.

Suuntoolt parima isikliku toe saamiseks soovime toote registreerida. Suunto klienditoe saamiseks toimige järgmiselt.

1. Registreeruge aadressil www.suunto.com/support/MySuunto või kui olete seda juba teinud, logige sisse ja lisage Suunto Smart Sensor jaotisesse **My Products** (Minu tooted).
2. Vaadake veebisaiti Suunto.com (www.suunto.com/support), et näha, kas teie küsimus on juba esitatud ja sellele vastus antud.
3. Minge lehele **CONTACT SUUNTO** (Võta Suuntoga ühendust), et esitada küsimusi või helistada meile ühel toodud telefoninumbritest. Võite ka saata e-kirja aadressil support@suunto.com. Lisage kirja toote nimi, seerianumber ja probleemi üksikasjalik kirjeldus.

Suunto väljaõppinud klienditeenindusmeeskond aitab teid ja vajaduse korral teeb kõne ajal ka teie seadmele tõrkeotsingu.

7 ETALONVÄÄRTUSED


7.1 Tehnilised andmed

Moodul

- Kaal: 9,4 g / 0,33 untsi (koos akuga)
- Läbimõõt: 36,5 mm / 1,44 tolli
- Paksus: 8 mm / 0,32 untsi
- Töötemperatuur: -20 kuni $+60$ °C / -5 kuni $+140$ °F
- Hoiutemperatuur: -30 kuni $+60$ °C (-22 kuni $+140$ °F)
- Veekindlus: 30 m / 98 jalga (ISO 6425 järgi)
- Aku tüüp: CR2025
- Aku tööiga: ~ 500 tundi
- Edastussagedus: 2,4 GHz (Bluetooth Smart)

Vöö

- Kaal: 31,2 g / 1,10 untsi
- Laius: 30 mm / 1,18 tolli
- Pikkus: (vt allolevat tabelit)

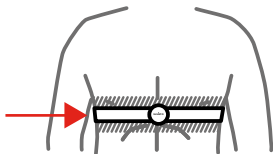

Suurus	Rinnaümbermõõt
Väike	56–82 cm / 22–32 tolli
Keskmine	70–110 cm / 28–43 tolli
Suur	96–160 cm / 38–63 tolli

7.2 Ühilduvus

7.2.1 CE

Suunto teatab, et see toode on kooskõlas direktiivi 1999/5/EÜ oluliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega.

7.2.2 FCC määrustele vastavus

See seade vastab FCC määruste 15. osale. Kasutamine peab vastama järgmisele kahele tingimusele:

- (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
- (2) seade peab võtma vastu kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Selle tootega on tehtud katseid, et see oleks vastavuses FCC standarditega ning sobiks kasutamiseks kodus ja kontoris.

Muudatused ja modifikatsioonid, mille puhul puudub Suunto selgesõnaline heakskiit, võivad muuta kooskõlas FCC määrustega kehtetuks kasutaja õiguse toodet kasutada.

MÄRKUS. Selle seadmega tehti katseid ja leiti, et see vastab B-klassi digiseadme piirangutele kooskõlas FCC määruste 15. osaga. Need piirangud on mõeldud selleks, et pakkuda piisavat kaitset kahjulike

häirete vastu eluruumides paiknevates paigaldistes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt suunistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Sellegipoolest puudub garantiid, et kindlates paigaldistes ei teki häireid. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televastuvõtus (selle saab kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse), soovitatakse kasutajal proovida häiret parandada, rakendades üht või mitut järgmist meetet.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtjast erineva ahela pistikupesaga.
- Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio- või teletehnikuga.

7.2.3 IC

Seade on kooskõlas Industry Canada litsentsivaba(de) RSS-standardi(de)ga. Kasutamine peab olema vastavuses järgmise kahe tingimusega:

(1) seade ei tohi põhjustada häireid ja

(2) seade peab võtma vastu kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.

7.3 Patenditeatis

Seda toodet kaitsevad järgmised patendid ja pooleliolevad patenditaotlused ning nende vastavad riiklikud õigused: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD

667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281.
Esitatud on veel patenditaotlusi.

7.4 Kaubamärk

Suunto Smart Sensor, selle logod ja muud Suunto tootemargi kaubamärgid ning -nimed on Suunto Oy registreeritud või registreerimata kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.

7.5 Garantii

Suunto garanteerib, et garantiiaja jooksul kõrvaldab Suunto või Suunto volitatud teeninduskeskus (edaspidi: teeninduskeskus) tasuta kõik materjalidest või halvast valmistuskvaliteedist tingitud defektid, tehes seda oma äranägemisel toote või selle osade a) parandamise või b) vahetamise või c) toote ostuhinna hüvitamise teel kooskõlas selle piiratud garantii tingimustega. See piiratud garantii kehtib ja on jõustatud ainult riigis, kus toode osteti, kui asjakohastes õigusaktides ei ole teisiti sätestatud.

Garantiiiaeg

Piiratud garantiiiaeg algab kuupäevast, mil toode jaemüügist osteti. Toodete garantiiiaeg on kaks (2) aastat, kui pole määratletud teisiti. Tarvikute, sealhulgas (kuid mitte ainult) juhtmevabade andurite ja saatjate, laadijate, kaablite, laetavate akude, rihmade, käepaelte, käerihmade ja voolikute, garantiiiaeg on üks (1) aasta.

Välistused ja piirangud

Käesolev piiratud garantii ei hõlma järgmist:

1. a) tavapärane kulumine, nagu kriimustused, hõõrdumisjäljed või muutused mittemetalsete rihmade värvis ja/või materjalis, b) hooletust käsitsemisest tingitud defektid, c) ettenähtud või soovitatud kasutusviisi mittejärgimisest, hooletusest, väärkasutusest ja õnnetustest, nagu mahapillamine või muljumine, põhjustatud defektid või kahjustused;
2. trükitud materjalid ja pakend;
3. defektid või oletatavad defektid, mis on tingitud toote kasutamisest toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mis ei ole Suunto toodetud või pakutud;
4. mittelaetavad patareid.

Suunto ei garanteeri toote ega tarvikute katkestusteta või tõrgeteta tööd ega toote või tarviku ühilduvust kolmanda osapoole riist- või tarkvaraga.

See piiratud garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

1. toodet on avatud nii, nagu sihtotstarbeline kasutus ette ei näe;
2. toodet on parandatud lubamatute varuosade abil; toodet on parandanud volituseta teeninduskeskus;
3. toote seerianumber on eemaldatud, seda on muudetud või mis tahes viisil lugematuks tehtud (otsustab Suunto); või
4. toode või tarvik on puutunud kokku kemikaalidega, sealhulgas (kuid mitte ainult) päikesekaitsekreemi ja säätetõrjevahendiga.

Juurdepäas Suunto garantiiteenusele

Suunto garantiiteenuste kasutamiseks peate esitama ostutõendi. Garantiiteenuse kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage veebiaadressi www.suunto.com/warranty, pöörduge Suunto kohaliku volitatud edasimüüja poole või helistage Suunto kontaktkeskusele.

Vastutuse piirang

Käesolev piiratud garantii on suurimal kohaldatavate kohustuslike õigusaktidega lubatud määral teie ainus ja eksklusiivne meede, asendades kõiki muid garantiisid, nii otseseid kui ka kaudseid. Suunto ei vastuta ei eriliste, juhuslike, karistuslike ega põhjuslike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, eeldatava kasu saamata jäämise, andmekao, kasutusvõimaluse kao, kapitalikulu, asendustoodete või -vahendite hankimisest/kasutamisest tekkinud kulu, kolmandate poolte kahjunõuete ega varalise kahju eest, mis on tingitud toote ostmisest või kasutamisest või garantiitingimuste rikkumisest, lepingu rikkumisest, hooletusest, otsesest õiguserikkumisest või mis tahes juriidilisest või õigusteooriast, isegi kui Suunto oli niisuguse kahju võimalikkusest teadlik. Suunto ei vastuta mis tahes garantiiteenuse osutamise viivituste eest.

7.6 Autoriõigus

© Suunto Oy autoriõigus. Kõik õigused kaitstud. Suunto, Suunto tootenimetused, nende logod ja muud Suunto tootemargi kaubamärgid ning nimetused on Suunto Oy registreeritud või registreerimata kaubamärgid. Käesolev dokument ja selle sisu on Suunto Oy omand ning selle ainueesmärk on pakkuda klientidele toodete kasutamist käsitlevat teavet. Selle sisu ei ole lubatud kasutada või levitada muudel eesmärkidel ja/või muud moodi edastada, avaldada või kopeerida ilma Suunto Oy kirjaliku nõusolekuta. Kuigi oleme hoolitsenud selle eest, et käesolevas dokumendis sisalduv teave oleks arusaadav ja täpne, ei saa siiski selle teabe täpsust garanteerida. Suunto Oy jätab endale õiguse käesoleva dokumendi sisu mis tahes ajal muuta sellest eelnevalt

ette teatamata. Dokumendi värskema versiooni saate laadida alla veebilehelt www.suunto.com.

INDEKS

A

aku, 13

aku tüüp, 13

aku vahetamine, 13

T

tõrkeotsing, 12

tugi, 14

Ü

ühendus, 7

kellaga ühendamine, 7

rakendusega ühendamine, 7

V

vöö kandmine, 6



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA +1 800 267 7506
CHINA +86 010 84054725
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK +44 20 3608 0534
USA +1 855 258 0900