

SUUNTO SONIC

KULLANIM KILAVUZU

1. Kullanım amacı.....	3
2. Güvenlik.....	4
3. Başlarken.....	6
3.1. Düğmeler.....	6
3.2. Mikrofon.....	7
3.3. Bluetooth bağlanabilirliği.....	7
3.4. Eşleştirme.....	8
3.5. Suunto uygulaması.....	8
3.6. Kulaklığın takılışı.....	9
4. Özellikler.....	10
4.1. Ses modu.....	10
4.2. Sesli geri bildirim.....	10
4.3. İkili cihaz bağlantısı.....	11
4.4. Düşük gecikme süresi modu.....	12
5. Ayarlar.....	13
5.1. Cihaz bilgileri.....	13
5.2. Yazılım güncellemeleri.....	13
5.3. Kulaklığı sıfırlama.....	13
6. Bakım ve destek.....	14
6.1. Kullanım yönergeleri.....	14
6.2. Pil ve şarj etme.....	14
6.3. İmha etme.....	15
7. Referans.....	16
7.1. Uygunluk.....	16
7.2. CE.....	16


1. Kullanım amacı


Suunto Sonic kulaklık, açık mekanda spor amaçlı olarak tasarlanmış ve üretilmiş kablosuz Bluetooth uyumlu kulaklıktır. Suunto Sonic ile egzersizler sırasında güvenli ve rahat bir şekilde müzik dinleyebilir, telefon aramaları yapabilirsiniz.

Ürünü özel ya da tam dikkat gerektiren durumlarda kullanmayın. Ürün yalnızca eğlence amaçlı kullanım içindir.


2. Güvenlik

Güvenlik önlemi türleri


 **UYARI:** - ciddi yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek bir işlem ya da durumla ilgili olarak kullanılır.


 **DİKKAT:** - ürüne zarar verecek bir işlem ya da durumla ilgili olarak kullanılır.


 **NOT:** - önemli bilgileri vurgulamak için kullanılır.


 **İPUCU:** - cihazın özellik ve işlevlerinin nasıl kullanılacağıyla ilgili ek ipuçları vermek için kullanılır.


Güvenlik önlemleri


 **UYARI:** USB kabloyu, kalp pili gibi tıbbi cihazların yanı sıra anahtar kartı, kredi kartı ve benzeri cisimlerden uzakta tutun. USB kablosunun cihaz konektöründe, tıbbi ve diğer elektronik cihazların yanı sıra verilerin manyetik olarak saklandığı ürünlerin çalışmasını engelleyebilecek güçlü bir mıknatıs bulunmaktadır.


 **UYARI:** Her ne kadar ürünlerimiz endüstri standartlarına uygun olsa da, ürün ciltle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara veya cilt tahrişine neden olabilir. Bu gibi durumlarda, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora başvurun.


 **UYARI:** Bir egzersiz programına başlamadan önce daima doktorunuza danışın. Aşırı egzersiz ciddi sakatlanmalara neden olabilir.

 **UYARI:** Suunto ürün ve hizmetleri, sadece eğlence amaçlı kullanım için olup hiçbir şekilde tıbbi amaçla kullanılmamalıdır.


 **UYARI:** Kulaklık takmak etrafınızdaki sesleri duyma kabiliyetinizi etkileyebilir. Kulaklığınızı sorumlu şekilde ve güvenliğe öncelik vererek kullanın.


 **UYARI:** Şarj etmeden önce, kulaklığın şarj portunda sıvı kalmadığından emin olun. Şarj portunda sıvı olması kulaklık devrelerine zarar verebilir.


 **UYARI:** Ürünü gök gürültülü fırtınalı havalarda kullanmayın. Gök gürültülü fırtınalı havalar cihazın anormal çalışmasına neden olabilir ve elektrik çarpması riskini artırır.


 **UYARI:** Kulaklığınız su geçirmez olsa bile ıslakken şarj etmeyin. Kulaklığı ıslak olarak şarj etmek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kulaklığı şarj etmeden önce, şarj kablosu ve kulaklığın kuru olduğundan emin olun.


 **DİKKAT:** Suunto Sonic cihazınızı şarj etmek için sadece birlikte verilen şarj kablosunu kullanın.


 **DİKKAT:** Ürüne hiçbir çözücü madde uygulamayın, bunlar yüzeye zarar verebilir.

 **DİKKAT:** Ürüne böcek ilacı uygulamayın, bunlar yüzeye zarar verebilir.

 **DİKKAT:** Ürüne vurmeyin veya ürünü düşürmeyin, bunlar ürüne hasar verebilir.

 **NOT:** Ürünü rastgele çöpe atmayın, çevreyi korumak için elektronik atık olarak değerlendirin.


 **NOT:** Ürünü açık havada ve insanların arasında kullanırken her zaman yerel yasalara ve düzenlemelere uyun.

 **NOT:** Tüm basılı belgeleri ve çevrimiçi kullanım kılavuzunu okuyarak kulaklığınızı nasıl kullanacağınızı ve sınırlamalarının neler olduğunu tam olarak anladığınızdan emin olun. Güvenliğinizden kendinizin sorumlu olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

3. Başlarken

3.1. Düğmeler

Suunto Sonic kulaklıkta şarkıyı değiştirmek, ses seviyesini ayarlamak ve telefon aramalarını cevaplamak veya sonlandırmak için kullanabileceğiniz üç düğme bulunur.

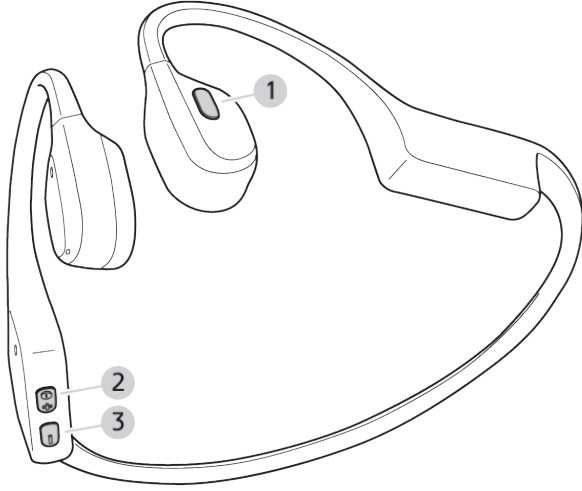

1. çok işlevli düğme
2. [+] ve güç düğmesi
3. [-] düğmesi

Cihazı açma ve kapatma

- cihazı açmak veya kapatmak için [+] düğmesini 3 saniye süresince basılı tutun.

Ses dinleme

- ses oynatmayı başlatmak ve durdurmak için çok işlevli düğmeye bir kez basın
- sonraki parçaya geçmek için çok işlevli düğmeye iki kez basın
- önceki parçaya geri dönmek için çok işlevli düğmeye üç kez basın
- ses seviyesini yükseltmek için [+] düğmesine basın
- ses seviyesini azaltmak için [-] düğmesine basın
- ses modunu değiştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun

Telefon araması yapma

- aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için çok işlevli düğmeye bir kez basın
- ses seviyesini yükseltmek için [+] düğmesine basın
- ses seviyesini azaltmak için [-] düğmesine basın


Cihaz açıkken ayarları düzenleme

- eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.
- eşleştirme modunda, ikili cihaz bağlantısını etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.

3.2. Mikrofon

Suunto Sonic kulaklığınız ikili mikrofon ve net ses yakalama (cVc) gürültü azaltma teknolojisi ile birlikte gelir. Bu özellikler, gürültülü koşullarda bile telefon aramalarınızın iyi ses kalitesini garanti eder.

Kulaklıkların sağ tarafındaki mikrofonları bulun.

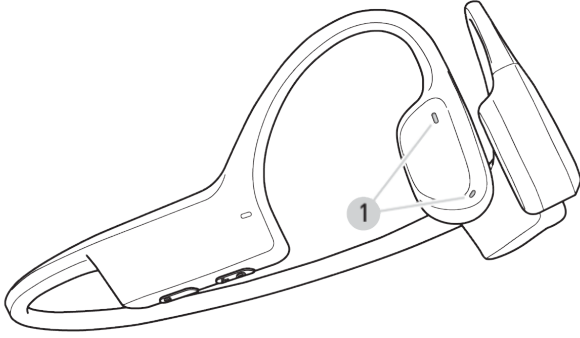

1. ikili mikrofon

⚠ DİKKAT: Mikrofonun performansını etkileyebileceğinden, mikrofon deliklerini doğrudan su veya uçucu sıvılarla yıkamayın.

3.3. Bluetooth bağlanabilirliği

Suunto Sonic kulaklığınız, Bluetooth aracılığıyla uyumlu cihazlarla iletişim kurar. Ürünü cep telefonu, akıllı saat, tablet vb. ses oynatabilen Bluetooth cihazlarıyla eşleştirebilirsiniz. Kulaklığı uyumlu bir cihazla eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. 3.4. Eşleştirme.

Kulaklığınız tek seferde iki Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Bkz. 4.3. İkili cihaz bağlantısı.

Kulaklık ile uyumlu cihazın bağlantısını kesmek istiyorsanız bunu, eşleştirilen cihazın Bluetooth ayarlarından yapabilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Kulaklığı eşleştirilen cihazın Bluetooth listesinde tutmak ve hızlı şekilde yeniden bağlanmayı sağlamak için cihazların bağlantısını kesmeniz yeterlidir. Kulaklığı eşleştirilen cihazın Bluetooth listesinden tamamen kaldırmak istiyorsanız kulaklığı Bluetooth bağlantıları listesinden silin. Bu durumda, kulaklığı ve Bluetooth cihazını tekrar kullanmak istediğinizde eşleştirme işlemi en baştan başlatmanız gerekir.



NOT: Suunto Sonic kulaklığı takarken Bluetooth bağlantısı menzilinın dışında 3 dakikadan fazla kalırsanız kulaklık ile eşleştirilen cihazın bağlantısı kesilir.

Kulaklık ile uyumlu cihaz arasındaki Bluetooth bağlantısı kaybedildiğinde, Suunto Sonic güç tasarrufu için otomatik olarak bekleme moduna girer. Kulaklık bekleme modundayken, Bluetooth cihazına hızla yeniden bağlanmak için herhangi bir düğmeye basın.

3.4. Eşleştirme

Suunto Sonic kulaklığı ilk kez kullanmadan önce uyumlu bir cihaz ile eşleştirmeniz gerekir.

Suunto Sonic açık değilse:

1. [+] düğmesini basılı tutun. 3 saniye sonra Suunto Sonic açılır. Düğmeyi bırakmayın.
2. Eşleştirme moduna girmek için [+] düğmesine 2 saniye daha basılı tutun. LED ışıkları değişerek kırmızı ve beyaz yanıp sönmeye başladığında ürün eşleştirmeye hazırdır.
3. Suunto Sonic kulaklığınızı eşleştirmek istediğiniz cihazda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
4. Uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
5. Listede Suunto Sonic cihazını bulun ve kulaklığı cihazla eşleştirin.

Eşleştirme başarılı olduğunda kulaklıkta bir ses çalınır ve beyaz LED ışıkları sönmeye önce 1 saniye yanar.

Suunto Sonic zaten açıksa:

1. Eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun. LED ışıkları değişerek kırmızı ve beyaz yanıp sönmeye başladığında ürün eşleştirmeye hazırdır.
2. Suunto Sonic kulaklığınızı eşleştirmek istediğiniz cihazda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
3. Uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Sonic cihazını bulun ve kulaklığı cihazla eşleştirin.

Eşleştirme başarılı olduğunda kulaklıkta bir ses çalınır ve beyaz LED ışıkları sönmeye önce 1 saniye yanar.

3.5. Suunto uygulaması

Telefonunuzdaki Suunto uygulaması ile Suunto Sonic deneyiminizi daha da zenginleştirebilirsiniz. Ses modu, bağlantılar ve daha fazlasını ayarlamak için kulaklığınızı mobil uygulama ile eşleştirin.


Suunto uygulamasında kulaklık ayarlarını yapmak için:

1. Suunto Sonic kulaklığı Bluetooth aracılığıyla uyumlu mobil cihazla eşleştirin. Bkz. 3.4. Eşleştirme.
2. Uyumlu mobil cihazınıza App Store, Google Play veya Çin'deki diğer popüler uygulama mağazalarından Suunto uygulamasını indirip yükleyin.
3. Telefonunuzda Suunto uygulamasını başlatın.
4. Uygulama otomatik olarak kulaklığınıza bağlanır.
5. Suunto uygulamasında profilinize gidin ve ürün ayarlarını yapmak için kulaklık menüsünü açın.

3.6. Kulaklığın takılışı

Suunto Sonic kulaklık açık kulak tarzına sahip kemik iletimli kulaklık olduğundan egzersizler sırasında hem ses dinlemenize hem de çevrenizi duymanıza olanak tanır.

Doğru deneyim için, transdüserler kulaklarınızın önünde duracak şekilde kancalar kulaklarınızın üzerinde olarak kulaklığı başınızın arkasına yerleştirin. Kulaklığın arkasını yere paralel tutun.

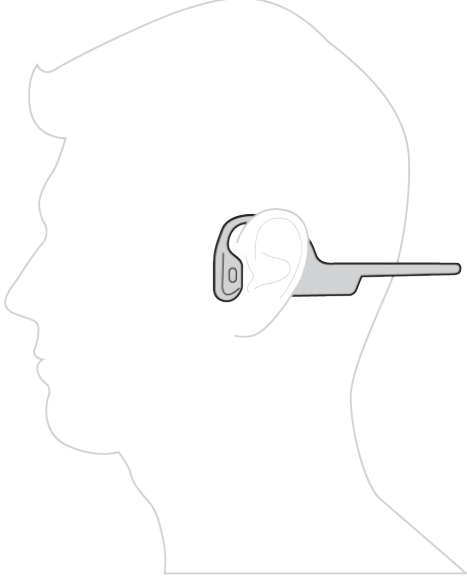

Spor salonunda antrenman yapıyor veya engebeli yollarda olun, kulaklık kafanızda sabit kalır. Hafifliği ve açık kulak tarzı sayesinde kulaklığın birkaç saat boyunca rahatça kullanılabilir. Suunto Sonic kulaklığı, bisiklet kaskı veya şapkayla birlikte ve hatta berenin altında takabilirsiniz.

4. Özellikler

4.1. Ses modu

Kulaklığınızı takarken farklı ses modları arasından seçim yapabilirsiniz. Suunto Sonic kulaklığınız, günlük kullanım ve hafif egzersizler için normal bir ses modu ve açık havadaki antrenmanlar ve gürültülü koşullar için başka bir ses modu sunar. Açık mekan ses modunda ses seviyesi daha yüksektir. Kendi durumunuzda en iyi deneyimi sağlayan modu seçin.



NOT: Yüksek ses seviyelerinde gürültü oluşabilir.

Ses dinlerken, çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutarak ses modunu değiştirebilirsiniz. Telefonunuzda Suunto uygulaması yüklüyse ses modunu uygulamada da değiştirebilirsiniz.



UYARI: Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanmak işitme kaybına ve ses bozulmasına neden olabilir.



UYARI: Kulaklık takmak etrafınızdaki sesleri duyma kabiliyetinizi etkileyebilir. Kulaklığınızı sorumlu şekilde ve güvenliğe öncelik vererek kullanın.

4.2. Sesli geri bildirim

Sesli geri bildirim özellikli bir Suunto saatiniz varsa egzersiziniz sırasında değerli bilgilerle sesli geri bildirim alabilirsiniz. Geri bildirim, ilerleme durumunuzu takip etmenize yardımcı olabilir ve size seçtiğiniz geri bildirim seçeneklerine göre faydalı göstergeler verebilir. Telefonunuzdan, saatinizi ve kulaklığınızı Suunto uygulamasıyla eşleştirmeniz gerektiğini bildiren sesli geri bildirim gelir.

Bir egzersizden önce saatinizde sesli geri bildirim etkinleştirmek için:

1. Bir egzersize başlamadan önce ekranı aşağı kaydırın ve **Sesli geri bildirim** ögesini seçin.
2. **Sesli geri bildirim uygulamadan** Özelliğini açın.
3. Ekranı aşağı kaydırın ve düğmeleri açık/kapalı konumuna getirerek etkinleştirmek istediğiniz sesli geri bildirim seçin.
4. Kulaklığınızın açık ve Suunto uygulaması ile eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
5. Geri gidin ve egzersizini normal şekilde başlatın.

Telefonunuz, etkinleştirdiğiniz sesli geri bildirimle ilgili olarak artık egzersiziniz sırasında size çeşitli sesli geri bildirimler verecektir.

Bir egzersiz sırasında saatinizde sesli geri bildirim etkinleştirmek için:

1. Egzersizi duraklatmak için üst düğmeye basın.
2. **Seçenekler** ögesini seçin.
3. Ekranı aşağı kaydırın ve **Sesli geri bildirim** ögesini seçin.
4. **Sesli geri bildirim uygulamadan** Özelliğini açın.
5. Ekranı aşağı kaydırın ve düğmeleri açık/kapalı konumuna getirerek etkinleştirmek istediğiniz sesli geri bildirim seçin.
6. Kulaklığınızın açık ve Suunto uygulaması ile eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
7. Geri dönün ve egzersizinize devam edin.

4.3. İkili cihaz bağlantısı

Suunto Sonic kulaklığınızı tek seferde iki Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. İkili cihaz bağlantısı işlevi sayesinde bilgisayarınızdan müzik dinlerken kolaylıkla telefonunuza geçiş yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Kulaklığınızı iki cihazla eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Kulaklıklar kapatıldığında:

1. Kulaklığı açmak ve eşleştirme moduna girmek için [+] düğmesine 5 saniye süresince basılı tutun.
2. LED ışıkları değişerek kırmızı ve beyaz yanıp sönerken, ikili cihaz bağlantısını etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun. İşlev etkinleştirildiğinde kulaklıkta bir ses çalınır.
3. İlk uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Sonic cihazını bulun ve kulaklığı ilk cihazla eşleştirin.
5. Eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince tekrar basılı tutun.
6. İkinci uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
7. Listede Suunto Sonic cihazını bulun ve kulaklığı ikinci cihazla eşleştirin.
8. İkinci cihaza bağlandığınızda geçici olarak ilk cihazın kulaklıkla bağlantısı kesilir. İlk cihaza tekrar bağlanmak için, cihazın Bluetooth ayarlarına gidin veya sadece kulaklığı yeniden başlatın.


Kulaklık halihazırda açık ve bir cihazla eşleştirilmiş durumdayken:

1. Eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.
2. LED ışıkları değişerek kırmızı ve beyaz yanıp sönerken, ikili cihaz bağlantısını etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun. İşlev etkinleştirildiğinde kulaklıkta bir ses çalınır.
3. İkinci uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Sonic cihazını bulun ve kulaklığı ikinci cihazla eşleştirin.
5. İkinci cihaza bağlandığınızda geçici olarak ilk cihazın kulaklıkla bağlantısı kesilir. İlk cihaza tekrar bağlanmak için, cihazın Bluetooth ayarlarına gidin veya sadece kulaklığı yeniden başlatın.

Kulaklık halihazırda açık ve Suunto uygulamasıyla bir cihazla eşleştirilmiş durumdayken:


1. Suunto uygulamasında ikili cihaz bağlantısını etkinleştirin.
2. Eşleştirme moduna girmek için [+] ve [-] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.
3. İkinci uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Sonic cihazını bulun ve kulaklığı ikinci cihazla eşleştirin.
5. İkinci cihaza bağlandığınızda geçici olarak ilk cihazın kulaklıkla bağlantısı kesilir. İlk cihaza tekrar bağlanmak için, cihazın Bluetooth ayarlarına gidin veya sadece kulaklığı yeniden başlatın.


Suunto uygulamasında bağlı cihazların listesini kontrol edebilirsiniz.

 **NOT:** Suunto Sonic kulaklıkları aynı anda iki eşleştirilmiş cihaz ile kullandığınızda kulaklıklar çalınan içeriklerin ve görevlerin sırasına bağlı olarak kendi önceliklerini belirler. Normal olarak, ilk çalınan ses ikinci sese göre daha önceliklidir ve telefon aramaları ses çalmadan daha yüksek önceliğe sahiptir. Ancak uyumlu cihazların farklı marka ve modellerinin gerçek çalışma şekli farklı olabilir.

4.4. Düşük gecikme süresi modu

Düşük gecikme süresi modu, Suunto Sonic takarak ses dinlerken veya video izlerken sesin gecikmesini azaltır.

 **NOT:** Düşük gecikme süresi modunu kullanmak için, uyumlu cihazın APTX Uyarlanabilir Bluetooth sesini desteklemesi gerekir. Kulaklığı uyumlu cihazla eşleştirdikten sonra, eşleştirilen cihazın Bluetooth ayarları sayfasında ses biçimini APTX Uyarlanabilir olarak değiştirin. Bazı cihazlarda düşük gecikme süresi modunu ayrı olarak açmanız gerekir.

 **NOT:** Düşük gecikme süresinin etkisi, uyumlu cihazın modeli ve sistem sürümü, sesi oynatmak için kullandığınız uygulama ve oynatılan içerik türü gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir.

5. Ayarlar

5.1. Cihaz bilgileri

Kulaklığınızın yazılım sürümü gibi cihaz bilgilerini Suunto uygulamasında kontrol edebilirsiniz.

5.2. Yazılım güncellemeleri


Yazılım güncellemeleri kulaklığınıza önemli iyileştirmeler ekler. Yazılımı güncellemek için kulaklıklar Suunto uygulamasına bağlı olmalıdır. Güncelleme paketini indirmek için internet bağlantısı gereklidir. Güncelleme paketini yüklemek için kulaklığın pil seviyesi en az %20 olmalıdır.

Bir güncelleme mevcut olduğunda, Suunto uygulamasını açtığınızda bir açılır pencere size güncelleme seçeneği sunar. Güncelleme işlemi sırasında kulaklığı cep telefonunuzla bağlantılı durumda tutun. Güncelleme tamamlandığında, kulaklıklar yeniden başlatılır.

Kulaklığınızın yazılım sürümünü Suunto uygulamasındaki cihaz ayarlarından kontrol edebilirsiniz.

5.3. Kulaklığı sıfırlama

Suunto Sonic kulaklıktaki tüm ayarlarınızı silmek istiyorsanız kulaklığı sıfırlayabilirsiniz. Suunto Sonic şarj olurken, çok işlevli düğmeye 5 saniye süresince basılı tutun. LED ışıkları değişerek kırmızı ve beyaz yanıp söndüğünde ve kulaklıktan bir ses geldiğinde sıfırlama başarılıdır.

 **NOT:** Sıfırladıktan sonra Bluetooth eşleştirme kayıtları kulaklıktan silinir. Kulaklığı tekrar kullanmak istediğinizde eşleştirme işlemi en baştan başlatmanız gerekir. Bkz. 3.4. Eşleştirme.

6. Bakım ve destek

6.1. Kullanım yönergeleri

Üniteyi taşıırken dikkatli olun, bir yere çarpmayın veya düşürmeyin. Deforme olabileceğinden kulaklığı ağır nesnelerin altında saklamayın.

Ürünün yüzeyi kirlendiğinde yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlara, düğmelere ve şarj pimlerine özellikle dikkat edin.

Kulaklık, normal şartlarda bakım gerektirmez.

Yalnızca orijinal Suunto aksesuarlarını kullanın. Orijinal olmayan aksesuarların neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.

6.2. Pil ve şarj etme

Tek bir şarjla pil performansı, kulaklığınızı nasıl ve hangi koşullarda kullandığınıza bağlıdır. Örneğin, düşük sıcaklıklar, tek bir şarjda pil ömrünü kısaltır. Genelde, yeniden şarj edilebilir pillerin kapasitesi zamanla azalır.

Kulaklık bir saatte tam olarak şarj olur ve tek şarjla 10 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz.


Pil düzeyi %5'in altına indiğinde, kulaklık her 5 dakikada bir düşük pil alarmı sesi çalar ve kırmızı LED ışıkları yanıp söner.

Kulaklığın pil durumunu kontrol etmek için ürünü Suunto uygulamasına bağlayın. Pil durumunu uygulamada kulaklığın sayfasında görebilirsiniz.

Kulaklığınızı şarj etmek için birlikte verilen USB kablosunu kullanın.


USB kablosu

USB şarj kablosu ürün paketinin içindedir. Kulaklığı kablo ile şarj etmek için kablonun manyetik ucunu kulaklığın şarj portuna bağlayın. Kulaklık açık durumdaysa şarj başladığında otomatik olarak kapatılır. Kulaklık şarj olurken kırmızı LED ışıkları yanar. Pil tamamen şarj olduğunda LED ışıkları bir dakika beyaza döner, ardından söner.

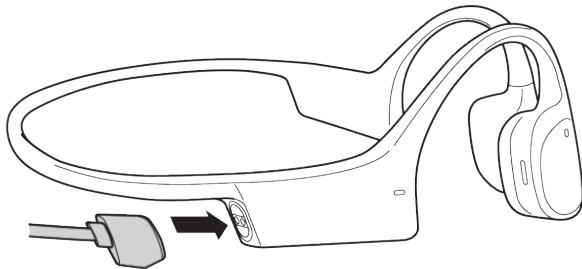

6.3. İmha etme

Lütfen cihazı elektronik atıklara uygun şekilde atın. Çöpe atmayın. Dilerseniz, cihazı en yakın Suunto bayisine gönderebilirsiniz.



7. Referans

7.1. Uygunluk

Uygunlukla ilgili bilgiler ve ayrıntılı teknik spesifikasyonlar için Suunto Sonic saatinizle birlikte gelen veya www.suunto.com/userguides adresinde bulunan “Ürün Güvenliği ve Mevzuat Bilgileri” belgesine bakın.

7.2. CE

Burada Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd., HS232 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresinde bulunabilir: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston Kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 01/2024

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.