

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Stinger

  
**SUUNTO**  
Tauchcomputer

Aktuelle Tauchtiefe  
 Maximale Tauchtiefe  
 Durchschnittstiefe im Logbuch  
 Aufstiegs geschwindigkeitswarnung  
 (SLOW)  
 Aktivierter Wasserkontakt  
 (ACW)

Flugwarnung

Pfeile:

- Deko-Stop in der Ceiling-Tiefe
- Bereich für verbindlichen Sicherheitsstop
- Aufstieg empfohlen
- unbedingt abtauchen

Balkengrafik:

- Aufstiegs geschwindigkeit
- Batteriespannungsanzeige
- Modus Anzeige

ACHTUNG-Symbol

Temperatur

Maximale Tiefe

Modustext

Sauerstoffprozentatz im

Nitrox-Modus

Wochentag

Stopuhr Stunden und Minuten

Batteriewarnung

Zeitanzeige

Nullzeit

Oberflächenzeit

Flugverbotszeit

Gesamt-Aufstiegszeit

Ceiling Tiefe beim Deko-Stop

Sicherheitsstopdauer

Tiefe und Dauer des verbindlichen

Sicherheitsstops

Balkengrafik:

- Modus Anzeige
- Sauerstoffgrenzbereich (OLF)

Modus Höhenanpassung

Modus persönliche Anpassung

Anzeige AM (Vormittags)

PM (Nachmittags)

Warnung Sicherheitsstop

Anzeige Sicherheitsstop

Tauchzeit

Tauchgangsnummerierung

Sauerstoffpartialdruck im

Nitrox-Modus

Zeitanzeige 2. Zeitzone

Tag, Monat


Stopuhr Sekunden

Indikatoranzeige

täglicher Alarm

Indikatoranzeige

Tauchalarm

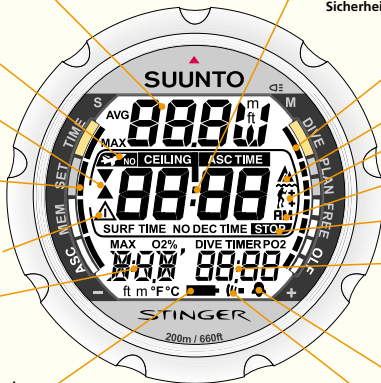

STINGER

ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN

## DEFINITION DER HINWEISE

In dieser Anleitung finden Sie verschiedene Hinweise, welche entsprechend Ihrer Wichtigkeit gekennzeichnet sind.

WARNUNG	Vorgänge oder Situationen, welche zur Gefährdung Ihrer Gesundheit oder zum Tod führen können.
VORSICHT	Hinweis im Zusammenhang mit einer Situation oder einem Vorgang, der zur Beschädigung des Instruments führen kann.
HINWEIS	Wichtiger Hinweis.

## HINWEISE ZU COPYRIGHT UND WARENZEICHEN

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Sie darf nicht vollständig oder auszugsweise kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder auf ein anderes Medium transferiert werden, ohne dass eine schriftliche Genehmigung der Firma SUUNTO vorliegt.

SUUNTO, STINGER, Oxygen Limit Fraction (OLF), SUUNTO Reduced Gradient Bubble Model (RGBM), kontinuierliche Dekompression und die entsprechenden Symbole sind registrierte oder unregistrierte Warenzeichen von SUUNTO. Alle Rechte sind vorbehalten.

Für eines oder mehrere Funktionsmerkmale dieses Produkts wurde ein Patent eingetragen bzw. beantragt.

CE

Das CE-Symbol wird verwendet, um die Konformität mit der "European Union

EMC directive 89/336/EEC” zu belegen. Alle Tauchinstrumente von SUUNTO erfüllen die erforderlichen EU- Bestimmungen.

FIOH, Laajaniityntie 1, FIN-01620 Vantaa, Finland, Zertifizierer Nr. 430, hat dieses Instrument als Persönliche Schutzausrüstung nach EU- Standard eingestuft.

Dieses Instrument muss jedes zweite Jahr bzw. nach 500 Tauchgängen (je nachdem, was zuerst eintritt) durch einen autorisierten Händler gewartet werden (Siehe auch Kap. 6).

PrEN 13319

PrEN 13319 ”Tauchzubehör – Tiefenmesser und kombinierte Tiefen- und Zeitmessgeräte – Funktionalitäts- und Sicherheitsbestimmungen, Testmethoden” stellt einen europäischen Standard für Tiefenmesser dar. Der STINGER wurde unter Berücksichtigung dieser Standards entwickelt.

ISO 9001

SUUNTO Oyj’s Qualitätssicherung wurde von Det Norske Veritas zertifiziert, die in allen Bereichen mit der ISO 9001 übereinstimmt (Qualitätszertifikat Nr. 96-HEL-AQ-220).

SUUNTO Oyj kann nicht für irgendwelche Verluste oder Forderungen Dritter, die durch die Benutzung dieses Instruments entstehen könnten, zur Verantwortung gezogen werden.

Bedingt durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des STINGER kann es zu Änderungen des Produktes ohne Vorankündigung kommen.

## **WARNUNG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich Kapitel 1.1 “Sicherheits-hinweise” aufmerksam. Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliche Funktionen, Anzeigen und Grenzen dieses Tauchcomputers verstehen. Missverständnisse, die durch unsachgemässen Gebrauch dieses Instruments entstehen, könnten zu gefährlichem bzw. lebensbedrohlichem oder tödlichem Fehlverhalten des Tauchers führen.

## **WARNUNG**

Nicht für Berufstaucher geeignet. SUUNTO- Tauchcomputer sind speziell für den Sporttaucher entwickelt worden. Tief- und Sättigungstaugänge, wie sie bei Berufstauchern vorkommen, erhöhen drastisch das Risiko eines Dekompressionsunfalls. Aus diesem Grund rät SUUNTO dringend vom Einsatz dieses Instruments bei der Berufstaucherei ab, gleiches gilt für der Berufstaucherei ähnliche Tauchaktivitäten.

## **WARNUNG**

Nur gut ausgebildete Taucher sollten diesen Tauchcomputer einsetzen. Kein Tauchcomputer kann eine fehlende oder mangelhafte Ausbildung ersetzen. Ungenügende Ausbildung kann zu schweren Verletzungen des Tauchers oder zum Tod führen.

## **WARNUNG**

Es besteht immer das Risiko einer Dekompressionserkrankung, auch wenn Sie sich an das vom Tauchcomputer oder der Tabelle vorgegebene Tauchprofil halten. Kein Tauchcomputer wird die Gefahr einer Dekompressionskrankheit oder Sauerstoffvergiftung ausschließen können. Der Stoffwechsel eines Tauchers ist von Person zu Person und von Tag zu Tag unterschiedlich. Diesen individuellen Gegebenheiten kann kein Tauchcomputer Rechnung tragen. Daher sollten Sie sich unbedingt an die Nullzeitgrenzen des Tauchcomputers halten und aus Gründen der Sicherheit regelmäßig einen Arzt zwecks einer Tauchtauglichkeitsuntersuchung aufsuchen.

## **WARNUNG**

SUUNTO empfiehlt dringend, dass sich Sporttaucher an die Tiefengrenze von 40m [130ft] halten, bzw. dass sie die in Bezug auf die Sauerstofftoxizität vom Computer berechnete Maximaltiefe (abhängig vom prozentualen Sauerstoffanteil und einem maximalen Sauerstoffpartialdruck von 1,4 bar) einhalten.

## **WARNUNG**

Von dekompensionspflichtigen Tauchgängen wird abgeraten. Sie sollten sofort mit dem Aufstieg beginnen, sobald der Computer eine Dekompensionspflicht anzeigt. Beachten Sie das blinkende Symbol ASC TIME und den aufwärts gerichteten Pfeil.

## **WARNUNG**

Benutzen Sie Zweitinstrumente. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie neben dem Tauchcomputer einen Tiefenmesser, Finimeter, Uhr und Austausch-tabelle mitführen.

## WARNUNG

Führen Sie einen Check des Computers vor dem Einsatz durch. Überprüfen Sie vor jedem Tauchgang den Tauchcomputer auf seine Funktionstüchtigkeit, vollständige LCD-Anzeige, auf eine ausreichende Batteriekapazität, auf eine korrekte Einstellung des Sauerstoffgehalts sowie die korrekte persönliche Anpassung bzw. Höhen- Moduswahl. Verlassen Sie ausserdem den Datenübertragungsmodus vor dem Tauchgang, da der Computer nicht automatisch in den Tauchgangsmodus umschaltet.

## WARNUNG

Sie sollten nicht fliegen, solange der Computer eine Flugverbotszeit angibt. Aktivieren Sie den Computer vor dem Fliegen, um die verbleibende Flugverbotszeit prüfen zu können. 5 Minuten nach Beendigung des letzten Tauchgangs schaltet der Computer automatisch in den Stand-by-Modus. Fliegen oder das Aufsuchen grösserer Höhen innerhalb der Flugverbotszeit kann das Risiko einer Dekompressionserkrankung drastisch erhöhen. Beachten Sie auch die Empfehlungen des Diver's Alert Network (DAN) in Kapitel 3.2.3.4. "Fliegen nach dem Tauchen". Es gibt keine Regel für das Fliegen nach dem Tauchen, die das Risiko einer Dekompressionserkrankung vollständig ausschliessen kann!

## WARNUNG

Der Tauchcomputer darf nie an andere Personen ausgeliehen oder mit anderen Personen geteilt werden, während er bei Tauchgängen eingesetzt wird. Die angezeigten Tauchprofile müssen mit denen des Benutzers übereinstimmen. Wird der Computer bei einem Tauchgang an der Oberfläche vergessen, liefert er für die folgenden Tauchgänge falsche Informationen. Kein Tauchcomputer kann Ihnen Rechenschaft über Tauchgänge ablegen, die ohne ihn durchgeführt wurden. Daher dürfen 4 Tage vor dem erstmaligen Benutzen des Computers keine Tauchgänge durchgeführt werden.

## **WARNUNG**

Verwenden Sie den Tauchcomputer nicht mit Gasgemischen, wenn Sie deren Zusammensetzung nicht selbst analysiert und die entsprechenden Werte in den Computer eingegeben haben. Fehler bei der Feststellung des Sauerstoffanteils einer Flaschenfüllung und bei der Programmierung des Sauerstoffanteils im Tauchcomputer führen zu falschen Tauchgangsplanungsdaten.

## **WARNUNG**

In den Tauchcomputer kann der Sauerstoffanteil nur als ganze Zahl eingegeben werden. Runden Sie einen in Kommastellen angegebenen Sauerstoffanteil niemals auf. Ein Sauerstoffanteil von 31,8% sollte beispielsweise mit 31% eingegeben werden. Ein Aufrunden führt zu fehlerhaften Dekompressionsberechnungen, da der tatsächliche Stickstoffgehalt im Tank höher ist als angegeben. Falls Sie ein konservativeres Rechenmodell bei Ihrem Computer erreichen möchten, nutzen Sie die Möglichkeit der persönlichen Anpassung oder reduzieren Sie den Wert für den  $PO_2$  max.

## **WARNUNG**

Wählen Sie die korrekte persönliche Anpassung bzw. den korrekten Höhenmodus. Tauchen Sie in Gewässern, die höher als 300m [1000 ft] liegen, muss die Höhenanpassung korrekt vorgenommen sein, da ansonsten der Computer die Nullzeitberechnung nicht korrekt durchführen kann. Dieses Instrument ist nicht für den Gebrauch in Höhen größer als 3000m [10000ft] ausgelegt. Eine fehlerhafte Höhenanpassung oder das Tauchen auf Umgebungshöhe, die über 3000m liegt, führt zur Anzeige falscher Werte und kann das Risiko einer Dekompressionserkrankung wesentlich erhöhen.



## WARNUNG

Nehmen Sie eine korrekte persönliche Anpassung Ihres Tauchcomputers vor. Der Taucher sollte die Möglichkeit der persönlichen Anpassung ausserdem nutzen, um das Rechenmodell konservativer zu gestalten, wann immer Faktoren auftreten können, die das Risiko einer Dekompressionserkrankung erhöhen. Eine fehlerhafte persönliche Anpassung des Tauchcomputers führt zur Anzeige falscher Werte bei Tauchgangsplanung und Tauchgang.

## WARNUNG

Von Apnoe-Tauchgängen (Freitauchen) nach Gerätetauchgängen wird abgeraten. Warten Sie mindestens 2 Stunden und überschreiten Sie beim Freitauchen die Tiefe von 5m [16 Fuß] nicht, je nachdem, welcher Belastung Sie beim Gerätetauchen ausgesetzt waren. SUUNTO empfiehlt ausserdem, sich körperlich auf das Freitauchen vorzubereiten. Kein Tauchcomputer kann ein gutes Training ersetzen. Nicht ausreichendes oder schlechtes Training kann zu Fehlverhalten führen, welches wiederum zu ernststen Verletzungen oder Tod führen kann.

### **Hinweis:**

Der Freitauchgangsmodus wechselt automatisch in den Tiefenmessermodus, wenn die Tauchzeit eines einzelnen Tauchgangs 5 Minuten überschreitet. Wenn sich der Stinger im Tiefenmessermodus befindet, kann er erst nach 48 Stunden auf “Luft” oder “EAN” (Enriched Air Nitrox) umgestellt werden. Ein Wechsel aus dem Freitauchgangsmodus dagegen ist möglich.

Ein Wechsel vom Modus “Luft” zu “EAN” ist jederzeit möglich. Ein Wechsel von “EAN” zu “Luft” kann erst erfolgen, wenn die Flugverbotszeit abgelaufen ist.

# INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG .....	12
1.1. SICHERHEITSHINWEISE .....	13
1.1.1. Notaufstiege .....	14
1.1.2. Grenzen des Tauchcomputers .....	14
1.1.3. Nitrox .....	15
1.1.4. Freitauchen .....	15
2. DER ERSTE GEBRAUCH .....	17
2.1. FUNKTIONEN .....	17
2.2. DRUCKKONTAKTE .....	17
2.3. WASSERKONTAKTE .....	18
2.4. ZEITANZEIGE-MODUS [TIME] .....	19
2.4.1. Zeitanzeige .....	20
2.4.2. Stoppuhr [Timer] .....	21
3. TAUCHEN MIT DEM STINGER .....	23
3.1 VOR DEM TAUCHGANG .....	24
3.1.1. Aktivierung und Selbsttest .....	24
3.1.2. Batteriespannungsanzeige und Batteriewarnung .....	26
3.1.3. Benutzerdefinierbare Funktionen und Alarmer .....	28
3.1.3.1. Einstellen des Zeitalarms .....	29
3.1.3.2. Einstellen des Tauchalarms .....	29
3.1.4. Lesezeichen .....	29

3.2. TAUCHEN .....	30
3.2.1. Tauchen mit Pressluft .....	30
3.2.1.1. Tauchgangsplanung[PLAN] .....	30
3.2.1.2. Einrichten der Anzeige im Pressluft-Modus .....	32
3.2.1.3. Haupttauchdaten .....	32
3.2.1.4. Sicherheitsstops .....	34
3.2.1.4.1. Empfohlener Sicherheitsstop .....	35
3.2.1.4.2. Verbindlicher Sicherheitsstop .....	35
3.2.1.5. Aufstiegsgeschwindigkeitsanzeige .....	37
3.2.1.6. Dekompressionstauchgänge .....	39
3.2.2. Tauchen mit EAN (Nitrox) .....	45
3.2.2.1. Vor dem Tauchgang .....	45
3.2.2.2. Einrichten der Anzeigen im Nitrox (EAN)-Modus .....	46
3.2.2.3. Sauerstoff-Anzeige .....	47
3.2.2.4. Sauerstoffgrenzbereich (OLF) .....	48
3.2.3. An der Oberfläche .....	49
3.2.3.1. Oberflächenpause nach einem Tauchgang mit Pressluft ... oder EAN .....	49
3.2.3.2. Achtung-Symbol .....	51
3.2.3.3. Tauchgangsnummerierung .....	51
3.2.3.4. Fliegen nach dem Tauchen .....	52
3.2.4. Bergseetauchgänge und persönliche Anpassung .....	53
3.2.4.1. Höhenanpassung .....	53
3.2.4.2. Persönliche Anpassung .....	55

3.2.5. Fehleranzeigen .....	57
3.3. FREITAUCHMODUS / TIEFENMESSERMODUS .....	58
3.3.1. Vor dem Tauchen im Freitauch- bzw. Tiefenmessermodus .....	58
3.3.2. Einrichten der Anzeigen im Freitauch- bzw. Tiefenmessermodus .....	60
3.3.3. Freitauchen .....	60
3.3.3.1. Tageshistorie der Freitauchgangsdaten .....	61
3.3.4. Tiefenmessermodus .....	62
3.3.5. Oberflächenintervall nach einem Tauchgang im Freitauch-/ Tiefenmessermodus .....	63
3.4. AKUSTISCHE UND OPTISCHE ALARME .....	65
4. EINSTELLMODUS [SET] .....	68
4.1. EINSTELLEN VON ZEIT, DATUM UND ANZEIGE FÜR 2 ZEITZONEN [TIME ] .....	68
4.2. EINSTELLEN DES TÄGLICHEN ALARMS [ALM] .....	70
4.3. EINSTELLMODUS FÜR PRESSLUFT [AIR] UND NITROX [EAN] .....	72
4.4. EINSTELLEN DES FREITAUCH- UND DES TIEFENMESSER- MODUS [FREE] .....	74
4.5. EINSTELLEN DES TAUCHGANGSALARMS [DIVE AL] .....	75
4.6. EINSTELLEN DER HÖHENANPASSUNG, DER PERSÖNLICHEN ANPASSUNG UND DER MASSEINHEIT [AdJ] .....	77
5. SPEICHER UND DATENTRANSFER [MEM] .....	79
5.1. LOGBUCH UND TAUCHPROFILSPEICHER [LOG] .....	80
5.2. TAUCHGANGSHISTORIE [HIS] .....	85
5.3. DATENTRANSFER UND PC-INTERFACE [TR-PC] .....	86

6. PFLEGE UND WARTUNG .....	89
6.1. PFLEGE IHRES STINGER .....	89
6.2. WARTUNG .....	91
6.3. ÜBERPRÜFUNG DER WASSERDICHTIGKEIT .....	92
7. TECHNISCHE BESCHREIBUNG .....	93
7.1. GRUNDLEGENDE FUNKTIONSWEISEN .....	93
7.2. MODELL DER REDUZIERTEN GASBLASENBILDUNG, SUUNTO RGBM .....	96
7.3. SAUERSTOFFSÄTTIGUNG .....	98
7.4. TECHNISCHE ANGABEN .....	100
8. GARANTIE .....	105
9. STICHWORTVERZEICHNIS .....	107

# 1. EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines SUUNTO STINGER Tauchcomputers. Mit dem STINGER setzt SUUNTO die Tradition fort, hoch entwickelte Tauchinstrumente zu liefern. Dieser Tauchcomputer besitzt viele neue und verbesserte Leistungsmerkmale, die kein anderer Computer bietet. Durch die Druckkontakte haben Sie Zugang zu einer breiten Palette von Wahlmöglichkeiten. Die Anzeige ist je nach gewähltem Tauchmodus optimiert und besitzt ein patentiertes, benutzerdefinierbares Displayfeld. Dieser Tauchcomputer ist ein kompaktes, hochentwickeltes und multifunktionales Tauchinstrument, welches Ihnen viele Jahre problemlose und erholsame Tauchgänge ermöglichen wird.

## WAHLMÖGLICHKEITEN FÜR TAUCH- UND ZEITMODI

Benutzerdefinierte Wahlmöglichkeiten lassen sich durch die Druckkontakte bedienen. Mögliche Voreinstellungen umfassen:

- Wahl des Betriebsmodus – Pressluft / Nitrox / Freitauchen bzw. Tiefenmesser
- Alarm für maximale Tiefe
- Alarm für Tauchzeit
- Sauerstoffanteil in % (nur im Modus Nitrox)
- Sauerstoffgrenzbereich (max. Partialdruck) (nur im Modus Nitrox)
- Höhenanpassung
- Persönliche Anpassung
- Wahl der Masseinheit – metrisch / imperial
- Uhr, Kalender, täglicher Alarm, Stopuhr, Zeitanzeige für zwei Zeitzonen
- Benutzerdefinierbare Displayfelder

## KONTINUIERLICHE DEKOMPRESSION MIT SUUNTO RGBM

Das Reduced Gradient Bubble (RGBM) – Modell von SUUNTO, mit dem der STINGER arbeitet, berechnet sowohl gelöste als auch freie Gase in den Geweben des Tauchers. Es stellt eine wesentliche Weiterentwicklung des klassischen Haldane- Prinzips dar, welches freie Gase nicht berücksichtigt. Der Vorteil des RGBM – Modells von SUUNTO liegt in der zusätzlichen Sicherheit, die dadurch entsteht, dass eine Vielzahl von Situationen und Tauchprofilen berücksichtigt werden können.

Um verschiedenen Risikosituationen optimal zu begegnen wurde eine weitere Kategorie bei den Sicherheitsstops, genannt "verbindlicher Sicherheitsstop" eingeführt. Zudem wird die Zeit während des empfohlenen Sicherheitsstops rückwärts gezählt. Es wird von der jeweiligen Situation bei den Tauchgängen abhängen, welche Arten von Sicherheitsstops zum Tragen kommen.

Lesen Sie die Zusammenfassung zum RGBM-Modell im Kapitel 7.2., um von den Sicherheitsstops optimal profitieren zu können.

### **1.1. SICHERHEITSHINWEISE**

Benutzen Sie den Tauchcomputer nicht, bevor Sie diese Anleitung vollständig durchgelesen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie den Gebrauch, die Anzeigen und Grenzen dieses Instruments wirklich verstanden haben. Wenn Sie irgendwelche Fragen zum Handbuch oder dem STINGER haben, so kontaktieren Sie Ihren SUUNTO Händler, bevor Sie mit dem STINGER tauchen.

Bedenken Sie immer, dass Sie für Ihre Sicherheit selbst verantwortlich sind.

Wenn der Tauchcomputer richtig benutzt wird, ist er ein hervorragendes Instrument, um gut ausgebildete Taucher bei der Planung und Durchführung von einzelnen und Wiederholungstauchgängen innerhalb der beschriebenen Nullzeitgrenzen zu unterstützen. Er ist kein Ersatz für eine qualifizierte Tauchausbildung und das Verstehen der Prinzipien der Dekompression.

Das Tauchen mit sauerstoffangereicherter Luft (Nitrox) setzt den Taucher anderen Risiken als das Tauchen mit normaler Pressluft aus. Der Umgang mit diesen Risiken und ihre Vermeidung erfordern eine gute Ausbildung, denn sie können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Tauchen Sie nicht mit einem anderen Gasgemisch als mit Pressluft, wenn Sie dazu nicht speziell ausgebildet sind.

### **1.1.1. NOTAUFSSTIEGE**

Falls Ihr Computer eine Fehlfunktion während eines Tauchganges aufweisen sollte, besinnen Sie sich der in der Tauchausbildung vermittelten Lehrinhalte, um sicher an die Oberfläche zu gelangen. Alternativ dazu berücksichtigen Sie folgende Schritte:

- Schritt 1: Bleiben Sie ruhig und tauchen Sie sofort in eine Tiefe von 18m [60 ft] auf.
- Schritt 2: Verringern Sie bei 18 m [60 ft] Ihre Aufstiegs geschwindigkeit auf 10 m/min [33 ft/min] und tauchen Sie weiter bis zu einer Tiefe zwischen 3 und 6 m [10 to 20 ft] auf.
- Schritt 3: Verbleiben Sie solange es Ihre Luftversorgung zulässt in dieser Tiefe (Reserve luft berücksichtigen!). Nach dem Auftauchen bleiben Sie mindestens 24 Stunden an Land.

### **1.1.2. GRENZEN DES TAUCHCOMPUTERS**

Obwohl der Tauchcomputer die neuesten Erkenntnisse der Dekompressionsforschung berücksichtigt, muss der Benutzer sich dessen bewusst sein, dass ein Computer nicht die individuellen physiologischen Funktionen eines Tauchers überwachen kann. Alle den Autoren bekannten Dekompressionsmodelle, einschliesslich dem der US Navy, basieren auf einem theoretischen mathematischen Modell, welches als Anleitung fungiert, wie die Möglichkeit, einen Dekompressionsunfall zu erleiden, minimiert werden kann.



### **1.1.3. NITROX**

Tauchen mit Nitrox gibt dem Taucher die Möglichkeit, das Risiko einer Dekompressionskrankheit zu reduzieren, indem der Stickstoffgehalt im Atemgasgemisch reduziert wird.

Wenn das Gasgemisch verändert wird, erhöht sich normalerweise der Sauerstoffanteil. Dies wiederum erhöht das Risiko einer Sauerstoffvergiftung. Um dieses Risiko zu reduzieren, verfolgt der STINGER Zeit und Sauerstoffsättigung und informiert Sie darüber, damit Sie die Tauchgangsplanung in einem sicheren Rahmen durchführen können.

Zusätzlich zu den physiologischen Effekten der angereicherten Luft auf unseren Körper, müssen noch weitere Überlegungen beim Umgang mit Gasgemischen durchgeführt werden. Eine Konzentration von Sauerstoff erhöht auch die Gefahr von Feuer und Explosionen, so dass Sie auf jeden Fall den Hersteller der restlichen Tauchausrüstung über die Eignung zur Verwendung mit Nitrox befragen sollten.

### **1.1.4. FREITAUCHEN**

Freitauchen, und vor allem die Kombination zwischen Freitauchgängen und Gerätetauchgängen kann Risiken bergen, die noch nicht ausreichend erforscht und demnach nicht bekannt sind.

Jeder Mensch, der taucht, indem er die Luft anhält (Apnoe-Tauchen/ Freitauchen), unterliegt der Gefahr, einen sogenannten “Schwimmbad-Blackout” zu erleiden. Darunter versteht man einen Bewusstseinsverlust in Folge von Sauerstoffunterversorgung.

Wenn Sie unter Luftanhalten tauchen, baut sich im Blut und den schnellen Geweben Stickstoff auf. Da man lediglich kurze Zeit in der Tiefe verbringt, ist diese Stickstoffanreicherung vernachlässigbar. Demnach stellt ein Gerätetauchgang nach dem Freitauchen kaum ein Risiko dar, vorausgesetzt, die körperliche Anstrengung während des Freitauchens war nicht hoch. Die Auswirkungen von Tauchgängen in umgekehrter Reihenfolge sind weniger bekannt und könnten zu einer signifikanten Erhöhung des Risikos einer Dekompressionserkrankung führen. Daher WIRD VON FREITAUCHGÄNGEN NACH GERÄTETAUCHGÄNGEN ABGERATEN. Sie sollten keine Freitauchgänge durchführen und in einem Zeitraum von mindestens 2 Stunden nach dem Gerätetauchgang eine Tiefe von 5m [16 ft] nicht überschreiten.

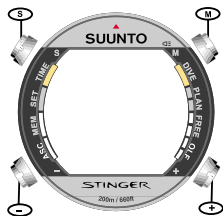


Abb. 2.1. Druckkontakte des Stinger.

SUUNTO empfiehlt außerdem eine Ausbildung in den Techniken und der Physiologie des Freitauchens bevor Sie Ihren ersten Freitauchgang durchführen. Kein Tauchcomputer kann ein gutes Training ersetzen. Nicht ausreichendes oder schlechtes Training kann zu Fehlverhalten führen, welches wiederum zu ernststen Verletzungen oder Tod führen kann.

## **2. DER ERSTE GEBRAUCH**

### **2.1. FUNKTIONEN**

Die STINGER Advanced Computer Watch ist ein multifunktionales Tauchinstrument und eine Sportuhr, die verschiedene Funktionen einer Uhr und eines Tauchcomputers vereint. Sie können für den Tauchcomputer die Berechnungsmodelle Pressluft (AIR), Nitrox (EAN) und Freitauchen/ Tiefenmesser (FREE) mit Timer- Funktion wählen. Diese Funktionen können auch ausgeschaltet werden (OFF) und das Instrument kann als Sportuhr an Land oder im Wasser genutzt werden.

### **2.2. DRUCKKONTAKTE**

Der Stinger wird über vier Druckkontakte folgendermassen bedient (siehe Abb. 2.1.):

#### **M (MODE)**

- Um von einem Hauptmenü in ein anderes zu wechseln, drücken Sie den Mode-Knopf.
- Drücken Sie den Mode-Knopf, um von einem Untermenü ins Hauptmenü zu gelangen.
- Halten Sie den Mode-Knopf zwei Sekunden lang gedrückt, um die elektrolumineszente Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. Befindet sich der Computer im Tauchgangsmodus, drücken Sie den Knopf eine Sekunde lang.
- Drücken Sie den Mode-Knopf, um die getroffene Auswahl im Einstellungsmodus zu bestätigen.

#### **S (SELECT)**

- Drücken sie den Select-Knopf, um ein Untermenü auszuwählen.

- Zur Auswahl des aktiven Segments im Einstellmodus benutzen Sie den Select-Knopf.
- Drücken Sie den Select-Knopf, um die Anzeige im Logbuch-Modus auszuwählen.
- Zur Auswahl des Tauchgangsplanungs-Modus im Oberflächenmodus benutzen Sie den Select-Knopf.
- Benutzen Sie den Select-Knopf, um während des Tauchgangs ein Lesezeichen im Tauchgangsspeicher zu setzen und um den Timer im Tiefenmesser-Modus zu betreiben.

+,-

- Zur Anzeige des Datums, der Sekunden oder der 2. Zeitanzeige im Zeitanzeige-Display drücken Sie + oder -.
- Im Einstellmodus
  - erhöhen Sie den angezeigten Wert durch Drücken von +
  - vermindern Sie den angezeigten Wert durch Drücken von -
- Siehe Kapitel 2.4.2. zur Bedienung der Stopuhr.
- Zur Anwahl der Tauchgänge im Logbuch-Modus
  - drücken Sie +, um nach oben zu zählen
  - drücken Sie -, um rückwärts zu zählen.

## 2.3. WASSERKONTAKTE

Der Wasserkontakt befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses (Abb. 2.2.). Beim Eintauchen in Wasser wird eine elektrische Verbindung zwischen dem Wasserkontakt und dem Gehäuse durch die Leitfähigkeit des Wassers hergestellt. Der Oberflächen- oder Tauchgangsmodus wird automatisch aktiviert.

Eine Verschmutzung des Wasserkontakts kann diese automatische Funktion beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, den Wasserkontakt sauber zu halten. Er kann mit Süßwasser und einer weichen Bürste (z.B. Zahnbürste) gereinigt werden.

**HINWEIS:** Wasser oder Feuchtigkeit im Bereich des Wasserkontakts können dazu führen, dass sich der Kontakt von selbst aktiviert. Dies kann z.B. beim Händewaschen oder Schwitzen passieren. Aktiviert sich der Wasserkontakt im Zeitanzeige-Modus, so erscheint ACW auf dem Display (Abb. 2.3.) und bleibt solange sichtbar, bis sich der Wasserkontakt deaktiviert oder der STINGER automatisch in den Tauchgangsmodus tritt. Um Batteriekapazität zu sparen, sollten Sie den Wasserkontakt deaktivieren, indem Sie ihn säubern und mit einem weichen Handtuch trocknen.

## 2.4. ZEITANZEIGE-MODUS [TIME]

Der STINGER besitzt folgende Funktionen: Anzeige zweier Zeitzonen, Kalender, Stoppuhr und Wecker. Der Kalender und die Stoppuhr arbeiten im Zeitanzeige-Modus. Dieser Modus wird durch den Text TIME und die Modusanzeige im Display angezeigt (Abb. 2.4.). Zeit, Anzeige zweier Zeitzonen, Datum und täglicher Alarm werden im Einstellmodus eingegeben (siehe Kap. 4).



Abb. 2.2. Wasserkontakt und Drucksensor.



Abb. 2.3. Die Aktivierung des Wasserkontakts wird durch den Text "ACW" dargestellt.

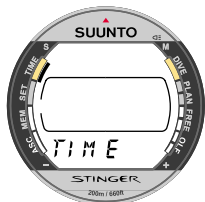


Abb. 2.4. Der Zeitanzeige-Modus wird durch den Text TIME und die Modusanzeige angezeigt.

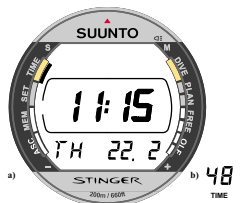


Abb. 2.5. Zeitanzeige  
 a) Anzeige des Datums  
 b) Anzeige der Sekunden  
 c) Anzeige der 2. Zeitzone

## 2.4.1. ZEITANZEIGE

Die Zeitanzeige ist die vorrangige Anzeige des STINGER (Abb. 2.5.). Wurde der Zeitanzeige-Modus ausgewählt, erscheint innerhalb von 2 Sekunden die Zeitanzeige, wenn kein weiterer Knopf bedient wird.

In anderen Modi (ausser dem Tauchgangs- und Stoppuhr-Modus) kehrt der STINGER mit einem Piepton automatisch in die Zeitanzeige zurück, wenn 5 Minuten lang kein Knopf bedient wird.

Am unteren Rand der Zeitanzeige werden entweder das Datum (a), die aktuellen Sekunden (b) oder die Zeitanzeige der 2. Zeitzone (c) angezeigt. Drücken Sie + oder -, um die gewünschte Anzeigeeption auszuwählen. Wenn Sie das nächste Mal die Zeitanzeige aufrufen, wird die ausgewählte Option angezeigt. Es blinkt der Text TIMER, wenn die Stoppuhr läuft.

Das Display wird beleuchtet, wenn Sie den Knopf **M** länger als zwei Sekunden gedrückt halten.

Sehen Sie für die Einstellung von Zeit und Datum bitte in Kapitel 4.1. "Einstellen von Zeit, Datum und 2. Zeitzone" nach.

Wenn Sie tauchen, werden Startzeit des Tauchgangs und Datum in den Logbuchspeicher eingetragen. Denken Sie daher daran, vor dem Tauchen Zeit und Datum korrekt einzustellen, vor allem, wenn Sie bei der Reise verschiedene Zeitzonen passiert haben.

## 2.4.2. STOPUHR [TIMER]

Die Stopuhr wird durch Drücken des Knopfes **S** aktiviert, wenn die Zeitanzeige sichtbar ist. Der Text **TIMER** an der unteren Seite und die Modusanzeige (**TIME**) auf der linken Seite des Displays zeigen, dass Sie die Stopuhr angewählt haben (Abb. 2.6.).

Mit der Stopuhr des **STINGER** können Sie abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und die Zeiten zweier Läufer messen. Der Arbeitsbereich der Stopuhr beträgt 9 Stunden, 59 Minuten, 59,9 Sekunden (Abb. 2.7.). Wird dieser Bereich überschritten, ertönt ein Piepton und die Uhr kehrt automatisch zur Zeitanzeige zurück.

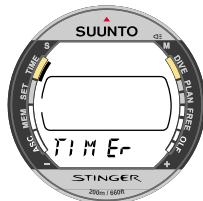








Abb. 2.6. Die Funktion "Stopuhr" wird durch den Text **TIMER** und die Modusanzeige signalisiert.









Abb. 2.7. Die Stopuhr zeigt Stunden, Minuten und Sekunden.

Mit den Knöpfen + und - können Sie die Funktionen „Messen abgelaufener Zeit“, „Messen der Zwischenzeit“, und „Zeitmessung zweier Läufer“ wie folgt anwählen:

**Messen der abgelaufenen Zeit**

-  Start 
-  Stop
-  erneuter Start
-  Stop
-  Rückstellung

**Messen der Zwischenzeit**

-  Start 
-  Zwischenzeit
-  Aufheben der Zwischenzeit
-  Stop
-  Rückstellung

**Zeitmessung zweier Läufer**

-  Start 
-  Zwischenzeit (Zeit 1. Läufer)
-  Stop
-  Aufheben der Zwischenzeit (Zeit 2. Läufer)
-  Rückstellung

Beginnen Sie mit dem STINGER einen Tauchgang oder starten Sie den Datentransfer, wird die Stopuhr angehalten. Es ist jedoch möglich, auch während des Tauchens die Stopuhr zu nutzen, wenn die Luft/ EAN-Modi und der Tiefenmessermodus deaktiviert (auf OFF gestellt) sind (siehe Kap. 3.2.). Es existiert außerdem eine separate Stopuhr (Dive timer), die im Tiefenmessermodus beim Freitauchen verwendet werden kann (siehe Kap. 3.3.). Während Daten vom Tauchcomputer auf einen PC übertragen werden, ist die Stopuhr ebenfalls nicht verfügbar.



### 3. TAUCHEN MIT DEM STINGER

Um sich mit den menügesteuerten Funktionen des Computers vertraut zu machen, empfiehlt Ihnen SUUNTO, den Quick Reference Guide, der mit dem STINGER geliefert wird, zusammen mit den Informationen in den folgenden Kapiteln zu verwenden.

In diesem Abschnitt werden Ihnen Funktionsweise und Anzeigen des STINGER erklärt. Sie werden feststellen, dass der Tauchcomputer einfach zu bedienen und abzulesen ist. Jede Anzeige enthält nur die Informationen, welche der jeweiligen Tauchgangssituation entsprechen.

Kap. 3.1. VOR DEM TAUCHGANG enthält generelle Hinweise zu sämtlichen Funktionen des Tauchcomputers.

Kap. 3.2. TAUCHEN gibt Informationen zu Tauchgängen, die mit Pressluft und Nitrox durchgeführt werden.

Kap. 3.3. FREITAUCHMODUS/ TIEFENMESSER-MODUS gibt Informationen für das Freitauchen bzw. das Tauchen unter Verwendung des Tiefenmessermodus.

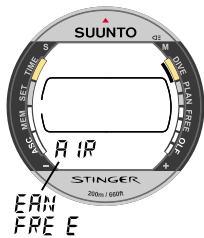


Abb. 3.1. Ausgewählter Tauchgangmodus.



Abb. 3.2. Startdisplay I. Alle Segmente der Anzeige erscheinen.

## a) 3.1 VOR DEM TAUCHGANG

### 3.1.1. AKTIVIERUNG UND SELBSTTEST

Das Instrument kann entweder durch Drücken des Knopfes **M** aktiviert werden oder der Tauchgangsmodus bzw. Freitauchgangsmodus (je nachdem, welcher Modus voreingestellt wurde) aktiviert sich selbst beim Eintauchen des Instruments in Wasser tiefer als 0,5m (1,5 Fuß)

b)

Der eingestellte Tauchgangsmodus wird durch die Texte “Air”, “EAN” oder “Free” zusätzlich zur Modusanzeige auf der rechten Seite des Displays angezeigt (Abb. 3.1.). Nun erscheinen sämtliche Segmente der Anzeige (Zahlen meistens als 8) und alle graphischen Anzeigen (Abb. 3.2.). Einige Sekunden später erscheint die Batteriespannungsanzeige; Hintergrundbeleuchtung und Ton werden aktiviert (Abb. 3.3a.). Als nächstes erscheint das dem eingestellten Modus entsprechende Bereitschaftsdisplay, welches bestätigt, dass die Aktivierung abgeschlossen wurde (Abb. 3.4.).


c)

d)

Führen Sie nun Ihren Computercheck durch, indem Sie sich versichern dass

- der Stinger funktioniert und eine vollständige Anzeige liefert

Abb. 3.3. Startdisplay II. Batteriespannungsanzeige.

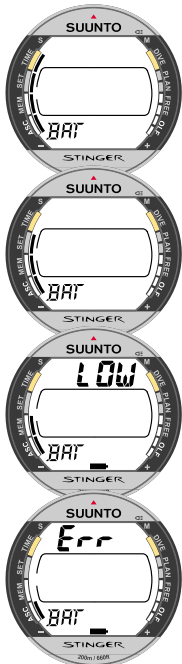

- die Batteriewarnung nicht erscheint
- das Instrument korrekte Masseinheiten anzeigt
- das Instrument korrekte Temperatur- und Tiefenwerte (0,0 m [0 ft]) anzeigt
- der Ton funktioniert
- Sie alle gewünschten Anzeigen auf dem benutzerdefinierbaren Displayfeld eingestellt haben
- die Höhenanpassung und die persönliche Anpassung korrekt vorgenommen wurden (in den Betriebsarten „Pressluft“ und „EAN“)

Ist der EAN-Modus eingestellt, versichern Sie sich, dass

- der eingegebene Sauerstoffanteil dem der Flaschenfüllung entspricht
- der maximale Sauerstoffpartialdruck korrekt eingegeben wurde.

Nun können Sie mit dem STINGER tauchen.

**Hinweis:** Die Zeitanzeige für das Oberflächenintervall wird vor dem ersten Tauchgang nicht angezeigt.

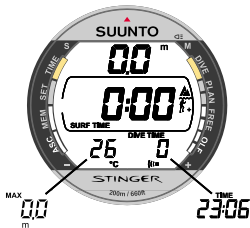


Abb. 3.4. Startdisplay III. Oberflächenmodus (Luft). Die Werte für Tiefe u. Zeit betragen 0. Durch Drücken von + oder - wird abwechselnd die Anzeige der Maximaltiefe und der Uhrzeit aktiviert.

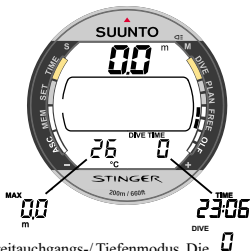


Abb. 3.5. Startdisplay IV. Freitauchgangs-/Tiefenmodus. Die Werte für Tiefe und Zeit betragen Null. Durch Drücken von + oder - wird abwechselnd die Anzeige der Maximaltiefe und der aktuellen Uhrzeit oder der Tauchgangsnummer aktiviert.

Nach der Aktivierung des Tauchgangsmodus oder nach dem Tauchgang wechselt der STINGER nach 5 Minuten zur Zeitanzeige, um Batterie zu sparen, wenn keine Knöpfe bedient werden. Die Berechnungen des Tauchcomputers werden jedoch im Hintergrund solange fortgeführt bis sämtlicher Reststickstoff abgebaut worden ist. Dies kann bis zu 100 Stunden dauern, wie im Kapitel 7.1. “Grundlegende Funktionsweisen” beschrieben. SUUNTO empfiehlt, vor dem Tauchgang den Tauchgangsmodus aufzurufen, um Voreinstellung, Batteriekapazität etc. zu überprüfen und eine Tauchgangsplanung durchzuführen.

### **3.1.2. BATTERIESPANNUNGSANZEIGE UND BATTERIEWARNING**

Dieser Tauchcomputer besitzt eine einzigartige grafische Anzeige der Batteriespannung. Somit können Sie auf einfache Art und Weise sehen, wann die Batterie ausgewechselt werden muss.

Die Batteriespannungsanzeige wird immer angezeigt, wenn der Tauchgangsmodus aktiviert wird. Während der Batterieüberprüfung wird die elektrolumineszente Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Batteriespannungszustände dargestellt.

TABELLE 3.1. BATTERIESPANNUNGSANZEIGE

Anzeige	Bedeutung	Abb. 3.3
BAT + 4 Segmente	Normal; Batterie ist voll.	a)
BAT + 3 Segmente	Normal; Batteriespannung nimmt ab oder die Temperatur ist niedrig. Der Austausch der Batterie wird empfohlen, wenn Sie eine Tauchreise durchführen wollen oder bei niedriger Umgebungstemp. tauchen wollen.	b)
BAT + LOW + 2 Segmente + Symbol Batterie- warnung	Die Batteriespannung ist gering und der Austausch der Batterie wird empfohlen. Das Batteriesymbol wird angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung wird deaktiviert.	c)
BAT + ERR 1 Segment+Symbol Batteriewarnung	Batterie sofort auswechseln! Rückkehr zur Zeitanzeige. Aktivierung ist nicht möglich, alle Funktionen sind deaktiviert.	d)

Die Umgebungstemperatur oder Oxidation der Batterie beeinflusst die Batteriespannung. Falls das Instrument über längere Zeit gelagert wurde, kann die Batteriewarnung erscheinen, obwohl die Kapazität der Batterie noch ausreichend ist. Auch bei niedriger Umgebungstemperatur kann die Batteriewarnung erscheinen, obwohl die Batterie unter wärmeren Bedingungen noch genügend Energie hätte. Tritt einer dieser Fälle ein, sollten Sie die Überprüfung der Batteriespannung wiederholen.

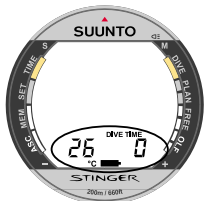


Abb. 3.6. Batteriewarnung. Das Batteriesymbol zeigt eine geringe Batteriespannung an. Die Batterie sollte ersetzt werden.



Abb. 3.7. Hinterlegen eines Lesezeichens. Ein Lesezeichen wird im Profilspeicher während des Tauchgangs eingetragen, indem der Knopf S gedrückt wird. Er wird durch das Achtung-Symbol angezeigt.

Nach der Überprüfung der Batteriespannung wird die Batteriewarnung durch das Batteriesymbol angezeigt. (Abb. 3.6.).

Wenn das Batteriesymbol im Oberflächenmodus angezeigt wird oder wenn das Display nur noch schwach zu erkennen ist, kann die Batteriespannung für einen sicheren Betrieb zu gering sein und die Batterie sollte ersetzt werden.

**HINWEIS:** Aus Sicherheitsgründen kann die Hintergrundbeleuchtung nicht aktiviert werden, wenn die Batteriespannung zu gering ist.

### 3.1.3. BENUTZERDEFINIERBARE FUNKTIONEN UND ALARME

Der STINGER besitzt verschiedene benutzerdefinierbare Funktionen und Tiefen-/ Zeitalarme, welche für Sie persönlich eingestellt werden können. Beispielsweise besitzt der STINGER ein patentiertes Einstellverfahren zur Programmierung des benutzerdefinierten Displayfeldes im unteren Teil der Anzeige.

Die Anzeigen können im Oberflächenmodus voreingestellt werden. Wenn der Oberflächenmodus nicht aktiv ist, wählen Sie ihn an, indem Sie den Tauchgangsmodus aufrufen. Das gewählte Display bleibt solange aktiv bis ein anderes Display ausgewählt wird. Die ausgewählten Displays sind die Standardanzeigen im Tauchgangsmodus. Auf die andere verfügbare Anzeige kann über den +/- Knopf zugegriffen werden. Nach 5 Sekunden kehrt die Anzeige automatisch wieder zu der voreingestellten Standard-Anzeige zurück.

### **3.1.3.1. EINSTELLEN DES ZEITALARMS**

Die Weckfunktion wird im Einstellmodus ALM programmiert. Sehen Sie für weitere Informationen bitte in Kap. 4.2. nach.

### **3.1.3.2. EINSTELLEN DES TAUCHALARMS**

Tauchalarme (Tiefenalarm und Tauchzeitalarm) werden im Einstellmodus DIVE AL programmiert. Sehen Sie für weitere Informationen bitte in Kap. 4.5. nach.

### **3.1.4. LESEZEICHEN**

Es besteht die Möglichkeit, während des Tauchgangs ein Memo-Zeichen zu hinterlegen. Als ACHTUNG-Symbol erscheint dieses Logbuchzeichen, wenn Sie durch den Logbuchspeicher rollieren (Abb. 3.7.). Die Lesezeichen erscheinen zur Erinnerung auch in der PC-Software SUUNTO Dive Manager. Um ein Lesezeichen während des Tauchgangs zu hinterlegen, drücken Sie den Knopf **S**. Das ACHTUNG-Symbol wird zur Bestätigung des Lesezeichens angezeigt. Im Tiefenmessermodus dient der Knopf **S** auch zur Rückstellung der Stopuhr.

## 3.2. TAUCHEN

### 3.2.1. TAUCHEN MIT PRESSLUFT

#### 3.2.1.1. TAUCHGANGSPLANUNG [PLAN]

Im Luft/ EAN-Oberflächenmodus ist es zu jeder Zeit möglich, den Tauchgangsplanungsmodus durch Drücken des Knopfes **S** aufzurufen. Nachdem der Text "PLAN" und die Modusanzeige angezeigt wurden (Abb. 3.8.), wird nun die Nullzeit für eine Tiefe von 9m [30ft] dargestellt. Wenn Sie + drücken, wird die nächst tiefere Stufe in 3m- [10ft]- Schritten bis zu einer Tiefe von 45m [150ft] bzw. der maximalen Tiefengrenze im Nitrox-Modus berechnet und dargestellt. Durch Drücken von - wird die nächst niedrigere Tiefe dargestellt.

Der Planungsmodus kann durch Drücken von **M** oder **S** beendet werden.

**HINWEIS:** Der Planungsmodus wird abgeschaltet, wenn der STINGER im Luft/ EAN- Betrieb in einen Fehlermodus versetzt wird (siehe Kapitel 3.2.5.).a

Veränderungen bei der Höhenanpassung bzw. der persönlichen Anpassung verändern auch die Nullzeiten. Die unterschiedlichen Höhenwahlen/ persönlichen Anpassungen werden in den Tabellen 7.1. und 7.2. aufgelistet.



Im Planungsmodus können Sie sich ausserdem folgende Informationen vorheriger Tauchgänge ansehen:

- berechneten Reststickstoff
- sämtliche Tauchgangsdaten der letzten 4 Tage
- Sauerstofftoxizität (Nitrox-Modus)

Die Nullzeiten der verschiedenen Tiefen werden kürzer ausfallen als bei Ihrem ersten “frischen” Tauchgang.

## ANZEIGE DER TAUCHGANGSNUMMERIERUNG BEI DER TAUCHGANGSPANUNG

Mehrere Tauchgänge gehören zu einer Serie von Wiederholungstauchgängen, wenn der Computer zu Beginn des nächsten Tauchgangs immer noch die Flugverbotszeit nach unten zählt.

Ist die Oberflächenpause kürzer als 5 Minuten, werden beide Tauchgänge als ein Tauchgang gerechnet. Die Tauchgangsnummer für den zweiten Tauchgangsteil ändert sich nicht und die Tauchzeit wird hinzuaddiert (siehe auch Kapitel 3.2.3.3.).

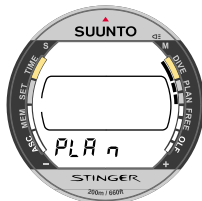


Abb. 3.8. Tauchgangsplanung. Der Text PLAN und die Modusanzeige weisen auf den Planungsmodus hin.



Abb. 3.9. Planung. Die Nullzeit in 30,0m [100ft] beträgt 18 Minuten im Modus P0/A0.

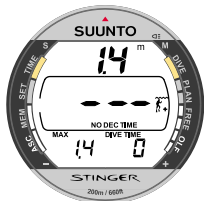


Abb. 3.10. Der Tauchgang hat gerade erst begonnen. Die verfügbare Nullzeit ist größer als 199 Minuten.

### 3.2.1.2. EINRICHTEN DER ANZEIGE IM PRESSLUFT-MODUS

Mit dem - Knopf nehmen Sie die Voreinstellung in der unteren linken Ecke des Display vor (Abb. 3.4.):

- maximale Tiefe oder
- Temperatur

mit dem + Knopf nehmen Sie die Voreinstellung in der unteren rechten Ecke des Display vor (Abb. 3.4.):

- Tauchzeit oder
- aktuelle Zeit



Abb. 3.11. Anzeige während des Tauchgangs. Die aktuelle Tiefe ist 19,3 m [63 ft] und die Nullzeit beträgt im Modus A0/ P1 23 Minuten. Die maximal bei diesem Tauchgang erreichte Tiefe war 19,8m [65 ft], bisherige Tauchzeit ist 16 Minuten. Die alternative Anzeige zeigt Temperatur und aktuelle Uhrzeit.

### 3.2.1.3. HAUPTTAUCHDATEN

Der Tauchcomputer bleibt bis zu einer Tiefe von 1,2m [4 Fuß] im Oberflächenmodus. In größerer Tiefe schaltet der Computer in den Tauchgangsmodus (Abb. 3.10.).

Während eines Nullzeittauchgangs werden folgende Informationen angezeigt (Abb. 3.11.):

- die aktuelle Tiefe in Metern [ft]
- die Höhenanpassung auf der rechten Seite des mittleren Fensters mit einem Wellen- und einem Bergsymbol (A0, A1, oder A2) (siehe Tabelle 3.3.)
- die persönliche Anpassung auf der rechten Seite des mittleren Fensters mit einem Tauchersymbol und ”+”Zeichen (P0, P1, oder P2) (siehe Tabelle 3.4.)
- die noch verfügbare Nullzeit in Minuten (NO DEC TIME) im mittleren Fenster. Sie wird aus den fünf Faktoren, die im Kap. 7.1. “Grundlegende Funktionsweisen” dargestellt werden, errechnet.
- die maximale Tiefe des Tauchgangs in Metern [ft], gekennzeichnet mit MAX, oder die Temperatur in °C [°F] in der unteren linken Ecke.
- die verstrichene Tauchzeit in Minuten, gekennzeichnet durch DIVE TIME, oder die aktuelle Zeit (TIME) in der unteren rechten Ecke.

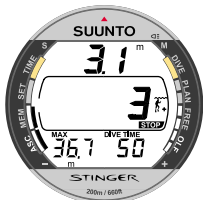


Abb. 3.12. Dreiminütiger empfohlener Sicherheitsstopp.

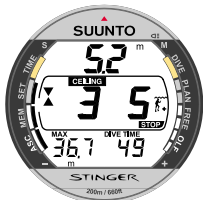


Abb. 3.13. Verbindlicher Sicherheitsstopp. Sie sollten einen verbindlichen Sicherheitsstopp in der angegebenen Zone einhalten.

### 3.2.1.4. SICHERHEITSSTOPS

Sicherheitsstops gehören zur Durchführung sicherer Tauchgänge und sind wesentlicher Bestandteil der meisten Tauchtabelle. Gründe, die für die Durchführung eines Sicherheitsstops sprechen, sind: Reduktion des Risikos einer vorklinischen Dekompressionserkrankung, die Reduktion von Mikrobläschen, die Kontrolle des Aufstiegs und Orientierung vor dem Aufstieg.

Der STINGER zeigt 2 verschiedene Arten von Sicherheitsstops an: empfohlener Sicherheitsstopp und verbindlicher Sicherheitsstopp.

Die Sicherheitsstops werden folgendermassen gezeigt:

- STOP, wenn sich der Taucher im Tiefenbereich zwischen 3m und 6m [10ft – 20ft] befindet = empfohlener Sicherheitsstopp (Zeitählung nach unten beginnt, wenn die Tiefe von 10m [30 ft] unterschritten wird).
- STOP+ CEILING, wenn sich der Taucher im Tiefenbereich zwischen 3m und 6m [10ft – 20 ft] befindet = verbindlicher Sicherheitsstopp, Zeit wird angezeigt
- STOP, wenn sich der Taucher tiefer als 6m befindet = verbindlicher Sicherheitsstopp wird eingeplant

### **3.2.1.4.1. EMPFOHLENER SICHERHEITSTOP**

Bei jedem Tauchgang tiefer als 10m zählt der Computer für den Sicherheitsstop im Tiefenbereich zwischen 3m und 6m [10ft – 20ft] drei Minuten lang rückwärts. Angezeigt wird dies durch das STOP-Zeichen und die Rückwärtszählung (beginnend bei 3 Minuten bis 0) im mittleren Displayfeld, anstelle der Anzeige der Nullzeit. (Abb. 3.12.).

Der empfohlene Sicherheitsstop wird, wie sein Name schon sagt, empfohlen. Wird er nicht durchgeführt, hat dies keine weiteren strafenden Auswirkungen auf das folgende Oberflächenintervall und die folgenden Tauchgänge.

### **3.2.1.4.2. VERBINDLICHER SICHERHEITSTOP**

Liegt die Aufstiegsgeschwindigkeit kurzzeitig über 12m/Min. [40ft/min] oder dauerhaft über 10m/Min. [33ft/min] bilden sich mehr Mikrobläschen als im Dekompressionsmodell vorgesehen. Das RGBM-Rechenmodell von SUUNTO reagiert darauf dahingehend, dass es für diesen Tauchgang einen verbindlichen Sicherheitsstop vorschreibt. Die Dauer dieses Sicherheitsstops richtet sich danach, wie hoch die Aufstiegsgeschwindigkeit überschritten wurde.

Das STOP-Zeichen erscheint auf der Anzeige. Sobald Sie sich im Bereich zwischen 3m und 6m [10ft – 20ft] befinden, erscheinen zusätzlich das CEILING-Symbol, die Anzeige der Tiefe, auf der der Stop durchgeführt werden soll und die Zeitdauer des Stops. Sie sollten nicht auftauchen, solange das Zeichen für den verbindlichen Sicherheitsstop angezeigt wird. (Abb. 3.13.).

Die Zeit für den verbindlichen Sicherheitsstop beinhaltet immer die 3 Minuten für den empfohlenen Sicherheitsstop. Die Dauer des verbindlichen Sicherheitsstops richtet sich danach, wie hoch die Aufstiegsgeschwindigkeit überschritten wurde.



Abb. 3.14. Verletzung des verbindlichen Sicherheitsstops. Der abwärts gerichtete Pfeil und der akustische Alarm weisen Sie darauf hin, auf die geforderte Tiefe abzutauchen.

Wenn das Zeichen für einen verbindlichen Sicherheitsstop erscheint, dürfen Sie nicht in eine geringere Tiefe als 3m [10ft] auftauchen. Tun Sie dies, erscheint ein abwärts gerichteter Pfeil auf dem Display und ein akustischer Dauerton ertönt (Abb. 3.14.). Sie sollten nun sofort auf die für den Sicherheitsstop geforderte Tiefe oder etwas darunter abtauchen. Wenn Sie den Fehler korrigieren, beeinflusst dies nicht die Dekompensationsberechnungen für die folgenden Tauchgänge.

Verletzen Sie die Vorschriften zum verbindlichen Sicherheitsstop weiterhin, wird die Berechnung der Gewebesättigung beeinflusst und die Nullzeiten für den folgenden Tauchgang verkürzen sich. Sie sollten nun Ihre Oberflächenpause vor dem nächsten Tauchgang verlängern.

### 3.2.1.5. AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEITSANZEIGE

Die Aufstiegs geschwindigkeit wird grafisch an der linken Seite des Displays wie folgt dargestellt:

TABELLE 3.2. AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEITSANZEIGE

Aufstiegs geschwindigkeits- anzeige	entsprechende Aufstiegsge- schwindigkeit	Beispiel in Abb.
Kein Balken	unter 4 m/Min [13 ft/min]	3.10
Ein Balken	4 - 6 m/Min [13 - 20 ft/min]	3.11
Zwei Balken	6 - 8 m/Min [20 - 26 ft/min]	3.12
Drei Balken	8 - 10 m/Min [26 - 33 ft/min]	3.13
Vier Balken	10 - 12 m/Min [33 - 39 ft/min]	3.14
Vier Balken, blinkendes SLOW, blinkende Tiefen- anzeige, STOP und akustischer Alarm	über 12 m/Min [39 ft/min] oder permanent über 10 m/Min [33 ft/min]	3.15

Wenn die maximal erlaubte Aufstiegs geschwindigkeit überschritten wird, erscheinen die SLOW-Warnung und das STOP-Zeichen, was darauf hinweist, dass die maximal erlaubte Aufstiegs geschwindigkeit permanent überschritten wurde oder dass die momentane Aufstiegs geschwindigkeit sich über dem erlaubten Maximalwert befindet.



Abb. 3.15. Aufstiegsgeschwindigkeitsanzeige. Blinkendes SLOW und 4 Segmente werden angezeigt, ein akustischer Alarm ertönt: Aufstiegsgeschwindigkeit liegt über 10m/Min. [33ft/min]. Dies ist ein Hinweis, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das STOP- erscheint, weil Sie einen vorgegebenen Sicherheitsstop in einer Tiefe von 6m [20ft] durchführen sollten.

Immer wenn SLOW-Warnung und STOP-Zeichen erscheinen (Abb. 3.15.), sollten Sie unverzüglich Ihren Aufstieg verlangsamen. Bei Erreichen einer Tiefe zwischen 6m und 3m [20ft – 10ft] werden Sie darauf aufmerksam gemacht, einen verbindlichen Sicherheitsstop (STOP- und CEILING-Symbol erscheinen) durchzuführen. Warten Sie in der Tiefe bis die Meldung erlischt (Abb. 3.13.). Sie dürfen nicht flacher als 3m [10ft] tauchen bis die Anzeige für den verbindlichen Sicherheitsstop erlischt.

## WARNUNG

Überschreiten Sie nie die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit! Zu schnelles Aufsteigen erhöht die Gefahr eines Unfalls. Sie sollten immer die verbindlichen und empfohlenen Sicherheitsstops einhalten, nachdem Sie die maximal empfohlene Aufstiegsgeschwindigkeit überschritten haben. Eine Nichtbeachtung des verbindlichen Sicherheitsstops wird die Dekompressionsberechnung der nächsten Tauchgänge in strafender Weise beeinflussen.



### 3.2.1.6. DEKOMPRESSIONSTAUCHGÄNGE

Wenn die Anzeige NO DEC TIME "0" anzeigt, wird Ihr Tauchgang ein Dekompressionstauchgang, d.h. Sie müssen einen oder mehrere Dekompressionsstops auf Ihrem Weg zur Oberfläche einhalten. Die Anzeige NO DEC TIME wird durch die Anzeige CEILING und ein blinkendes ASC TIME ersetzt. Es erscheint ein aufwärts gerichteter Pfeil (Abb. 3.17.).

Wenn Sie während eines Tauchgangs die Nullzeit überschreiten, stellt Ihnen Ihr Tauchcomputer die notwendigen Informationen für eine Dekompression zur Verfügung. Anschließend liefert das Instrument die Informationen für Oberflächenintervall und Wiederholungstauchgänge.

Anstatt Ihnen feste Tiefen für die Dekompression vorzugeben, erlaubt Ihnen Ihr Tauchcomputer den Dekompressionsvorgang in einem variablen Tiefenbereich durchzuführen (kontinuierliche Dekompression).

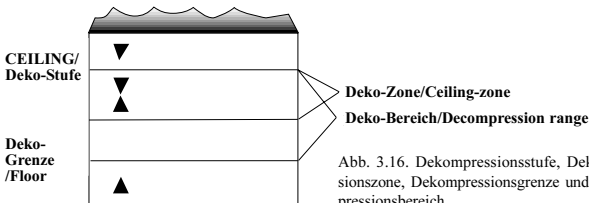


Abb. 3.16. Dekompressionsstufe, Dekompressionszone, Dekompressionsgrenze und Dekompressionsbereich

Die Aufstiegszeit (ASC TIME = Ascent Time) ist die minimale Zeit, welche zum Erreichen der Oberfläche bei einem Dekompressionstauchgang notwendig ist. Sie beinhaltet:

- die benötigte Zeit, um zur Deko-Stufe mit einer Geschwindigkeit von 10 m/min [33 ft/min] aufzutauchen **plus**
- die auf der Deko-Stufe benötigte Zeit. Angenommen wird dabei die geringstmögliche Tiefe **plus**
- die Zeit, die der Taucher für den verbindlichen Sicherheitsstop benötigt (falls ein solcher notwendig ist) **plus**
- den empfohlenen Sicherheitsstop von 3 Minuten **plus**
- die Zeit, die man zum Erreichen der Oberfläche benötigt.

## WARNUNG

Ihre Aufstiegszeit erhöht sich, wenn:

- Sie langsamer als 10m/Min [33 ft/min] aufsteigen oder
- Sie Ihren Deko-Stop tiefer als auf der Deko-Stufe durchführen.

Diese Faktoren erhöhen ausserdem den Luftbedarf, welchen Sie zum Aufstieg benötigen.

## DEKOMPRESSIONSSTUFE, DEKOMPRESSIONSZONE, DEKOMPRESSIONSGRENZE UND DEKOMPRESSIONSBEREICH

Für die Dekompression ist es wichtig, dass Sie die Bedeutung der Begriffe "Dekompressionsstufe"; "Dekompressionsgrenze" und "Dekompressionsbereich" kennen (Abb. 3.16.):

- Die Dekompressionsstufe ist die geringste Tiefe, zu der Sie auftauchen dürfen, wenn Sie dekomprimieren. In dieser Tiefe, oder tiefer, müssen Sie einen oder mehrere Dekompressionsstops durchführen (CEILING).
- Die Dekompressionszone ist der optimale Bereich für eine Dekompression. Es ist der Tiefenbereich zwischen der Deko-Stufe und 1,8m [6ft] unterhalb davon (CEILING-ZONE).
- Die Dekompressionsgrenze ist die grösste Tiefe, die Sie zur Dekompression aufsuchen dürfen. Hier erhöht sich Ihre Dekompressionspflicht nicht weiter. Die Dekompression beginnt, wenn Sie die Deko-Grenze unterschreiten (FLOOR).
- Der Dekompressionsbereich umfasst den Tiefenbereich zwischen Deko-Grenze und Deko-Stufe. Innerhalb dieses Bereichs findet eine Dekompression statt. Allerdings ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Dekompression in der Nähe der Dekompressionsgrenze nur sehr langsam stattfindet (DECOMPRESSION RANGE).

Die Tiefe der Deko-Stufe und der Deko-Grenze hängt von Ihrem Tauchprofil ab. Die Dekompressionsstufe wird gering sein, wenn Sie gerade dekompressionspflichtig geworden sind. Verbleiben Sie jedoch in der Tiefe, verschiebt sich die Deko-Stufe nach unten und die Aufstiegszeit erhöht sich. Ebenso können sich Dekompressionsgrenze und Deko-Stufe nach oben verändern während Sie dekomprimieren.



Abb. 3.17. Dekompressionstauchgang unterhalb der Dekompressionsgrenze. Der aufwärts gerichtete Pfeil, die blinkende Anzeige ASC TIME und ein akustischer Alarm weisen Sie darauf hin, aufzusteigen. Die minimale Aufstiegszeit beinhaltet den Sicherheitsstopp und beträgt 7 Minuten. Die Deko-Stufe liegt bei 3m [10ft].

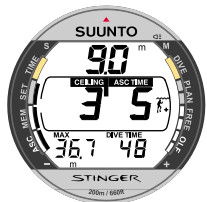


Abb. 3.18. Dekompressionstauchgang oberhalb der Dekompressionsgrenze. Der aufwärts gerichtete Pfeil ist verschwunden und ASC TIME blinkt nicht mehr, d.h. Sie befinden sich im Dekompressionsbereich.

Wenn die See rauh ist, kann es sehr schwierig sein, eine konstante Tiefe nahe der Oberfläche einzuhalten. In diesem Fall ist es ratsam, einen zusätzlichen Abstand zur Deko-Stufe einzuhalten, um sicher zu gehen, dass die Wellen Sie nicht über die Deko-Stufe hinaus anheben. SUUNTO empfiehlt eine Dekompression tiefer als 4m [13ft], auch wenn eine Deko-Stufe in geringerer Tiefe angegeben wird.

**HINWEIS:** Die Dekompressionsphase ist unterhalb der vorgegebenen Deko-Stufe länger und der Luftverbrauch beim Dekomprimieren höher.

## WARNUNG

Tauchen Sie niemals oberhalb einer einzuhaltenden Dekompressionsstufe! Während der Dekompression dürfen Sie nie über einer einzuhaltenden Dekompressionsstufe tauchen. Um keinen Fehler zu machen, sollten Sie sich deshalb bei der Dekompression etwas unterhalb der Deko-Stufe aufhalten.

## ANZEIGE UNTERHALB DER DEKOGRENZE

Die blinkende Anzeige ASC TIME und ein aufwärts gerichteter Pfeil weisen Sie darauf hin, dass Sie sich unterhalb der Dekompressionsgrenze aufhalten (Abb. 3.17.). Sie sollten sofort mit Ihrem Aufstieg beginnen. Die Deko-Stufe wird Ihnen auf der linken Seite, die minimale Aufstiegszeit auf der rechten Seite des mittleren Displayfensters angezeigt.

## ANZEIGE OBERHALB DER DEKOGRENZE

Wenn Sie die Deko-Grenze erreichen, hört die Anzeige ASC TIME auf zu blinken und der aufwärts gerichtete Pfeil verschwindet (Abb. 3.18.). Die Dekompression beginnt nun, jedoch sehr langsam. Sie sollten Ihren Aufstieg daher fortsetzen.

## ANZEIGE INNERHALB DER DEKOGRENZE

Wenn Sie die Dekompressionszone erreichen, zeigt die Anzeige zwei gegeneinander gerichtete Pfeile ("Sanduhr", Abb. 3.19.). Steigen Sie nicht weiter auf.

Während der Dekompression zählt die Anzeige ASC TIME die Minuten nach Null. Die nächsthöhere Deko-Stufe kann aufgesucht werden, sobald Ihnen dies

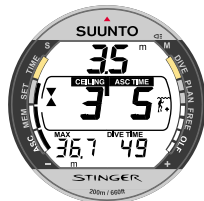


Abb. 3.19. Dekompressions-tauchgang innerhalb der Dekompressionszone. Zwei gegeneinander gerichtete Pfeile ("Sanduhr") erscheinen. Sie befinden sich im optimalen Deko-Bereich in 3,5m [11ft] Tiefe und Ihre minimale Aufstiegszeit beträgt 5 Minuten.



Abb. 3.20. Dekompressionstauchgang oberhalb der Dekompressionsstufe. Beachten Sie den abwärts gerichteten Pfeil und die "Er"-Warnung. Außerdem hören Sie einen akustischen Alarm. Sie sollten sofort (innerhalb von 3 Minuten) auf die vorgeschriebene Deko-Stufe, oder etwas darunter, abtauchen.

angezeigt wird. Sie dürfen erst dann auftauchen, wenn die Anzeigen ASC TIME und CEILING erloschen sind. Dies bedeutet, dass der Dekompressionsstop und der verbindliche Sicherheitsstop abgeschlossen wurden. Es wird empfohlen, auch das Erlöschen der STOP-Anzeige abzuwarten. Dies bedeutet, dass der dreiminütige empfohlene Sicherheitsstop ebenfalls abgeschlossen wurde.

## ANZEIGE ÜBER DER DEKOSTUFE

Wenn Sie oberhalb der Deko-Stufe tauchen, erscheint ein abwärts gerichteter Pfeil und ununterbrochenes Piepen ist hörbar (Abb. 3.20.). Zusätzlich erscheint eine Fehlerwarnung "Er", welche Sie darauf aufmerksam macht, dass Sie nur drei Minuten Zeit haben, dieses Fehlverhalten rückgängig zu machen. Sie müssen sofort auf die vorgeschriebene Dekompressionsstufe abtauchen.

Falls Sie die Dekompression weiterhin unterlassen, wechselt der Tauchcomputer in einen permanenten Fehlermodus (ERROR MODE). In diesem Modus kann das Instrument nur als Tiefenmesser und Uhr benutzt werden. Sie dürfen innerhalb der nächsten 48 Stunden nicht tauchen. (Siehe auch Kap. 3.2.5.)

## **3.2.2. TAUCHEN MIT EAN (NITROX)**

### **3.2.2.1. VOR DEM TAUCHGANG**

Dieser Tauchcomputer kann sowohl für das Tauchen mit Pressluft (Air-Modus) als auch zum Tauchen mit sauerstoffangereicherter Luft (EAN/Nitrox-Modus) verwendet werden.

Beim Betrieb des Computers im Nitrox-Modus muss der Sauerstoffgehalt der verwendeten Tankfüllung korrekt eingegeben werden, damit der Computer korrekte Sauerstoff- und Stickstoffberechnungen durchführen kann. Das mathematische Modell des Computers zur Berechnung der Sauerstoff- und Stickstoffwerte passt sich den eingegebenen Werten für den Sauerstoffanteil ( $O_2\%$ ) an (Abb. 3.21.). Berechnungen, welche auf sauerstoffangereicherter Luft basieren, haben längere Nullzeiten und geringere maximal erlaubte Tiefen zur Folge.

### **STANDARMÄSSIGE NITROX-EINSTELLUNGEN**

Im Nitrox-Modus liegt die Standardeinstellung bei 21%  $O_2$  (Pressluft). Diese Einstellung bleibt solange bestehen, bis ein anderer Wert eingegeben wird (22% - 50%)

Wird innerhalb der nächsten 2 Stunden ein Tauchgang begonnen, behält der STINGER den eingegebenen Wert bei bis die Tauchgangsserie abgeschlossen ist. Wird der Computer nicht eingesetzt, behält er den manuell eingegebenen Sauerstoffanteil ca. 2 Stunden lang, danach kehrt er wieder zur Standardeinstellung von 21%  $O_2$  zurück.

Der voreingestellte Wert des maximalen Sauerstoffpartialdruckes ist 1,4 bar. Diesen können Sie im Bereich zwischen 1,2 bis 1,6 bar wählen.



Abb. 3.21. Nitrox-Anzeige. Die maximale Tiefe basierend auf den Einstellungen O<sub>2</sub>% (21%) und PO<sub>2</sub> (1,4 bar) beträgt 54,1 m [177ft].

### 3.2.2.2. EINRICHTEN DER ANZEIGE IM NITROX (EAN)-MODUS

Befindet sich der Computer im Nitrox-Modus, gehören die Anzeige des Sauerstoffanteils und des Sauerstoffpartialdruckes zur Standardanzeige im unteren Teil des Displays.

Mit dem – Knopf nehmen Sie die Voreinstellung in der unteren linken Ecke des Displays vor (Abb. 3.22.):

- Sauerstoffanteil in % (standardmäßige Anzeige)
- Maximaltiefe oder
- Temperatur

Mit dem + Knopf nehmen Sie die Voreinstellung in der unteren rechten Ecke des Displays vor (Abb. 3.22.):

- aktueller Sauerstoffpartialdruck
- Tauchzeit oder
- aktuelle Zeit

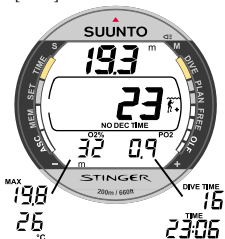


Abb. 3.22. Tauchen im Nitrox-Modus. O<sub>2</sub>% ist auf 32% eingestellt.



### 3.2.2.3. SAUERSTOFF-ANZEIGE

Im Nitrox-Modus erscheint die Nitrox-Anzeige mit allen erforderlichen Informationen zu Sauerstoff, nachdem der Tauchcomputer aktiviert wurde. Das Display zeigt folgendes (Abb. 3.21.):

- den Sauerstoffanteil in Prozent, dargestellt durch  $O_2\%$ , auf der linken Seite des unteren Displays.
- den eingestellten Sauerstoffteildruck mit  $PO_2$  auf der rechten Seite des unteren Displays.
- die maximal zulässige Tiefe basierend auf den oben genannten eingegebenen Werten.
- die aktuelle Sauerstoffsättigung wird mittels einer Balkenskala für den Sauerstofftoleranzbereich (OLF = Oxygen limit fraction) an der rechten Seite der Anzeige dargestellt.

Im DIVE-Modus werden immer der Sauerstoffanteil in %, gekennzeichnet durch  $O_2\%$ , und die momentane Sauerstoffsättigung, gekennzeichnet durch den OLF-Balken, dargestellt. Der aktuelle Sauerstoffpartialdruck (dargestellt durch  $PO_2$ ) wird ebenfalls angezeigt, falls diese Anzeige ausgewählt wurde (Abb. 3.22.). Während des Tauchgangs wird immer der Sauerstoffpartialdruck ( $PO_2$ ) anstelle des voreingestellten Displays gezeigt, wenn dieser Partialdruck größer als 1,4 bar (bzw. des vorher eingegebenen Werts) ist (Abb. 3.23.).



Abb. 3.23. Sauerstoffpartialdruck und OLF-Anzeige. Es ertönt akustischer Alarm und das letzte Segment der Balkenanzeige beginnt zu blinken, weil der Sauerstoffgrenzbereich OLF 80% erreicht hat. Erreicht der OLF-Wert 100%, beginnen alle Segmente zu blinken. Übersteigt der OTU-Wert den ZNS-Wert, blinkt das unterste Segment.

### **3.2.2.4. SAUERSTOFFGRENZBEREICH (OLF)**

Zusätzlich zur Stickstoffsättigung gibt Ihnen der Tauchcomputer den Wert der Sauerstoffsättigung an. Diese Berechnungen beinhalten komplett eigene Funktionen.

Der Tauchcomputer berechnet separat die ZNS-Sauerstofftoxizität und die pulmonare Sauerstofftoxizität (Sauerstofftoxizität in der Lunge). Letztere wird durch die Hinzunahme von Sauerstofftoxizitäts-Einheiten (OTU = Oxygen Toxicity Units) berechnet. Beide Sättigungswerte werden berücksichtigt, so dass die maximale Sättigung als 100% ausgedrückt werden kann.

Der Sauerstoffgrenzbereich (OLF) wird durch 7 Segmente dargestellt, wovon jedes 12,5% (im Bereich von 1% bis 50%) bzw. 15% (im Bereich von 50% bis 80%) darstellt. Der OLF-Balken zeigt lediglich den höheren (und damit begrenzenden) Wert aus beiden Berechnungen an. Sobald der OTU%-Wert den ZNS%-Wert erreicht und überschreitet, beginnt das unterste Segment zusätzlich zur Anzeige zu blinken. Damit wird signalisiert, dass sich der angezeigte Wert nun auf die OTU bezieht. Die Berechnungen zur Sauerstofftoxizität basieren auf den Faktoren, die in Kapitel 7.3. "Sauerstoffsättigung" genannt werden.

## 3.2.3. AN DER OBERFLÄCHE

### 3.2.3.1. OBERFLÄCHENPAUSE NACH EINEM TAUCHGANG MIT PRESSLUFT ODER NITROX (EAN)

Ein Aufstieg in eine geringere Tiefe als 1,2 m [4ft] versetzt den Tauchcomputer vom Tauchmodus in den Oberflächenmodus, welcher die folgenden Informationen beinhaltet (Abb. 3.24 und 3.25.):

- die maximale Tiefe des letzten Tauchgangs in m [ft]
- aktuelle Tiefe in m [ft]
- die Dauer der Oberflächenpause in Stunden und Minuten (getrennt durch einen Doppelpunkt); dies informiert über die Dauer des gegenwärtigen Oberflächenintervalls.
- Die Entsättigungs- bzw. Flugverbotszeit in Stunden und Minuten wird neben einem Flugzeugsymbol im mittleren Displayfenster angezeigt.
- die Flugwarnung, angezeigt durch ein Flugzeugsymbol
- die eingestellte Höhenanpassung
- die eingestellte persönliche Anpassung
- das ACHTUNG-Symbol gibt den Hinweis, dass Sie Ihre Oberflächenpause verlängern sollten.
- der STOP-Hinweis erscheint 5 Minuten lang, wenn ein verbindlicher Sicherheitsstopp nicht beachtet wurde.
- ASC TIME, wenn eine Dekompressionsstufe nicht beachtet wurde (= Error-Modus) (Abb. 3.26.)



Abb. 3.24. Anzeige im Oberflächenmodus. Sie haben einen 18-minütigen Tauchgang durchgeführt, dessen maximale Tiefe 20,0m [66ft] betrug. Ihre aktuelle Tiefe ist 0,0m [0ft] und die Dauer der Oberflächenpause beträgt 0 Min. Das Flugverbots-Symbol zeigt, dass Sie nicht fliegen sollten und das ACHTUNG-Symbol weist Sie darauf hin, dass Sie Ihre Oberflächenpause wegen des Auftretens von Mikrobubbles verlängern sollten.



Abb. 3.25. Anzeige an der Oberfläche. Die alternierende Anzeige zeigt die Flugverbotszeit

Alternative Anzeige im unteren Displaybereich, entsprechend der getroffenen Voreinstellungen und Betriebsmodus:

- die Tauchzeit des letzten Tauchgangs in Minuten, dargestellt als DIVE TIME
- die aktuelle Uhrzeit, angezeigt durch TIME
- Sauerstoffpartialdruck, angezeigt durch  $PO_2$  (im Nitrox-Modus)
- maximal erreichte Tiefe, angezeigt durch MAX
- die aktuelle Temperatur in °C [°F]
- den eingestellten Sauerstoffanteil, angezeigt durch  $O_2\%$  (im Nitrox-Modus)

Im Nitrox-Modus wird die aktuelle Sauerstoffsättigung anhand des OLF-Balkens entlang der rechten Seite des Displays gezeigt.

### 3.2.3.2. ACHTUNG-SYMBOL

Das ACHTUNG-Symbol dient als Hinweis, die Oberflächenpause zu verlängern. Bestimmte Tauchgangsbedingungen, vor allem mehrere Tauchgänge an aufeinanderfolgenden Tagen mit kurzen Oberflächenpausen, führen zu einer Erhöhung des Risikos einer Dekompressionskrankheit. Stellt der Computer dies fest, passt er seinen Dekompressionsalgorithmus der Situation an und das Warnsymbol erscheint.

### 3.2.3.3. TAUCHGANGSNUMERIERUNG

Mehrere Tauchgänge gehören zu einer Serie von Wiederholungstauchgängen, wenn der Computer zwischen den Tauchgängen weiterhin die Flugverbotszeit nach unten zählt und die Entsättigung berechnet. Innerhalb einer jeden Tauchgangsserie wird jedem Tauchgang eine Nummer gegeben. Der erste Tauchgang der Tauchgangsserie wird als DIVE 1, der zweite als DIVE 2, der dritte als DIVE 3 usw. nummeriert.

Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten wieder abtauchen, interpretiert dies der STINGER als eine Weiterführung des vorangegangenen Tauchgangs. Das Tauchgangs-Display erscheint wieder, die Tauchgangs (DIVE)-Nummer bleibt unverändert und die Tauchzeit



Abb. 3.26. Oberflächenmodus nach Nichtbeachten einer Dekompressionsstufe. Das ASC TIME-Symbol zeigt, dass Sie eine Dekompressionsstufe länger als 3 Minuten nicht beachtet haben. Die alternierende Anzeige gibt an, dass Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden nicht nochmals tauchen dürfen.

(DIVE TIME) wird fortgesetzt. Nachdem Sie sich 5 Minuten an der Oberfläche aufgehalten haben, wird der Tauchgang als beendet angesehen und ein folgender Tauchgang wird als Wiederholungstauchgang gewertet, d.h. der Tauchgangs-Zähler, der im Planungsmodus angezeigt wird, erhöht seinen Wert für den nächsten Tauchgang um 1.

### **3.2.3.4. FLIEGEN NACH DEM TAUCHEN**

Die Flugverbotszeit wird im mittleren Fenster neben dem Flugzeugsymbol angezeigt. Fliegen oder das Aufsuchen größerer Höhe sollte solange vermieden werden, solange der Computer die Flugverbotszeit noch nach unten rechnet.

Die Flugverbotszeit beträgt immer mindestens 12 Stunden oder ist äquivalent der sog. Entsättigungszeit (falls diese mehr als 12 Stunden beträgt).

Im permanenten Fehlermodus und im Freitauchgangs-/Tiefenmessermodus beträgt die Flugverbotszeit 48 Stunden.

Zu Flugverbotszeiten empfiehlt Divers Alert Network (DAN) folgendes:

- Vor dem Flug in einem normalen Jetflugzeug (Kabinendruck entspricht einer Höhe von ca. 2400m [8000ft]) sollte eine Oberflächenpause von mindestens 12 Stunden eingehalten werden, damit der Taucher genügend entsättigt ist.
- Taucher, die über mehrere Tage mehrere Tauchgänge durchgeführt oder dekompensationspflichtige Tauchgänge absolviert haben, sollten ein verlängertes Oberflächenintervall von mehr als 12 Stunden vor dem Flug einhalten. Laut UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) sollen

Taucher, welche mit normaler Pressluft getaucht sind und keine Symptome einer Dekompressionskrankheit aufweisen, frühestens 24 Stunden nach dem letzten Tauchgang mit einem normalen Jetflugzeug (Kabinendruck entspricht einer Höhe von ca. 2400m [8000ft]) fliegen. Die einzigen beiden Ausnahmen diese Regel betreffend sind:

- Ein Taucher, dessen Grundzeit (Tauchzeit) innerhalb der letzten 48 Stunden weniger als 2 Stunden betragen hat, sollte eine Oberflächenpause von 12 Stunden einhalten, bevor er fliegt.
- Fliegen nach einem dekompensationspflichtigen Tauchgang sollte frühestens nach 24 Stunden, besser nach 48 Stunden erfolgen.
- SUUNTO empfiehlt, dass sowohl die Empfehlungen des DAN und des UHMS als auch die Anzeige des Tauchcomputers beachtet werden sollen, damit der Flug unter sicheren Bedingungen durchgeführt werden kann.




### **3.2.4. BERGSEE-TAUCHGÄNGE UND PERSÖNLICHE ANPASSUNG**

Der Tauchcomputer kann zum einen für das Tauchen in Bergseen eingestellt werden, zum anderen kann das Rechenmodell zur Berechnung der Stickstoffsättigung konservativer gestaltet werden.

#### **3.2.4.1. HÖHENANPASSUNG**

Wenn Sie das Instrument für die entsprechende Höhe programmieren wollen, müssen Sie aus der Tabelle 3.3. den richtigen Höhenwert wählen. Nun passt der Computer sein Rechenmodell der ausgewählten Höhe an, d.h. je größer die Höhe, desto kürzer die Nullzeit (siehe Kapitel 7.1., Tabellen 7.1. und 7.2.).

TABELLE 3.3. HÖHENBEREICHE

<b>Höhenwahl</b>	<b>Anzeigensymbole</b>	<b>Höhenbereich</b>
A0		0 - 300 m [0 - 1000 ft]
A1		300 - 1500 m [1000 - 5000 ft]
A2		1500 - 3000 m [5000 - 10000 ft]

Die gewählte Einstellung wird durch Bergsymbole dargestellt (A0, A1 = ein Berg, A2 = zwei Berge). Zudem werden die maximalen Höhenwerte für jeden Höhenbereich angezeigt (siehe Tabelle 3.3.). Kapitel 4.6. beschreibt, wie die Höhenwahl vorgenommen wird.

Beim Aufsuchen grösserer Höhen muss sich der Körper zunächst den veränderten Luftdruckbedingungen und dem damit veränderten Lösungsverhältnis von Stickstoff im Blut anpassen. Daher sollte vor einem Tauchgang eine Akklimatisierungszeit von mindestens 3 Stunden eingehalten werden.



### 3.2.4.2. PERSÖNLICHE ANPASSUNG

Faktoren, welche zusätzlich zu einer Dekompressionserkrankung führen können, variieren von Taucher zu Taucher und von Tag zu Tag. Sie können durch die Möglichkeit der persönlichen Anpassung im Vorhinein berücksichtigt werden. Die dreistufige persönliche Anpassung ermöglicht die Wahl eines konservativeren Rechenmodells.




Folgende Faktoren, jedoch nicht ausschliesslich diese, können das Risiko eines Dekompressionsunfalls erhöhen:

- kalte Temperaturen – Wassertemperatur unter 20°C [68°F].
- der Taucher befindet sich konditionell in unterdurchschnittlichem Zustand
- Erschöpfung des Tauchers
- Austrocknung des Körpers
- früher erlittene Dekompressionsunfälle
- Stress
- Übergewicht des Tauchers

Die gewählte persönliche Anpassung wird durch ein Tauchersymbol und + Zeichen (P0 = Taucher, P1 = Taucher +, P2 = Taucher ++) dargestellt. Kapitel 4.6. beschreibt, wie die persönliche Anpassung vorgenommen wird.

Diese Funktion sollten Sie nutzen, um je nach Ihrem persönlichen Zustand ein konservativeres Rechenmodell zu wählen. Dazu sollten Sie Tabelle 3.4. beachten. Unter idealen Bedingungen wählen Sie den vorgegebenen Wert P0. Falls Sie unter erschwerten Bedingungen tauchen wollen oder andere Gründe existieren, die das Risiko einer Dekompressionserkrankung erhöhen, wählen Sie P1 oder die konservativste Einstellung P2. Durch die Wahl des nächsthöheren Wertes erreichen Sie, dass bei Berechnungen durch den Computer die Nullzeiten kürzer werden (siehe Kapitel 7.1., Tabellen 7.1 und 7.2).

TABELLE 3.4. PERSÖNLICHE ANPASSUNG

<b><i>Persönliche Anpassung</i></b>	<b><i>Anzeigensymbole</i></b>	<b><i>Bedingungen</i></b>	<b><i>Verwendete Tabellen</i></b>
<i>P0</i>		<i>Ideale Bedingungen</i>	<i>Standard</i>
<i>P1</i>		<i>Einige zu berücksichtigende Faktoren oder Bedingungen existieren.</i>	<i>zunehmend mehr konservativ</i>
<i>P2</i>		<i>Mehrere zu berücksichtigende Faktoren oder Bedingungen existieren.</i>	

### 3.2.5. FEHLERANZEIGEN (ERROR)

Dieser Tauchcomputer besitzt Warnindikatoren, die den Benutzer bei der richtigen Reaktion auf Situationen, die mit einem erhöhten Risiko einer Dekompressionserkrankung verbunden sind, unterstützen. Wenn Sie auf diese Warnungen nicht reagieren, wird der Fehlermodus (Error-Modus) aufgerufen. Jede einzelne Nichtbeachtung erhöht die Gefahr eines Dekompressionsunfalls. Wenn Sie die Funktionen und Anzeigen Ihres Tauchcomputers verstehen und richtig reagieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das Instrument jemals in den Fehlermodus versetzt wird.

#### UNTERLASSENE DEKOMPRESSION

Das Eintreten des Fehlermodus ist auf unterlassene Dekompression zurückzuführen, weil sich der Taucher länger als 3 Minuten in einer Tiefe oberhalb der Deko-Stufe aufgehalten hat. Während dieser 3 Minuten erscheint die "Er"-Meldung im Display und ein akustisches Signal ist zu hören. Danach schaltet der Computer in den permanenten Fehlermodus. Das Instrument funktioniert weiterhin normal, wenn der Taucher innerhalb dieser 3 Minuten auf die Deko-Stufe oder etwas tiefer abtaucht.

Ist der Computer in den permanenten Fehlermodus versetzt, wird im mittleren Displayfenster "Er" angezeigt. Es werden nun keine Aufstiegszeiten oder Stops angezeigt. Alle anderen Anzeigen funktionieren wie vorher, um Ihnen die Informationen für einen sicheren Aufstieg zu liefern. Sie sollten sofort in eine Tiefe zwischen 3 und 6m [10ft – 20ft] auftauchen und dort verbleiben solange es Ihr Luftvorrat zulässt.

Nachdem Sie zur Oberfläche zurückgekehrt sind, sollten Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden nicht mehr tauchen. So lange verbleibt der Computer im permanenten Fehlermodus. Solange sich der Computer im permanenten Fehlermodus befindet, erscheint "ASC TIME" im mittleren Displaybereich und der Tauchgangsplanungsmodus kann nicht aufgerufen werden.

## **3.3. FREITAUCHMODUS / TIEFENMESSERMODUS**

### **3.3.1. VOR DEM TAUCHEN IM FREITAUCHMODUS / TIEFENMESSERMODUS**

Im Freitauch-/Tiefenmessermodus kann der Tauchcomputer zum Freitauchen oder zum Tauchen mit technischen Gasgemischen benutzt werden. Wenn Sie für das Freitauchen oder im Umgang und dem Tauchen mit Mischgasen ausgebildet sind und den STINGER in der Regel im Freitauch-/Tiefenmessermodus betreiben wollen, ist es empfehlenswert, den Computer dauerhaft für den Freitauch-/Tiefenmessermodus zu programmieren (siehe Kapitel 4.3.)

Das standardmäßig programmierte Intervall, in dem im Freitauch-/Tiefenmessermodus Einträge in den Tauchprofilspeicher erfolgen, beträgt 4 Sekunden. Es kann jedoch auf 2, 10, 20, 30 oder 60 Sekunden verändert werden. Dies kann im Einstellmodus des Freitauchmodus vorgenommen werden (siehe Kap. 4.4.). Für das Freitauchen werden die kürzeren Aufzeichnungsintervalle empfohlen, die längeren Intervalle (10 bis 60 Sek.) eignen sich für das Gerätetauchen. Kürzere Aufzeichnungsintervalle erlauben eine genauere Rekonstruktion des Tauchprofils. Beträgt das Aufzeichnungsintervall 10 Sekunden und darunter, können maximal 200 Tauchminuten gespeichert werden.

Während des Tauchens kann die Anzeige der Tauchzeit im mittleren Displayfenster in die Stopuhr geändert werden. Wird die Stopuhr-Funktion gewählt, kann das mittlere Displayfenster nicht mehr auf die Anzeige der Tauchzeit während des gerade durchgeführten Tauchgangs zurückgestellt werden. Das Nutzen der Stopuhr-Funktion wirkt sich nicht auf andere Einstellungen für die Tauchzeit aus, die

voreingestellt werden können bzw. im benutzerdefinierten Display gezeigt werden.

**HINWEIS:** Der Umfang der gespeicherten Tauchzeit hängt vom Speicherintervall ab. Beträgt das Aufzeichnungsintervall 4 Sekunden, ist der Profilspeicher des Computers schneller voll als bei einem Aufzeichnungsintervall von 30 Sekunden. Der Umfang der aufgezeichneten Tauchzeit hängt auch von der Dauer eines jeden Tauchgangs ab. Wenige längere Tauchgänge bedeuten mehr gespeicherte Tauchstunden als eine große Anzahl kurzer Tauchgänge.

**HINWEIS:** Die Tauchzeit, die im Logbuch- bzw. Profilspeicher angezeigt wird, ist immer gleich oder kürzer als die Tauchzeit in der Oberflächenanzeige. Dies hängt von der Länge des Aufzeichnungsintervalls ab.

Im Freitauch-/Tiefenmessermodus erscheint der Text FREE nach der Aktivierung des Computers (Abb. 3.27.).

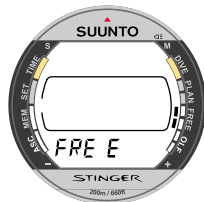


Abb. 3.27. Freitauch-/Tiefenmessermodus. Nach der Aktivierung wird der Text FREE angezeigt.

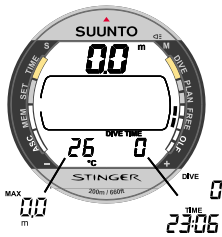


Abb. 3.28. Oberflächenanzeige/  
alternative Anzeige

### 3.3.2. EINRICHTEN DER ANZEIGEN IM FREITAUCH-/TIEFENMESSERMODUS

Mit dem – Knopf nehmen Sie die Voreinstellung in der unteren linken Ecke des Displays vor (Abb. 3.28.):

- maximale Tiefe oder
- Temperatur

Mit dem + Knopf nehmen Sie die Voreinstellung in der unteren rechten Ecke des Displays vor (Abb. 3.28.):

- Tauchzeit
- aktuelle Zeit oder
- Tauchgangsnummer



Abb. 3.29. Freitauchgang. Die aktuelle Tiefe beträgt 6,1m, die Tauchzeit 1.03 Minuten, die Tauchgangsnummer ist 1.

### 3.3.3. FREITAUCHEN

Im Freitauch-/Tiefenmessermodus wird die aktuelle Tiefe immer angezeigt. Maximaltiefe und Temperatur oder Tauchzeit, aktuelle Zeit und Tauchgangsnummer werden im alternativen Display gezeigt.

Zusätzlich zur Anzeige der Tauchzeit in der unteren rechten Ecke des Displays, wird im mittleren Displayfenster die Freitauchzeit in Minuten und Sekunden angezeigt (Abb. 3.29.). Durch Drücken des Knopfes **S** können Sie ein Lesezeichen setzen.

### 3.3.3.1. TAGESHISTORIE DER FREITAUCHGANGSDATEN

Im Oberflächenmodus des Freitauchmodus ist es zu jeder Zeit möglich, die Tageshistorie der Freitauchgangsdaten aufzurufen, indem Sie den Knopf **S** drücken. Nach der Anzeige des Textes DAY HIS und der Modusanzeige (Abb. 3.30) wird folgendes angezeigt (Abb. 3.31):

- Gesamtzahl der Freitauchgänge
- längster Freitauchgang in Minuten und Sekunden im mittleren Displayfenster
- tiefster Freitauchgang des Tages

Den Modus DAY HIS können Sie durch Bedienen der Knöpfe **M** oder **S** wieder verlassen.

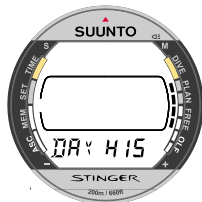


Abb. 3.30. Tageshistorie der Freitauchgangsdaten

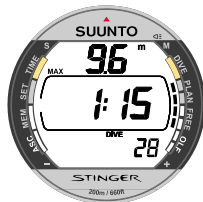


Abb. 3.31. Anzeige der Tageshistorie

### 3.3.4. TIEFENMESSERMODUS

Der Freitauchgangsmodus wechselt automatisch in den Tiefenmessermodus, wenn der Tauchgang länger als 5 Minuten dauert. Zusätzlich zu den Anzeigen, die im Freitauchmodus sichtbar sind, wird nun die Aufstiegsgeschwindigkeitsanzeige aktiviert.

Im Freitauch-/Tiefenmessermodus kann die Anzeige der Tauchzeit im mittleren Displayfenster auch als automatische Stoppuhr verwendet werden. Wird der Knopf SELECT während des Tauchgangs gedrückt:

- wird ein Lesezeichen in den Profilspeicher eingetragen
- wird die Tauchzeit im mittleren Displayfenster gestopt, zurückgestellt und wieder gestartet.

**HINWEIS:** Nach einem Tauchgang im Tiefenmessermodus ist es 48 Stunden lang nicht möglich, in einen anderen Modus zu wechseln.

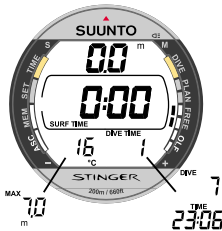


Abb. 3.32. Oberflächenanzeige nach einem Freitauchgang. Das mittlere Displayfenster zeigt die Oberflächenzeit.

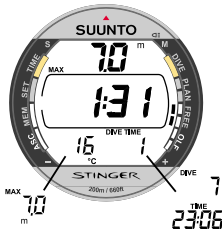


Abb. 3.33. Alternierende Oberflächenanzeige nach einem Freitauchgang. Das mittlere Displayfenster zeigt die Tauchzeit des letzten Tauchgangs.



### 3.3.5. OBERFLÄCHENINTERVALL NACH EINEM TAUCHGANG IM FREITAUCH-/TIEFENMESSERMODUS

Ein Aufstieg in eine geringere Tiefe als 1,2 m [4ft] versetzt den Tauchcomputer vom Tauchmodus (DIVING) in den Oberflächenmodus (SURFACE), welcher die folgenden Informationen beinhaltet (Abb. 3.32 und 3.34.):

- die maximale Tiefe des letzten Tauchgangs in m [ft]
- aktuelle Tiefe in m [ft]
- die Dauer der Oberflächenpause in Stunden und Minuten (getrennt durch einen Doppelpunkt); dies informiert über die Dauer des gegenwärtigen Oberflächenintervalls.

#### NACH EINEM FREITAUCHGANG:

- Tauchzeit des letzten Tauchgangs in Minuten und Sekunden im mittleren Displayfenster (Abb. 3.33.).

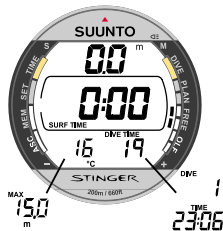


Abb. 3.34. Alternierende Oberflächenanzeige nach einem Freitauchgang. Das mittlere Displayfenster zeigt die Tauchzeit des letzten Tauchgangs.

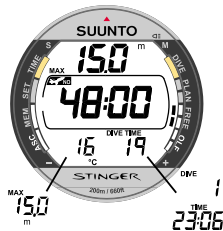


Abb. 3.35. Alternierende Anzeige nach einem Tauchgang im Tiefenmessermodus. Das mittlere Displayfenster zeigt die Flugverbotszeit.

## NACH EINEM TAUCHGANG IM TIEFENMESSERMODUS:

- Die Entsättigungs- bzw. Flugverbotszeit in Stunden und Minuten wird neben einem Flugzeugsymbol im mittleren Displayfenster angezeigt (Abb.3.35.).
- die Flugwarnung, angezeigt durch ein Flugzeugsymbol

Alternative Anzeige im unteren Displaybereich entsprechend der getroffenen Voreinstellungen:

- die Tauchzeit des letzten Tauchgangs in Minuten, symbolisiert durch DIVE TIME.
- die aktuelle Zeit als TIME
- die Tauchgangsnummer als DIVE
- die maximal erreichte Tiefe, angezeigt durch MAX
- die aktuelle Temperatur in °C [°F].

**HINWEIS:** Nach einem Tauchgang im Tiefenmessermodus beträgt die Flugverbotszeit immer 48 Stunden.

**HINWEIS:** Die Tauchgangsnumerierung im Freitauch-/Tiefenmessermodus weicht von der im Luft-/Nitroxmodus ab. Sie basiert auf Wiederholungstauchgängen, die innerhalb eines Tages durchgeführt werden. Um Mitternacht stellt sich die Tauchgangsnummer wieder auf 0 zurück.

### 3.4. AKUSTISCHE UND OPTISCHE ALARME

Der Tauchcomputer ist mit akustischen und optischen Alarmen ausgestattet, um Ihnen anzuzeigen, dass wichtige Grenzen erreicht sind oder um voreingestellte Alarme zu geben.

#### **Ein kurzer einzelner Signalton ertönt, wenn**

- der Tauchcomputer automatisch zur Zeitanzeige zurückkehrt.

#### **Drei einzelne Signale ertönen in einem 2-Sekunden-Intervall und die Hintergrundbeleuchtung wird 5 Sekunden lang aktiviert, wenn**

- die Nullzeit abgelaufen ist und der Tauchgang ein dekompensationspflichtiger Tauchgang wird. Ein aufwärts gerichteter Pfeil und die blinkende Anzeige ASC TIME erscheinen. (Abb. 3.17.).

#### **Ununterbrochene Signale ertönen und die Hintergrundbeleuchtung wird 5 Sekunden lang aktiviert, wenn**

- die maximal erlaubte Aufstiegsgeschwindigkeit von 10m/ Min [33ft/ min]. überschritten wird. Die SLOW- und STOP-Anzeigen erscheinen (Abb. 3.15.).
- ein verbindlicher Sicherheitsstop nicht eingehalten wird. Zusätzlich erscheint ein abwärts gerichteter Pfeil. (Abb. 3.14.).
- die vorgeschriebene Dekompressionstiefe unterschritten wird. Eine Fehlermeldung "Er" und ein abwärts gerichteter Pfeil erscheinen. Sie sollten sofort auf die vorgeschriebene Dekompressionstiefe, oder etwas darunter, abtauchen. Andernfalls schaltet der Computer nach 3 Minuten in den permanenten Fehlermodus, was durch die dauerhafte Anzeige des "Er" dargestellt wird (Abb. 3.20.).

Sie können zusätzlich benutzerdefinierte Alarmer vor dem Tauchgang einstellen. Benutzerdefinierbare Alarmer können gesetzt werden für maximale Tiefe, Tauchzeit und Zeit. Der Alarm ertönt, wenn:

- die eingestellte Maximaltiefe erreicht ist
  - 24 Sekunden lang oder bis ein Knopf gedrückt wird ertönt ein ununterbrochener Ton.
  - die Anzeige der maximalen Tiefe blinkt solange bis die aktuelle Tiefe den voreingestellten Wert unterschreitet.
- die eingestellte Tauchzeit erreicht ist
  - 24 Sekunden lang oder bis ein Knopf gedrückt wird ertönt eine ununterbrochene Tonserie
  - die Anzeige der Tauchzeit blinkt eine Minute lang oder bis ein Knopf gedrückt wird.
- die eingestellte Alarmzeit erreicht wird
  - die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt
  - 24 Sekunden lang oder bis ein Knopf gedrückt wird ertönt eine ununterbrochene Tonserie
  - die Anzeige der aktuellen Uhrzeit blinkt eine Minute lang oder bis ein Knopf gedrückt wird.

## SAUERSTOFFWARNUNGEN IM NITROX-MODUS

### **Drei doppelte Signaltöne ertönen und die Hintergrundbeleuchtung wird 5 Sekunden lang aktiviert, wenn**

- der OLF-Balken (Anzeige der Sauerstofftoleranz) 80% erreicht hat. Die Segmente, die über dem Wert von 80% liegen, beginnen zu blinken. (Abb. 3.23.)

- der OLF- Balken (Sauerstofftoleranz) 100% erreicht hat. Alle Segmente blinken.

Das Segmente blinken nicht mehr, wenn die Sauerstoffsättigung nicht weiter ansteigt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Sauerstoffpartialdruck geringer als 0,5 bar.

**3 Minuten lang ertönt eine ununterbrochene Tonserie und die Hintergrundbeleuchtung wird 5 Sekunden lang aktiviert, wenn**

- der voreingestellte Sauerstoffteildruck erreicht wird. Die Anzeige der maximalen Tiefe wird durch den blinkenden  $PO_2$ -Wert ersetzt. Sie sollten sofort über die  $PO_2$ -Tiefengrenze auftauchen. (Abb. 3.23.).

## WARNUNG

Wenn der OLF- Balken anzeigt, dass das Maximum der Sauerstofftoleranz erreicht ist, müssen Sie unverzüglich auftauchen bis die Warnung nicht mehr blinkt. Ein Ignorieren dieser Warnung kann zu einer raschen Sauerstoffvergiftung und damit zu Unfall oder Tod führen.

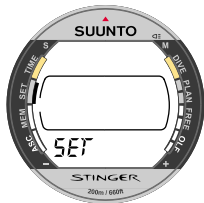


Abb. 4.1. Der Einstellmodus wird durch den Text SET und die Modusanzeige deutlich.

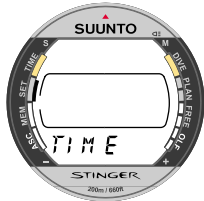


Abb. 4.2. Zeiteinstellung

## 4. EINSTELLMODUS [SET]

Das Einstellen von Zeit, Datum, der Anzeige zweier Zeitzonen, täglichem Alarm, Einstellungen zum Gerätetauchen und Freitauchen, Tauchzeit- und Tiefenalarne, Höhen- und persönliche Anpassung und die Einstellung der Maßeinheiten werden im Einstellmodus vorgenommen (Abb. 4.1.).

Rufen Sie den Einstellmodus auf, indem Sie den Knopf **M** drücken, Der Text SET im unteren Bereich und die Modusanzeige auf der linken Seite des Displays zeigen den ausgewählten Modus.

### 4.1. EINSTELLEN VON ZEIT, DATUM UND DER ANZEIGE VERSCHIEDENER ZEITZONEN [TIME ]

Einstellen von Zeit und Datum:

1. Drücken Sie **S** im Einstellmodus zur Auswahl der Zeiteinstellung (Abb. 4.2.)
2. Warten Sie zwei Sekunden bis sich der Modus zur Zeiteinstellung automatisch aktiviert. Der Modusindikator für diese Einstellung erscheint und die zweiten Ziffern blinken im Display (Abb. 4.3.).

3. Drücken Sie **S**, um die Auswahlmöglichkeiten in der folgenden Reihenfolge zu wechseln:

-> Sekunden -> Stunden -> Minuten -> 12/24-Stunden-Format -> Jahr -> Monat -> Tag -> Zeitanzeige 2. Zeitzone Stunden -> Zeitanzeige 2. Zeitzone Minuten

4. Drücken Sie – während die zweiten Ziffern angewählt sind (blinken), um die Sekunden auf “00” zurückzustellen oder erhöhen Sie den Zahlenwert durch Drücken von +.

5. Drücken Sie + während andere Ziffern (ausser den Sekunden) ausgewählt sind (blinken), um den Zahlenwert zu erhöhen, bzw. -, um den Wert zu vermindern. Halten Sie den Knopf gedrückt, so beginnt die angewählte Einstellung zu rollieren.


6. Nachdem Sie die Einstellung von Zeit und Datum abgeschlossen haben, drücken Sie **M**, um die Wahl zu speichern und in den Einstellmodus [SET] zurückzukehren.

## HINWEIS:

- In Übereinstimmung mit dem Datum wird der Wochentag automatisch berechnet.
- Das Datum kann in einem Bereich zwischen dem 1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 2089 eingegeben werden.



Abb. 4.3. Der Modus zur Zeiteinstellung ist aktiv und die zweiten Ziffern blinken. Seite I.

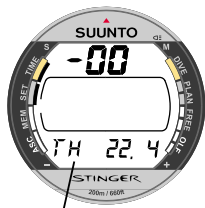

DUA 17:11

Abb. 4.4. Jahr, Monat und Tag sind ausgewählt. Seite II. Zeitanzeige zweite Zeitzone ist ausgewählt Seite III.

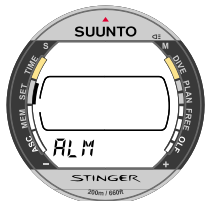


Abb. 4.5. Einstellmodus für den täglichen Alarm




Abb. 4.6. Der Einstellmodus für den täglichen Alarm ist aktiviert.

## HINWEIS:

- Blinkt eine Anzeige zur Einstellung und wird innerhalb von 10 Minuten kein Knopf bedient, ertönt ein Ton und der STINGER kehrt automatisch wieder zur Zeitanzeige zurück.
- Wenn Sie Knopf **M** länger als 2 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich die Displaybeleuchtung ein.

## 4.2. EINSTELLEN DES TÄGLICHEN ALARMS [ALM]

Sie können am STINGER einen täglichen Alarm programmieren. Wird dieser Alarm aktiviert, blinkt das -Symbol eine Minute lang und es ertönt 24 Sekunden lang der Alarm. Er ertönt täglich zur vorgegebenen Zeit. Nachdem der Alarm begonnen hat, können Sie ihn durch Drücken irgendeines Knopfes abschalten.

Einstellen des täglichen Alarms:


1. Drücken Sie **S** zwei (2) mal, wenn sich der Computer im Einstellmodus befindet. Damit wählen Sie den Einstellmodus für den Alarm aus. (Abb. 4.5).
2. Warten Sie zwei Sekunden, bis sich der Einstellmodus für den Alarm selbständig aktiviert. Die



Anzeige für den Zeitmodus erscheint und die Alarmeinstellung [On/OFF] blinkt im Display (Abb. 4.6.).

3. Drücken Sie **S**, um die Auswahlmöglichkeiten in der folgenden Reihenfolge zu wechseln:

-> On/OFF -> Stunden -> Minuten

4. Haben Sie den Status [On/OFF] angewählt (Anzeige blinkt), drücken Sie + oder -, um den Status zu ändern. Das -Symbol in der unteren rechten Ecke des Displays zeigt, dass der Alarm eingeschaltet ist.

5. Die weiteren Einstellungen nehmen Sie folgendermassen vor:

- Wenn die anderen Anzeigen ausser dem Alarmstatus angewählt sind (blinken), können Sie durch + den Zahlenwert erhöhen, durch Drücken von - vermindern. Halten Sie den Knopf gedrückt, so beginnt die angewählte Einstellung zu rollieren.
- Die Anzeige im 12- bzw. 24-Stunden-Format stimmt mit der Zeitanzeige überein, welche im Einstellmodus für die Zeitanzeige (siehe Kap. 4.1.) ausgewählt werden kann. Nutzen Sie das 12-Stunden-Format, so achten Sie darauf, dass AM für den Vormittag und PM für den Nachmittag korrekt eingestellt ist.

6. Haben Sie die Einstellung des täglichen Alarms abgeschlossen, drücken Sie den Knopf **M**, um die Einstellung zu speichern und in den normalen Einstellmodus [SET] zurückzukehren.

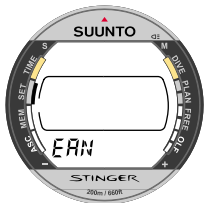


Abb. 4.7. Einstellmodus für Nitrox/  
Pressluft (EAN/ Air)

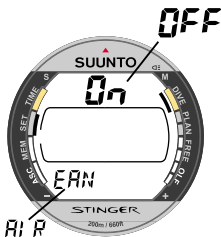


Abb. 4.8. Die Betriebsart Nitrox  
ist aktiviert/ deaktiviert.

### 4.3. EINSTELLMODUS FÜR PRESS- LUFT [AIR] UND NITROX [EAN]

Innerhalb dieses Einstellmodus können Sie entweder die Betriebsart “Pressluft” und “Nitrox” auswählen oder beides deaktivieren. Wählen Sie ON, haben Sie nun die Wahl zwischen Pressluft oder Nitrox (EAN).

Wird der Computer auf Nitrox-Betrieb eingestellt, muss immer der korrekte Sauerstoffanteil der Tankfüllung programmiert werden, damit der Computer korrekte Sauerstoff- und Stickstoffberechnungen durchführen kann. Im Nitrox-Betrieb muss ebenfalls die Grenze für den Sauerstoffpartialdruck eingegeben werden. Im Einstellmodus für Nitrox wird ausserdem die dem Sauerstoffpartialdruck entsprechende maximal mögliche Tauchtiefe angezeigt.

Einstellen der Betriebsart “Pressluft/Nitrox”:

1. Drücken Sie **S** drei (3) mal, wenn sich der Computer im Einstellmodus befindet. Damit wählen Sie den Einstellmodus für Nitrox (EAN) aus. (Abb. 4.7.).
2. Warten Sie zwei Sekunden bis sich der Einstellmodus für Nitrox (EAN) automatisch aktiviert. Der Status Ein/Aus wird durch die blinkende Displayanzeige [On/OFF] angezeigt.

3. Drücken Sie **S**, um die Auswahlmöglichkeiten in der folgenden Reihenfolge zu wechseln:

-> Status On/OFF -> EAN/Pressluft (AIR) -> falls EAN gewählt wurde: Sauerstoffanteil % ( $O_2\%$ ) -> Sauerstoffpartialdruck ( $PO_2$ )

Haben Sie den Status [On/OFF] angewählt (Anzeige blinkt), drücken Sie + oder -, um den Status zu ändern. Wenn der Modus für EAN/Pressluft (AIR) angewählt wurde (blinkt), drücken Sie + oder -, um den Modus zu ändern. Wenn der Sauerstoffanteil ( $O_2\%$ ) oder der Sauerstoffpartialdruck ( $PO_2$ ) angewählt wurde (blinkt) drücken Sie + oder - um die Werte zu verändern (Abb. 4.9.).

4. Haben Sie die Einstellung zu EAN/Nitrox vorgenommen, drücken Sie den Knopf **M**, um die Einstellung zu speichern und in den normalen Einstellmodus [SET] zurückzukehren.

**HINWEIS:** Sind beide Betriebsarten “Pressluft/Nitrox” deaktiviert (OFF wurde eingestellt), aktiviert das Instrument bei Eintauchen in Wasser keinen Tauchgangsmodus.



Abb. 4.9. Einstellen des Sauerstoffanteils  $O_2\%$  und des Sauerstoffpartialdruckes  $PO_2$ .

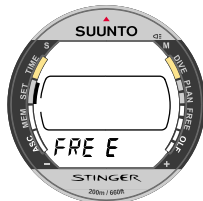


Abb. 4.10. Einstellmodus für “Freitauchen”

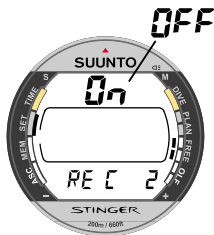


Abb. 4.11. Status Ein/Aus des Freitauchgangsmodus und Einstellen des Aufzeichnungsintervalls.

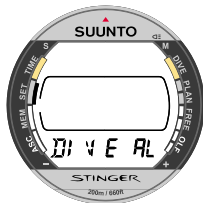


Abb. 4.12. Einstellmodus für den Tauchalarm.

## 4.4. EINSTELLEN DES FREITAUCH- UND TIEFENMESSERMODUS [FREE]

Innerhalb dieses Einstellmodus können Sie den Freitauchmodus auswählen oder deaktivieren und das Aufzeichnungsintervall für Freitauchgangsdaten einstellen.

Einstellen des Freitauchmodus (FREE):

1. Drücken Sie **S** vier (4) mal, wenn sich der Computer im Einstellmodus befindet. Damit wählen Sie den Einstellmodus für Freitauchen aus. (Abb. 4.10.).
2. Warten Sie zwei Sekunden bis sich der Modus zur Einstellung Freitauchen automatisch aktiviert. Der Status Ein/Aus wird durch [On/OFF], angezeigt, und blinkt im Display (Abb. 4.11.).
3. Drücken Sie **S**, um die Auswahlmöglichkeiten in der folgenden Reihenfolge zu wechseln:

-> Status On/OFF -> Aufzeichnungsintervall für Freitauchgangsdaten in Sekunden

Haben Sie den Status [On/OFF] angewählt (Anzeige blinkt), drücken Sie + oder -, um den Status zu ändern. Wenn der Modus für die Aufzeichnungsintervalle (REC) angewählt wurde (blinkt), drücken Sie + oder -, um die Intervalle zu ändern. Mögliche Werte für die Aufzeichnungsintervalle sind 2, 4, 10, 20, 30 und 60 Sekunden (Abb. 4.11.).

4. Haben Sie die Einstellung des Freitauchgangsmodus vorgenommen, drücken Sie den Knopf **M**, um die Einstellung zu speichern und in den normalen Einstellmodus [SET] zurückzukehren.

**Hinweis:** Sind beide Betriebsarten “Pressluft/ Nitrox” und “Freitauchgang” deaktiviert (OFF wurde eingestellt), aktiviert das Instrument bei Eintauchen in Wasser keinen Tauchgangsmodus.

## 4.5. EINSTELLEN DER TAUCHALARME [DIVE AL]

Sie können am STINGER einen Tiefenalarm programmieren. Wird dieser Alarm aktiviert, blinkt das **(■)**-Symbol solange, wie Ihre Tauchtiefe die vorher eingegebene Tiefengrenze überschreitet. Es ertönt 24 Sekunden lang der Alarm. Nachdem der Alarm begonnen hat, können Sie ihn durch Drücken irgendeines Knopfes abschalten.

Einstellen des Tiefenalarms:

1. Drücken Sie **S** im Einstellmodus fünf (5) mal zur Auswahl des Einstellmodus für den Tauchalarm (Abb. 4.12.)
2. Warten Sie zwei Sekunden bis sich der Modus zur Einstellung des Tauchalarms automatisch aktiviert. Der Status Ein/Aus wird durch [On/ OFF], angezeigt, und blinkt im Display (Abb. 4.13.).



Abb. 4.13. Tauchzeitalarm. Das mittlere Display zeigt eine verbleibende Tauchzeit unter 5 Minuten an.

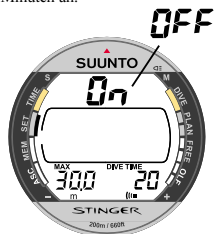


Abb. 4.14. Tauchzeitalarm. Display bei mehr als 5 Minuten verbleibender Tauchzeit.

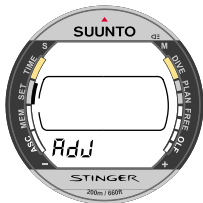


Abb. 4.15. Einstellmodus.

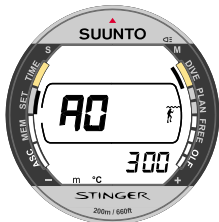


Abb. 4.16. Einstellen der Höhenanpassung.

3. Drücken Sie **S**, um die Auswahlmöglichkeiten in der folgenden Reihenfolge zu wechseln:

-> Status On/OFF -> Alarm Tiefengrenze -> Alarm Zeitgrenze Minuten (-> Alarm Zeitgrenze Sekunden)

4. Haben Sie den Status [On/OFF] angewählt (Anzeige blinkt), drücken Sie + oder -, um den Status zu ändern. Wenn der Alarm eingeschaltet ist (Status "On"), erscheint das (■-Symbol in der unteren rechten Ecke des Displays.

5. Ist die Tiefenanzeige angewählt (Ziffern blinken), drücken Sie +, um den Zahlenwert zu erhöhen, bzw. um den Wert zu vermindern. Dies geschieht in Abständen von 0,5m [1ft]. Halten Sie einen Knopf gedrückt, so beginnt die Tiefenanzeige zu rollieren. Der Tiefenbereich reicht von 3,0m bis 150m [10ft – 450ft]. Die Standardeinstellung liegt bei 40m [131ft]. Wird sie auf 0 gestellt, wird der Tiefenalarm deaktiviert.

6. Ist die Anzeige der Tauchzeit angewählt (Ziffern blinken), drücken Sie +, um den Tauchzeitalarm zu erhöhen, bzw. -, um den Wert zu vermindern. Wenn der Tauchzeitalarm unter 5 Minuten eingestellt wurde, ist es zudem möglich, auch Sekunden einzugeben. Diese Möglichkeit kann für das Freitauchen genutzt werden (Abb. 4.13.).

7. Nachdem Sie die Einstellung des Tiefenalarms abgeschlossen haben, drücken Sie **M**, um die Wahl zu speichern und in den Einstellmodus [SET] zurückzukehren.

## 4.6. EINSTELLEN DER HÖHENANPASSUNG, DER PERSÖNLICHEN ANPASSUNG UND DER MASSEINHEIT [AdJ]

Die eingestellte Höhenanpassung und persönliche Anpassung werden sowohl an der Oberfläche als auch während des Tauchgangs angezeigt. Stimmt die Einstellung nicht mit den aktuellen Gegebenheiten oder Bedingungen überein (siehe Kap. 3.2.4.), ist es unbedingt nötig, dass der Taucher vor dem Tauchgang die korrekten Werte in den Computer eingibt. Benutzen Sie den Einstellmodus für die Höhenanpassung, um den richtigen Höhenwert einzugeben. Nutzen Sie den Einstellmodus für die persönliche Anpassung, um zusätzliche Sicherheit durch ein konservativeres Rechenmodell zu erreichen. Innerhalb dieses Einstellmodus kann auch die Maßeinheit, mit der der Computer arbeitet, gewählt werden (metrisch: m, °C; imperial: ft, °F).

**HINWEIS:** Innerhalb von 5 Minuten nach Abschluss eines Gerätetauchgangs bzw. 2 bis 60 Sekunden nach einem Freitauchgang (abhängig vom Aufzeichnungsintervall) kann keine neue Höhenanpassung bzw. persönliche Anpassung vorgenommen werden.

Einstellen der Höhenanpassung, persönlichen Anpassung und der Masseinheit:

1. Drücken Sie **S** im Einstellmodus sechs (6) mal zur

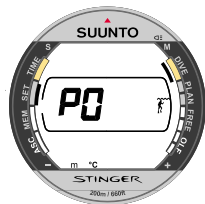


Abb. 4.17. Einstellen der persönlichen Anpassung.

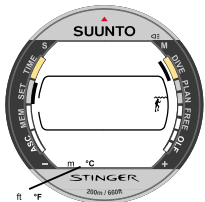


Abb. 4.18. Einstellen der Masseinheit (metrisch oder imperial).

Auswahl des Einstellmodus für die Höhenanpassung, die persönliche Anpassung und die Auswahl der Masseinheit. (Abb. 4.15.)

2. Warten Sie zwei Sekunden bis sich der Modus automatisch aktiviert. Die Höhenanpassung blinkt im Display (Abb. 4.16.).

3. Drücken Sie **S**, um die Auswahlmöglichkeiten in der folgenden Reihenfolge zu wechseln:

-> Höhenanpassung -> persönliche Anpassung-> Masseinheiten

4. Drücken Sie + oder – während der Höhenwert blinkt, um die Höhengestellung zu verändern (Abb. 4.16.).

5. Drücken Sie + oder – während der Wert für die persönliche Anpassung blinkt, um diesen zu verändern (Abb. 4.17.).

6. Drücken Sie + oder – während die Masseinheit im unteren Teil des Displays blinkt, um die metrische oder imperiale Masseinheit auszuwählen (Abb. 4.18.).

7. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie den Knopf **M**, um die Wahl zu speichern und um zum Einstellmodus [SET] zurückzukehren.

## WARNUNG

Überprüfen Sie immer die Einstellung der Höhenanpassung und der persönlichen Anpassung, um sicher zu sein, dass die Höhenanpassung nicht für einen anderen Höhenbereich eingestellt ist und dass die persönliche Anpassung dem gewünschten Maß an Konservativität entspricht. Fehler bei der Programmierung dieser Informationen können zu Fehlern bei der Tauchgangsplanung und zu einem erhöhten Risiko einer Dekompressionserkrankung führen.



## 5. SPEICHER UND DATEN-TRANSFER [MEM]

Die Speicherfunktionen des STINGER beinhalten den kombinierten Logbuch- und Tauchprofilspeicher, den Speicher der Tauchgangshistorie für Geräte- und Freitauchgänge und Funktionen zum Datentransfer mit PC-Interface.

**HINWEIS:** Nach dem Tauchgang kann 5 Minuten lang nicht auf den Speichermodus zugegriffen werden.

Drücken Sie Knopf **M**, um von jedem anderen Modus zum Speichermodus [MEM] zu gelangen. Der Text MEM und der Modusindikator auf der linken Seite des Displays zeigen, dass dieser Modus aufgerufen wurde (Abb. 5.1.)

Falls 5 Minuten lang nach der Auswahl des Speichermodus kein weiterer Knopf bedient wird, piept der STINGER kurz und kehrt automatisch zur Zeitanzeige zurück.

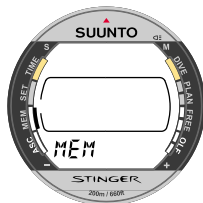


Abb. 5.1. Speichermodus.

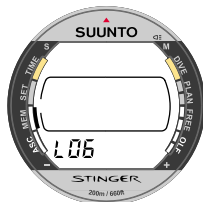


Abb. 5.2. Logbuchspeicher.



Abb. 5.3. Logbuch, Seite I. Blättern Sie durch die verschiedenen Seiten des Tauchgangs.

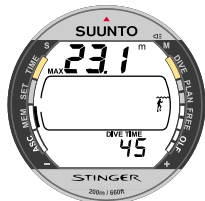


Abb. 5.4. Logbuch, Seite II. Die hauptsächlich relevanten Daten des Tauchgangs

## 5.1. LOGBUCH- UND TAUCHPROFIL-SPEICHER [LOG]

Dieser Tauchcomputer beinhaltet ein Logbuch mit großer Kapazität und einen Profilspeicher, welcher im vorher eingegebenen Intervall Daten aufzeichnet. Tauchgänge, die kürzer als das Aufzeichnungsintervall sind, werden nicht berücksichtigt. Mit dem optionalen PC-Interface und dessen Software kann das Aufzeichnungsintervall auf 10, 20, 30 oder 60 Sekunden eingestellt werden. Das Aufzeichnungsintervall für den Freitauch-/Tiefenmessermodus kann extra auf 2, 4, 10, 20, 30 oder 60 Sekunden eingestellt werden (siehe Kap. 4.4.).

Aufrufen des Logbuchspeichers:

1. Drücken Sie **S** während sich der Computer im Speichermodus [MEM] befindet, um den Logbuchspeicher anzuwählen (Abb. 5.2.). Der Text LOG erscheint am unteren Rand des Displays und zeigt den ausgewählten Modus an.
2. Warten Sie 2 Sekunden lang, bis sich der Logbuchspeicher automatisch aktiviert. Für jeden Tauchgang können Sie sich 4 Seiten im Logbuch ansehen.
3. Benutzen Sie den Knopf **S**, um in den Logbuchseiten I, II, III und IV zu blättern.

Die Daten des letzten Tauchgangs werden zuerst dargestellt. Der Text END wird zwischen dem am weitesten zurückliegenden und dem neuesten Tauchgang angezeigt (Abb. 5.7.).

Bitte beachten Sie, dass die chronologische Ordnung im Logbuch durch das Datum des Tauchgangs, nicht durch die Tauchgangsnummer, vorgenommen wird.

Die folgenden Informationen werden auf den 4 Seiten dargestellt:

### **Seite I, Hauptanzeige (Abb. 5.3.)**

- Tauchgangsnummer innerhalb der Tauchgangsserie. Tauchgänge im Luft- bzw. Nitroxmodus werden durch eine D-Nummer, Tauchgänge im Freitauch- bzw. Tiefenmessermodus durch eine F-Nummer angezeigt.
- Einstiegszeit und Datum des Tauchgangs

### **Seite II (Abb. 5.4.)**

- maximale Tiefe  
(HINWEIS: Aufgrund größerer Anzeigeschritte kann es hier zu Abweichungen bis zu 0.3 m [1 ft] zwischen der Anzeige während des Tauchgangs und der Anzeige im Logbuch kommen)
- gesamte Tauchzeit
- Höhenwahl (nicht im Freitauch-/Tiefenmesser-Modus)
- Persönliche Anpassung (nicht im Freitauch-/Tiefenmesser-Modus)
- blinkendes SLOW, falls der Taucher die maximale Aufstiegs geschwindigkeit überschritten hat.
- STOP, falls ein verbindlicher Sicherheitsstop nicht eingehalten wurde.



Abb. 5.5. Logbuch, Seite III. Oberflächenintervall, durchschnittliche Tiefe.

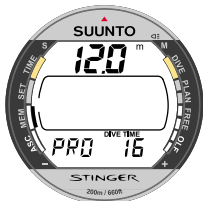


Abb. 5.6. Logbuch, Seite IV. Tauchgangsprofil

- ASC TIME, falls der Tauchgang dekompressionspflichtig war.
- ACHTUNG-Symbol, falls der Tauchgang begonnen wurde, obwohl das ACHTUNG-Symbol angezeigt wurde.
- ein abwärtsgerichteter Pfeil, falls eine Dekompressionsstufe nicht eingehalten wurde.
- der Sauerstoffanteil der Flaschenfüllung (nur im Nitrox-Modus)
- der Sauerstoffgrenzbereich (OLF) für den Tauchgang (nur im Nitrox-Modus)

### Seite III (Abb. 5.5.)

- durchschnittliche Tiefe
- Länge der Oberflächenpause vor dem Tauchgang
- Temperatur bei maximaler Tauchtiefe

### Seite IV (Abb. 5.6.)

- Tauchgangsprofil. Der Computer blättert automatisch durch das Tauchgangsprofil. Hierbei:
- blinkt das ACHTUNG-Symbol, wenn der Taucher den Knopf **S** zum Setzen eines Lesezeichens gedrückt hat.

- erscheinen SLOW und STOP, wenn diese Anzeige gespeichert wurde
- erscheint ein blinkendes ASC TIME, falls der Tauchgang dekompensationspflichtig wurde.

Die Daten des letzten Tauchgangs werden zuerst gezeigt. Den vorhergehenden Tauchgang können Sie durch Drücken von – aufrufen. Drücken Sie – weitere Male, so bewegen Sie sich rückwärts durch die gespeicherten Tauchgänge. Nur Seite I wird dargestellt, während Sie durch die Tauchgänge blättern. Der Text END wird zwischen dem ältesten und dem neuesten Tauchgang angezeigt (Abb. 5.7.).

Der Speicher zeichnet immer die letzten ca. 36 Tauchstunden auf (bei einem Aufzeichnungsintervall von 20 Sekunden). Wenn neue Tauchgänge hinzugefügt werden (nachdem 36 Tauchstunden überschritten wurden), werden die ältesten Tauchgänge gelöscht. Der Speicherinhalt bleibt auch erhalten, wenn die Batterie ersetzt wird (vorausgesetzt das Einsetzen der Batterie erfolgt gemäss Bedienungsanleitung).

## TAUCHGANGSPROFILSPEICHER [PRO]

Die Darstellung des Profils startet automatisch, wenn die Logbuchseite IV aufgerufen wird (Abb. 5.6.).

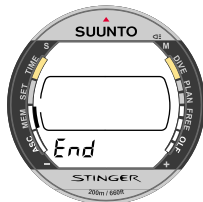


Abb. 5.7. Logbuch, Speicherende. Der Text END wird zwischen dem ältesten und dem neuesten Tauchgang angezeigt.

Das Tauchprofil wird schrittweise jeweils ca. 3 Sekunden lang angezeigt. Der Tiefenwert ist der im jeweiligen Intervall maximale Tiefenwert.

Nach Anzeige der letzten Tiefe des ausgewählten Tauchprofils kehrt der STINGER automatisch zur Logbuchseite I des Tauchgangs zurück. Falls gewünscht, kann das Tauchprofil desselben Tauchgangs nochmals abgerufen werden. Führen Sie dazu die oben genannten Schritte erneut aus.

Der Ablauf des Tauchprofils kann jederzeit durch Drücken eines beliebigen Knopfes gestoppt werden.

- Drücken Sie **S**, um das Rollieren zu beenden und zur Logbuchseite I des selben Tauchgangs zurückzukehren.
- Drücken Sie **+**, um das Rollieren zu beenden und zur Logbuchseite I des nächsten Tauchgangs zu wechseln.
- Drücken Sie **-**, um das Rollieren zu beenden und zur Logbuchseite I des vorhergehenden Tauchgangs zu wechseln.
- Drücken Sie **M**, um das Rollieren zu beenden und an den Anfang des Logbuches zurückzukehren.
- Drücken Sie **M** zwei (2) mal, um den Logbuchspeicher [LOG] zu verlassen und in den Speichermodus [MEM] zu gelangen.

**HINWEIS:** Mehrere Wiederholungstauchgänge gehören zur selben Tauchgangsserie, wenn sich das Flugverbotssymbol zwischen den Tauchgängen nicht ausgeschaltet hat. Siehe auch "Tauchgangsnumerierung" in Kapitel 3.2.3.3.

## 5.2. TAUCHGANGS-HISTORIE [HIS]

Die Tauchgangshistorie ist eine Zusammenfassung aller vom Tauchcomputer aufgezeichneten Gerätetauchgänge und Freitauchgänge. Aufrufen des Tauchgangshistorie-Modus:

1. Drücken Sie **S** zwei (2) mal, während sich der Computer im Speichermodus [MEM] befindet, um die Tauchgangshistorie anzuwählen (Abb. 5.8.). Der Text HIS erscheint am unteren Rand des Displays und zeigt den ausgewählten Modus an.

2. Warten Sie 2 Sekunden lang, bis sich die Tauchgangshistorie automatisch aktiviert. Folgende Informationen erscheinen auf dem Display (Abb. 5.9.):

- grösste je erreichte Tiefe
- Gesamttauchzeit in Stunden
- Gesamtzahl der durchgeführten Tauchgänge

Es können maximal 999 Tauchgänge und 999 Tauchstunden gespeichert werden. Wenn dieser Wert erreicht wird, startet die Anzeige wieder bei 0.

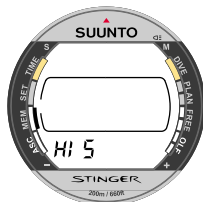


Abb. 5.8. Modus Tauchgangshistorie.



Abb. 5.9. Tauchgangshistorie zu Gerätetauchgängen: Zahl der Tauchgänge, Tauchzeit und maximale Tiefe.



Abb. 5.10. Tauchgangshistorie zu Freitauchgängen.

**HINWEIS:** Die maximal erreichte Tiefe kann mit dem optional erhältlichen PC-Interface und der zugehörigen Software SUUNTO Dive Manager auf 0,0m [0ft] zurückgesetzt werden.

3. Um die Tauchgangshistorie der Freitauchgänge aufzurufen, drücken Sie – oder +, während sich der Computer im Modus “Tauchgangshistorie” befindet. Folgende Informationen zu Freitauchgängen werden angezeigt (Abb. 5.10.):

- größte, je erreichte Tiefe
- längster durchgeführter Freitauchgang

### 5.3. DATENTRANSFER UND PC-INTERFACE [TR-PC]

Der STINGER kann mit Hilfe des zusätzlich erhältlichen PC-Interface und der zugehörigen Software an einen IBM-kompatiblen Personal Computer angeschlossen werden. Über das Interface werden die Daten des Tauchcomputers auf Ihren PC übertragen. Zur Vervollständigung Ihres Logbuches können Sie Daten hinzufügen und es können Ausdrucke Ihres Logbuchs und Ihrer Tauchprofile gemacht werden. Das PC-Interface kann zu Schulungs- und Demonstrationzwecken, für Tauchgangsplanungen oder zum Abspeichern Ihrer gesamten Tauchgänge benutzt werden.



Die Datenübertragung wird mit Hilfe des Wasserkontaktes am STINGER durchgeführt. Folgende Daten werden auf den PC übertragen:

- Tiefenprofil des Tauchgangs
- Tauchzeit
- Dauer des vorangegangenen Oberflächenintervalls
- Tauchgangsnummer
- Einstellung von Höhenanpassung und persönlicher Anpassung
- Einstellung des Sauerstoffprozentsatzes und der Sauerstoffsättigungsgrenze (OLF) (im Nitrox-Modus)
- Daten der Geweberechnung
- Temperatur zu Beginn des Tauchgangs, bei maximaler Tiefe und am Ende des Tauchgangs
- Beginn des Tauchgangs (Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit)
- zusätzliche Tauchgangsinformationen (z.B. SLOW, Unterlassen verbindlicher Sicherheitsstopps, ACHTUNG-Symbol, Lesezeichen, Dekompressionszeichen, Nichtbeachten einer Dekompressionspflicht)
- Seriennummer des Tauchcomputers
- persönliche Informationen (30 Stellen)

Es ist ausserdem möglich, die auf dem PC gespeicherten Daten durch Kommentare oder andere persönliche Informationen zu vervollständigen. Das SUUNTO PC-Interface wird komplett mit einer Interface-Box, der Software und einem Benutzerhandbuch ausgeliefert.

Aufrufen des Datenübertragungsmodus:

1. Drücken Sie **S** drei (3) mal, während sich der Computer im Speichermodus [MEM] befindet, um den Datenübertragungsmodus anzuwählen. Der Text TR-PC erscheint am unteren Rand des Displays und zeigt den ausgewählten Modus an (Abb. 5.11.).

2. Warten Sie 2 Sekunden lang, bis sich der Datenübertragungsmodus automatisch aktiviert.

**HINWEIS:** Wenn sich der Tauchcomputer im Datenübertragungsmodus befindet, werden die Wasserkontakte nur für die Datenübertragung genutzt. Der Tauchgangsmodus wird NICHT automatisch aufgerufen, wenn die Kontakte befeuchtet werden. Die Datenübertragung hält ausserdem die Stopuhr an.

Nachdem Sie die Datenübertragung beendet haben, drücken Sie Knopf **M**, um wieder in den Speichermodus [MEM] zu gelangen. Falls 5 Minuten lang kein Knopf bedient wird oder keine Daten übertragen werden, piept der STINGER kurz und kehrt automatisch zur Zeitanzeige zurück.

Mit der PC-Software können Sie auch werkseitig vorgenommene Einstellungen ändern. Diese sind:

- Änderung des Aufzeichnungsintervalls für die Speicherung des Tauchprofils von 20 Sekunden auf 10, 30 oder 60 Sekunden.
- Eingabe einer 30-stelligen persönlichen Information (z.B. Ihr Name)
- Rückstellung der Maximaltiefe in der Tauchgangshistorie auf 0.

## **6. PFLEGE UND WARTUNG**

Dieser SUUNTO Tauchcomputer ist ein hochentwickeltes Präzisionsinstrument. Behandeln Sie ihn auch dementsprechend. Er wurde entwickelt, um allen Härten und Anforderungen des Tauchsports standzuhalten. Trotzdem müssen Sie ihn pfleglich behandeln, wie jedes andere Präzisionsinstrument auch.

### **6.1. PFLEGE IHRES STINGER**

- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des STINGER zu öffnen oder die Knöpfe zu entfernen.
- Versuchen Sie niemals, den Deckel des Tiefensensors zu entfernen.
- Ihr Tauchcomputer sollte alle zwei Jahre oder alle 500 Tauchgänge (je nachdem, welcher Zustand zuerst eintritt) einer Revision durch einen autorisierten Händler unterzogen werden. Diese Revision beinhaltet die Reinigung des Instruments, einen generellen Funktionstest, den Batterieaustausch und eine Dichtigkeitsprüfung. Falls erforderlich, werden Dichtungen, Knöpfe, Federstifte, Display oder Frontring ausgetauscht. Für die Revision benötigt man spezielle Werkzeuge und Kenntnisse. Daher ist es erforderlich, einen autorisierten SUUNTO-Fachhändler aufzusuchen. Versuchen Sie nicht selbst an dem Gerät Eingriffe durchzuführen, bei denen Sie sich nicht sicher sind, wie sie vorgenommen werden müssen.
- Sollte sich Feuchtigkeit im Gehäuse des STINGER bilden, lassen Sie das Instrument sofort bei Ihrem SUUNTO-Händler überprüfen.

- Falls Sie Kratzer, Brüche oder Ähnliches, was die Haltbarkeit beeinträchtigen könnte, auf dem Display entdecken, so sollten Sie die Displayscheibe umgehend von Ihrem SUUNTO-Händler austauschen lassen.
- Untersuchen Sie die Federstifte an Armband und Schnalle auf Fehler. Falls sie an Flexibilität verloren haben, lassen Sie sie von Ihrem SUUNTO-Händler austauschen.
- Reinigen und Spülen Sie das Instrument in frischem Süßwasser nach jedem Tauchgang. Reinigen Sie den Wasserkontakt vorsichtig.
- Schützen Sie den Tauchcomputer vor Schlägen, extremer Hitze, direktem Sonnenlicht und chemischen Verunreinigungen. Der Computer kann durch einen Schlag mit einem schweren Gegenstand, wie z.B. einem Presslufttauchgerät, und durch chemische Substanzen, z.B. Azeton, Benzin, Treibmittel, Lösungsmittel, Farbe, Alkohol etc. beschädigt werden. Chemische Reaktionen mit diesen Substanzen können Schäden an Dichtungen und Gehäuse verursachen.
- Bewahren Sie Ihren STINGER an einem trockenen Platz auf, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Der Tauchcomputer zeigt ein Batteriesymbol als Warnung, wenn die Batteriespannung zu niedrig wird. Nun sollte das Instrument solange nicht mehr eingesetzt werden bis die Batterie durch einen autorisierten SUUNTO- Händler gewechselt wurde. (siehe auch Kapitel 3.1.1.).
- Ziehen Sie das Armband des STINGER nicht zu fest. Sie sollten noch einen Finger zwischen Band und Handgelenk hindurchschieben können. Verwenden Sie das Verlängerungsstück, um den Computer über Ihrem Tauchanzug zu tragen.

## 6.2. WARTUNG

Wurde das Instrument über längeren Zeitraum nicht gepflegt, kann ein dünner (oft unsichtbarer) Film das Gehäuse überziehen. Ähnlich dem Belag auf den Scheiben eines Aquariums resultiert dieser Film aus organischen Schmutzpartikeln, die sowohl in Salz- als auch in Süßwasser vorhanden sind. Sonnenöl, Silikonspray und Fett beschleunigen diesen Prozess. Aufgrund dieser Verschmutzung kann es zu Wassereinschlüssen am Wasserkontakt und einer Fehlfunktion des STINGER kommen.

Der Wasser-Kontakt kann mit einer schmalen Bürste (z.B. Zahnbürste) gereinigt werden.

**WICHTIG:** Der STINGER sollte nach jedem Tauchgang mit frischem Süßwasser gespült und danach mit einem weichen Tuch getrocknet werden. Stellen Sie sicher, dass alle Salzkristalle und Sandpartikel entfernt wurden. Überprüfen Sie auch das Display auf Wasser und Feuchtigkeit. Stellen Sie Feuchtigkeit fest, benutzen Sie den Tauchcomputer NICHT mehr.

### VORSICHT!

- Verwenden Sie keine Pressluft, um Wasser vom Instrument zu blasen.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder andere reinigende Flüssigkeiten, die das Instrument beschädigen können.
- Testen oder Benutzen Sie den Computer nie unter Überdruck (z.B. in einer Druckkammer).

### **6.3. ÜBERPRÜFUNG DER WASSERDICHTIGKEIT**

Die Wasserdichtigkeit des Instruments muss nach jedem Auswechseln der Batterie, des Mineralglas-Displays oder der Knöpfe geprüft werden. Die Dichtigkeitsprüfung erfordert spezielles Werkzeug und besondere Ausbildung.

Überprüfen Sie das Display regelmäßig auf Feuchtigkeit. Stellen Sie Feuchtigkeit fest, ist ein Leck vorhanden. Dieses Leck muss sofort behoben werden, da Feuchtigkeit das Instrument ernsthaft beschädigen kann und Folgeschäden, auch nach einer Reparatur, nicht ausgeschlossen werden können. SUUNTO übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen, die durch Feuchtigkeit am STINGER entstanden sind, wenn die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung nicht sorgfältig befolgt wurden.

Im Falle eines Wassereintritts bringen Sie Ihren STINGER zu einem autorisierten SUUNTO-Händler.

## 7. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### 7.1. GRUNDLEGENDE FUNKTIONSWEISEN

#### NULLZEITGRENZEN

Die vom Tauchcomputer angegebenen Nullzeitgrenzen für den ersten Tauchgang auf eine bestimmte Tiefe (siehe Tabellen 7.1. und 7.2.) sind etwas konservativer als die in der U.S. Navy-Tabelle eingetragenen Werte.

TABELLE 7.1. NULLZEITGRENZEN (in Minuten) FÜR VERSCHIEDENE TIEFEN (in Meter) FÜR DEN ERSTEN TAUCHGANG EINER TAUCHGANGSSERIE.




























Tiefe [m]	Persönliche Anpassung (Px) / Höhenmodus (Ax)								
	P0/A0 	P0/A1 	P0/A2 	P1/A0 	P1/A1 	P1/A2 	P2/A0 	P2/A1 	P2/A2 
9	--	163	130	163	130	96	130	96	75
12	124	89	67	89	67	54	67	54	45
15	72	57	43	57	43	35	43	35	29
18	52	39	30	39	30	25	30	25	21
21	37	29	23	29	23	20	23	20	15
24	29	24	19	24	19	16	19	16	12
27	23	18	15	18	15	12	15	12	9
30	18	14	12	14	12	9	12	9	7
33	13	11	9	11	9	8	9	8	6
36	11	9	8	9	8	6	8	6	5
39	9	8	6	7	6	5	6	5	4
42	7	6	5	6	5	4	5	4	4
45	6	5	5	5	5	4	5	4	3

TABELLE 7.2. NULLZEITGRENZEN (in Minuten) FÜR VERSCHIEDENE TIEFEN [in ft] FÜR DEN ERSTEN TAUCHGANG EINER TAUCHGANGSSERIE.

Tiefe [ft]	Persönliche Anpassung (Px) / Höhenmodus (Ax)								
	P0/A0  	P0/A1  	P0/A2  	P1/A0  	P1/A1  	P1/A2  	P2/A0  	P2/A1  	P2/A2  
30	--	160	127	160	127	93	127	93	73
40	120	86	65	86	65	53	65	53	43
50	69	56	41	56	41	34	41	34	28
60	51	38	29	38	29	25	29	25	20
70	36	29	23	29	23	20	23	20	15
80	28	23	19	23	19	15	19	15	11
90	22	18	15	18	15	11	15	11	9
100	17	14	11	14	11	9	11	9	7
110	13	11	9	11	9	7	9	7	6
120	10	9	8	9	8	6	8	6	5
130	9	7	6	7	6	5	6	5	4
140	7	6	5	6	5	4	5	4	4
150	6	5	4	5	4	4	4	4	3



## BERGSEETAUCHEN

Der atmosphärische Druck ist in grösserer Höhe geringer als auf Meereshöhe. Nach dem Aufsuchen einer grösseren Höhe hat der Taucher, verglichen mit den Druckverhältnissen auf der verlassenen Höhe, "zusätzlichen" Stickstoff in seinem Körper. Dieser "zusätzliche" Stickstoff wird allmählich abgebaut und ein Gleichgewicht im Körper wird wiederhergestellt. Es wird empfohlen, dass Sie Ihrem Körper Gelegenheit geben, sich den veränderten Druckverhältnissen anzupassen und 3 Stunden lang vor einem Tauchgang warten.

Vor dem Tauchen in einem Bergsee muss am Tauchcomputer die richtige Höheneinstellung gewählt werden, damit korrekte Berechnungen für die Gewebe durchgeführt werden können. Der maximale Stickstoffteildruck, den das mathematische Modell des Tauchcomputers zulässt, wird aufgrund des geringeren Umgebungsdrucks reduziert.

Daher verkürzen sich die ausgegebenen Nullzeiten.

## OBERFLÄCHENPAUSEN

Der Tauchcomputer benötigt ein minimales Oberflächenintervall von 5 Minuten zwischen den Tauchgängen, die im Luft- bzw. Nitroxmodus durchgeführt wurden. Ist die Oberflächenpause kürzer als 5 Minuten, gilt der folgende Tauchgang als Fortsetzung des vorhergehenden. Im Freitauchgangs- bzw. Tiefenmessermodus entspricht diese Oberflächenpause dem Aufzeichnungsintervall.

## **7.2. MODELL DER REDUZIERTEN GASBLASENBILDUNG, SUUNTO RGBM**

Das Modell der reduzierten Gasblasenbildung (RGBM = Reduced Gradient Bubble Model) ist ein moderner Algorithmus, der sowohl gelöste als auch freie Gase in Geweben und Blut des Tauchers berücksichtigt. Er wurde in Zusammenarbeit zwischen SUUNTO und Bruce R. Wienke, BSc, MSc, PhD, entwickelt und basiert auf Laborversuchen und Daten aus Tauchgängen, welche auch von DAN zur Verfügung gestellte Daten beinhalten.

Gegenüber dem klassischen Haldane- Modell werden beim RGBM auch freie Gase (Mikrobläschen) berücksichtigt. Die Zusammenhänge realer Gasgesetzmäßigkeiten wurden eingearbeitet. Der Vorteil des RGBM liegt darin, dass ein wesentlich breiteres Spektrum an Situationen abgedeckt werden kann und viele Situationen, die durch Modelle gelöster Gase nicht berücksichtigt werden können, einbezogen werden können. Das Modell enthält:

- die Überwachung mehrerer Tauchgänge an aufeinanderfolgenden Tagen
- die Überwachung kurz aufeinanderfolgender Wiederholungstauchgänge
- die Überwachung eines Wiederholungstauchgangs, der tiefer als der vorhergehende Tauchgang durchgeführt wird.
- die Überwachung rascher Aufstiege, welche ein hohes Potenzial von Mikrobläschen (stillen Blasen) aufbauen.

## SUUNTO RGBM ADAPTIVE DEKOMPRESSION

Der Algorithmus RGBM von SUUNTO berücksichtigt sowohl die Effekte der Entstehung von Mikrobläschen als auch ungünstige Tauchprofile bei mehreren durchgeführten Tauchgängen hintereinander. Diese Berechnungen werden Ihrer gewählten persönlichen Anpassung entsprechend modifiziert.

Das Muster und die Geschwindigkeit der Dekompression an der Oberfläche wird dem Einfluss durch Mikrobläschen angepasst.

Auch bei Wiederholungstauchgängen ist der maximal zulässige Stickstoffpartialdruck in jeder theoretischen Gewebegruppe massgeblich.

Je nach äusserem Umstand bezieht die durch das SUUNTO RGBM errechnete Dekompressionspflicht einige oder alle der folgenden Faktoren ein:

- Reduktion der gewährten Nullzeiten
- Hinzufügen verbindlicher Sicherheitsstops
- Erhöhung der Dekompressionszeiten
- Empfehlung, ein verlängertes Oberflächenintervall einzuhalten (ACHTUNG-Symbol)

## ACHTUNG-SYMBOL – DIE EMPFEHLUNG, EIN VERLÄNGERTES OBERFLÄCHENINTERVALL EINZUHALTEN

Bestimmte Tauchgangsmuster erhöhen das Risiko einer Dekompressionserkrankung, beispielsweise Wiederholungstauchgänge mit kurzer Oberflächenpause, Wiederholungstauchgänge auf einer größeren Tiefe als der vorhergehende Tauchgang, mehrfache Aufstiege und Tauchgänge an mehreren Tagen hintereinander. Stellt der Computer diese Bedingungen fest, wird er zusätzlich zur Anpassung des RGB-Algorithmus die Empfehlung ausgeben, die Oberflächenpause vor dem nächsten Tauchgang zu verlängern. Er zeigt dies durch das ACHTUNG-Symbol an (siehe auch Kap. 3.2.3.2.).

### 7.3. SAUERSTOFFSÄTTIGUNG

Die Berechnungen der Sauerstoffsättigung basieren auf momentan akzeptierten Sättigungszeittabellen und -Prinzipien. Zusätzlich benutzt der Tauchcomputer mehrere Methoden, die Sauerstoffsättigung konservativ zu ermitteln. Dies beinhaltet zum Beispiel:

- die angezeigte Sauerstoffsättigung basiert auf Berechnungen, deren Wert zum nächsthöheren ganzen Prozentwert gerundet wird.
- für den Sporttauchbereich wird die empfohlene obere Grenze von 1,4 bar  $PO_2$  als Standardwert verwendet.
- die Grenze der ZNS%-Sättigung von 1,4 bar basiert auf den NOAA Diving Manual Limits von 1991, die Grenzen oberhalb von 1,4 bar wurden jedoch deutlich beschränkt.

- die Überwachung der Sauerstofftoxizität basiert auf einer Langzeittoleranz und die Abbaugeschwindigkeit für Sauerstoff wurde reduziert.

Sauerstoffrelevante Informationen werden so vom Computer dargestellt, dass alle Warnungen und Anzeigen während jeder Phase des Tauchgangs einfach und schnell erfasst werden können. Zum Beispiel werden folgende Informationen vor und während des Tauchgangs zur Verfügung gestellt, wenn der Tauchcomputer in der Betriebsart "Nitrox" arbeitet:

- eingestellter Wert für den Sauerstoffanteil  $O_2\%$
- farblich abgehobene OLF%- Balkenanzeige zur Überwachung der ZNS%-Sättigung oder OTU%.
- akustische Alarmer ertönen und der OLF- Balken beginnt zu blinken, wenn die Grenzen 80% bzw. 100% erreicht werden.
- die Balkenanzeige hört auf zu blinken, wenn der Sauerstoffpartialdruck  $PO_2$  unter 0,5 bar sinkt.
- akustische Alarmer ertönen, wenn der aktuelle Sauerstoffpartialdruck  $PO_2$  die vorher festgelegte Grenze überschreitet.
- im Tauchgangsplanungs-Modus wird die den  $O_2\%$  und dem maximalen Sauerstoffpartialdruck  $PO_2$  entsprechende Maximaltiefe angezeigt.

## 7.4. TECHNISCHE ANGABEN

### Masse und Gewicht:

- Durchmesser: 46 mm [1.81 in]
- Dicke: 15 mm [0.59 in]
- Gewicht: 110 g [3.9 oz] mit Elastomer-Band
- Gewicht: 186 g [6.6 oz] mit Edelstahlband
- Gewicht Titanium: 87 g [3.07 oz] mit Elastomer-Band
- Gewicht Titanium: 132 g [4.66 oz] mit Titan-Band

### Tiefen-Messbereich

- Temperaturkompensierter Druck-Sensor
- Kalibriert in Salzwasser, Angaben im Süßwasser sind ca. 3% niedriger. (Kalibrierung entspricht prEN 13319)
- Maximale Tiefe: 80m [262ft], (entsprechend pr EN 13319)
- Genauigkeit:  $\pm 1\%$  über den ganzen Tiefenanzeigenbereich, noch genauer im Bereich von 0 bis 80m [262ft] bei 20°C [68°F] (entsprechend prEN 13319)
- Tiefenanzeigebereich: 0 bis 150m [492ft]
- Anzeigeschritte: 0,1m im Bereich von 0 bis 100m, 1m im Bereich von 100 bis 150m [1ft von 0ft bis 492ft]

### Temperaturanzeige:

- Anzeigeschritte: 1°C [1,5°F]
- Anzeigebereich: -20... +50°C (-4... +122°F)
- Genauigkeit:  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  [ $\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ ] innerhalb von 20 Minuten nach Temperaturänderung

### Kalender / Uhr:

- Genauigkeit:  $\pm 15$  s/ Monat (bei 20°C [68°F])
- 12/ 24-Stunden-Anzeige

### Weitere Angaben:

- Tauchzeit: 0 – 999 Min oder 0 – 200 Min. bei Aufzeichnungsintervallen unter 10 Sek., Zählung beginnt und endet bei einer Tiefe von 1,2m [4ft].
- Oberflächenintervall: 0 – 99 Std. 59 Min.
- Tauchgangszählung: 0 – 99 Tauchgänge für Wiederholungstauchgänge
- Nullzeit: 0 – 199 Min (größer als 199 Min.: ---)
- Aufstiegszeit: 0 – 99 Min. (wenn größer als 99 Min.: --)
- Dekompressionsstufen: 3,0 – 99m oder 10 – 99ft (wenn größer als 99m/ft: --)

### Anzeigen in Betriebsart “Nitrox”:

- Sauerstoffanteil: 21% - 50%
- Anzeige des Sauerstoffpartialdruckes
- Sauerstoffsättigungsgrenze OLF: 1 – 100% (Balkensegment- Anzeige)

## Logbuch-/Tauchgangsprofil-Speicher:

- Aufzeichnungsintervall im Luft-/Nitrox-Modus: 20 Sek. (das Aufzeichnungsintervall kann auf 10, 30 oder 60 Sek. mit dem optionalen PC- Interface und dessen Software eingestellt werden); aufgezeichnet wird die während des Intervalls maximal erreichte Tiefe.
- Aufzeichnungsintervall im Freitauch-/Tiefenmessermodus: 2, 4 (Standardeinstellung), 10, 20, 30, 60 Sekunden (vom Benutzer einstellbar)
- Speicherkapazität:

Aufzeichnungsintervall	2s	4s	10s	20s	30s	60s
Tauchgang von ca. 45 Min.	4h	8h	20h	36h	50h	80h
Freitauchgang von ca. 1 Min.	2h	3h				

- Tiefenanzeige in Schritten von 0,3m [1ft].
- Genauigkeit: Entsprechend des Aufzeichnungsintervalls.

## Betriebsbedingungen:

- Normaler Höhenbereich: 0 – 3000m [10000ft] über Meereshöhe
- Betriebstemperatur: 0 – 40°C [32°F bis 104°F]
- Lagertemperatur: -20°C - +50°C [-4°F bis +122°F]

Es wird empfohlen, den Computer an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur aufzubewahren.



## Modell zur Berechnung der Gewebe:

- SUUNTO RGBM Algorithmus (entwickelt von SUUNTO und Bruce R. Wienke)
- 9 Gewebegruppen
- Halbwertzeiten der Gewebegruppen: 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 240 und 480 Minuten bei Sättigung. Bei der Entsättigung der Gewebe wurden die Halbwertzeiten vergrößert.
- Reduziertes Risiko der durch Mikroblasen verursachten Sättigung und Einlagerung durch Speichern der tatsächlichen Berechnung bis zu 100 Stunden nach dem letzten Tauchgang.
- Die EAN- und Sauerstoffsättigungs-Berechnungen basieren auf den Empfehlungen von R.W. Hamilton, PhD und momentan gültigen Sättigungsgrenzwerten und –Prinzipien.

## Batterie:

- Eine 3,0V Lithium-Batterie CR 2430
- Lagerfähigkeit: bis zu zwei Jahren
- Batteriewechsel: Alle zwei Jahre oder öfter, abhängig vom Gebrauch
- Lebensdauer bei 20°C [68°F]:
  - 0 Tauchgänge/Jahr -> 24 Monate
  - bis 100 Tauchgänge/Jahr -> 12 Monate
  - bis 300 Tauchgänge/Jahr -> 6 Monate

Folgende Bedingungen haben Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie:

- Tauchgangsdauer und Art der Tauchgänge
- Betriebs- und Lagerbedingungen (z.B. Temperatur). Unter 10°C [50°F] verringert sich die erwartete Lebensdauer auf 50 – 75% des Werts bei 20°C [68°F].
- Benutzung der Hintergrundbeleuchtung und der akustischen Alarme.
- Qualität der Batterie (manche Lithium- Batterien entladen sich unerwartet, was vorher nicht getestet werden kann)
- Lagerzeit des Tauchcomputers bis zum Kauf. Die Batterie wird bei Fertigung im Werk eingebaut.

**HINWEIS:** Bei geringer Temperatur oder innerer Oxidation der Batterie kann die Batteriewarnung erscheinen, obwohl die Batteriekapazität hoch genug ist. In diesem Fall erlischt die Warnung normalerweise, wenn der Tauchgangsmodus nochmals aufgerufen wird.

## 8. GARANTIE

**HINWEIS:** Die Garantievereinbarungen sind in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Informationen zu einem Garantieanspruch finden Sie in der Verpackung Ihres Tauchcomputers.

SUUNTO gewährt dem Ersteigentümer des Computers eine Garantie von zwei Jahren auf Verarbeitung und Material, bezogen auf nachfolgend aufgeführte Bedingungen:

Der Tauchcomputer sollte ausschließlich von einem autorisierten SUUNTO-Händler gewartet oder repariert werden.

Die Garantie deckt nicht Beschädigung des Instruments durch unsachgemässen Gebrauch, falsche Pflege, mangelnde Sorgfalt, Veränderungen oder unautorisierte Reparaturen. Die Garantie erlischt automatisch bei Missachtung der in der Bedienungsanleitung aufgeführten Pflegevorschriften.

Bei Geltendmachen eines Garantieanspruchs bringen Sie den Computer frachtfrei verpackt zu Ihrem SUUNTO Fachhändler oder einer autorisierten Reparaturwerkstatt. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an und legen Sie Kaufnachweis bzw. Garantiekarte (wie in Ihrem Land erforderlich) bei. Ihre Reklamation wird umgehend bearbeitet, vorausgesetzt, alle erforderlichen Ersatzteile sind vorhanden, und das Produkt wird kostenlos repariert oder ersetzt. Alle durchgeführten Reparaturen, die nicht unter die Garantie fallen, gehen zu Lasten des Besitzers. Die Garantie ist vom Erst-Besitzer nicht übertragbar.

Sämtliche Garantieleistungen, eingeschlossen der Garantie der Verkäuflichkeit und Eignung des Instruments für einen bestimmten Einsatzzweck, beginnen am Tag des Produktkaufes und unterliegen den Garantiebedingungen. SUUNTO kann nicht für die Ausfallzeit des Gerätes oder andere entstehende Kosten haftbar gemacht werden. Alle hier nicht aufgeführten Garantievereinbarungen sind nichtig.

Einige Länder erlauben keinen Garantiausschluss für Folgeschäden, daher könnten oben genannte Einschränkungen möglicherweise auf Sie nicht zutreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, möglicherweise haben Sie jedoch noch weitere Rechte, die je nach Land unterschiedlich sind.

Diese Garantie deckt keine Versprechungen oder Gewährleistungen, die Ihnen Ihr SUUNTO-Händler ausserhalb der regulären Garantie zusichert. Kein Händler ist autorisiert, diese Garantiebestimmungen zu verändern oder Zusätze hinzuzufügen.

Ein Batteriewechsel wird durch diese Garantie nicht abgedeckt.

Dieses Benutzerhandbuch sollten Sie zusammen mit Ihrem Tauchcomputer aufbewahren.

## 9. STICHWORTVERZEICHNIS

ASC RATE	Abkürzung für Aufstiegsgeschwindigkeit.
ASC TIME	Abkürzung für Aufstiegszeit.
Aufstiegsgeschwindigkeit	Die Geschwindigkeit, mit der ein Taucher zur Oberfläche aufsteigt
Aufstiegszeit	Die minimale Zeit für einen Aufstieg zur Oberfläche bei einem dekompensionspflichtigen Tauchgang.
Äquivalente Luft-Tiefe	Tabelle, die entsprechende Zeiten für den Einsatz von Pressluft bereitstellt.
Bergseetauchgang	Ein Tauchgang auf einer Meereshöhe von über 300m [1000ft]
Ceiling	Die minimalste Tiefe, bis zu der ein Taucher aufgrund seiner Stickstoffsättigung auftauchen darf.
CNS	Abkürzung für "Central Nervous System toxicity" = ZNS-Toxizität.
"Central Nervous System Toxicity"	Vergiftung verursacht durch Sauerstoff, die verschiedene neurologische Symptome auslösen kann. Das wichtigste Symptom ist die Epilepsie- ähnliche Lähmung, die ein Ertrinken nach sich ziehen kann.

CNS%	Grenzbereich für die Sauerstofftoxizität. Sehen Sie hierzu auch bei "Sauerstofftoxizitätsgrenze" nach.
DAN	Divers Alert Network.
DCI	Abkürzung für "decompression illness" = Dekompressionserkrankung.
Dekompression	Die Zeit, die auf einer Dekompressionsstufe oder in einem Dekompressionsbereich verbracht wird, um dem Körper zu erlauben, überschüssigen Stickstoff abzuatmen.
Dekompressionszone/CEILING Zone	Der Bereich der Dekompressionsstufe + 1,8m[6ft]. Der zulässige Dekompressionsbereich wird durch zwei sich gegenüberstehende Pfeile angezeigt (Sanduhr-Symbol).
Dekompressions-Bereich	Bereich zur Dekompression zwischen Ceiling (Deko-Stufe) und Floor (Deko-Grenze).
Dekompressionskrankheit	Symptome, die aus der Unterlassung der Dekompression resultieren, wobei Stickstoff ins Gewebe gelangt und dort zu Schädigungen führt. Auch als "Bends" oder "DCI" bezeichnet.
Dekompressionsstufe	Die minimalste Tiefe, bis zu der ein Taucher aufgrund seiner Stickstoffsättigung auftauchen darf (= Ceiling).
EAD	Abkürzung für "equivalent air depth" = entsprechende Tiefe bei Pressluft-Einsatz

EAN	Abkürzung für "enriched air nitrox" = sauerstoff-angereicherte Luft.
"Enriched Air Nitrox"	Wird auch "Nitrox" oder "Enriched Air" = EANx genannt. Diese Luft wurde mit Sauerstoff angereichert. Standardmäßige Mischverhältnisse sind EAN 32 (NOAA Nitrox I = NN I) und EAN36 (NOAA Nitrox II = NN II).
"Floor"	Unterste Dekompressionsgrenze, auf der während eines dekompensationspflichtigen Tauchgangs dekompriert werden kann.
Freitaucher	Ein Taucher, der während des Tauchens die Luft anhält. Seine einzige Sauerstoffquelle ist die mit Oberflächenluft gefüllte Lunge
Ganz-Körper-Vergiftung	Eine andere Form der Sauerstoffvergiftung, welche durch längere Sättigung bei höheren Stickstoffteildrücken stattfindet. Die häufigsten Symptome sind Lungenprobleme, ein brennender Schmerz im Brustkorb, sowie Husten und Reduktion der Lungenvitalkapazität. Wird auch als pulmonare Sauerstoffvergiftung bezeichnet.
Gewebegruppe	Theoretisches Modell, welches Körpergewebe für die Dekompressionsberechnung simuliert.
Halbwertszeit	Vom Druck unabhängige, für jedes Gewebe spezielle Zeit, die benötigt wird, um die Hälfte der Gasmenge, die zur vollständigen Sättigung des Gewebes führt, wieder abzubauen.

Hyperkapnie	Übermäßiger Kohlensäuregehalt des Blutes. Hält ein Taucher zwischen Apnoe-Tauchgängen nicht ausreichende Pausen ein, ist der Kohlendioxidspiegel des Blutes erhöht. Dies kann den Taucher anfällig für Kohlensäurevergiftung oder Ohnmacht machen.
Hyperventilation	Erhöhte Atemfrequenz und/oder erhöhtes Atemvolumen. Der Kohlendioxidspiegel des Blutes verringert sich, wobei sich der Sauerstoffspiegel nur unwesentlich erhöht. Hyperventiliert der Taucher stark, schaltet er den Atemreiz aus, so dass er bei zu langem Luftanhalten ohnmächtig werden kann.
Hypoxie	Zustand des Sauerstoffmangels im Gewebe des Tauchers. Freitaucher werden durch Luftanhalten hypoxisch. Zu langes Luftanhalten kann zu Ohnmacht führen.
Kompartiment	siehe bei “Gewebegruppe”
Multi-Level-Tauchgang	Ein Einzeltauchgang oder Wiederholungstauchgang, bei dem der Taucher auf unterschiedlichen Tiefen unterschiedlich lange verbleibt. Die Nullzeitgrenzen dieses Tauchgangs werden nicht nur durch die maximal erreichte Tiefe bestimmt.
NITROX	Diese Bezeichnung wird beim Sporttauchen für jedes Luftgemisch verwendet, dessen Sauerstoffanteil höher ist als bei Pressluft.
NOAA	(United States) National Oceanic and Atmospheric Administration.



NO DEC TIME	Abkürzung für Nullzeit.
Nullzeit	Maximale zur Verfügung stehende Tauchzeit, innerhalb der der Taucher beim Auftauchen keine Dekompressionsstops einhalten muss.
Nullzeit-Tauchgang	Tauchgang, bei dem man jederzeit ohne Stop zur Oberfläche zurückkehren kann.
Oberflächenintervall	Zeit, die zwischen dem Auftauchen bei dem vorhergehenden Tauchgang und dem Abstieg zu einem weiteren Tauchgang liegt.
OEA = EAN = EANx	Abkürzung für Mischgas (Oxygen Enriched Air Nitrox).
OLF	Abkürzung für Sauerstoffgrenzbereich (Oxygen Limit Fraction).
OTU	Abkürzung für Sauerstofftoleranzeinheit (Oxygen Tolerance Unit).
Oxygen Limit Fraction	Ein von Suunto verwendeter Begriff, der den Wert beschreibt, der in der Balkensegmentanzeige für die Sauerstofftoxizität erscheint. Dieser Wert richtet sich entweder nach den ZNS% oder den OTU%.
Oxygen Tolerance Unit	Die Sauerstofftoleranz gilt als Masseinheit für die Sauerstofftoxizität.
O <sub>2</sub> %	Sauerstoffanteil des Atemgases in %. Normale Luft besitzt einen Sauerstoffanteil von 21%.

PO <sub>2</sub>	Abkürzung für Sauerstoffteildruck
Reduced Gradient Bubble Model	Moderner Algorithmus, in dem sowohl gelöste als auch freie Gase in den Geweben des Tauchers berücksichtigt werden.
RGBM	Abkürzung für Reduced Gradient Bubble Model (Modell der reduzierten Gasblasenbildung).
Reststickstoff	Die Menge gelösten Stickstoffs im Körper des Tauchers, die nach einem oder mehreren Tauchgängen noch vorhanden ist.
Sauerstoffteildruck	Begrenzt die maximale Tiefe, bis zu welcher die eingesetzte Nitrox-Mischung verwendet werden kann. Die maximale Grenze des Sauerstoffteildrucks beim Tauchen mit Mischgas ist 1,4 bar. Die maximal mögliche Teildruckgrenze liegt bei 1,6 bar. Tauchgänge über dieser Grenze stellen ein erhöhtes Risiko einer Sauerstoffvergiftung dar.
Schwimmbad-Blackout	Bewusstlosigkeit, ausgelöst durch Sauerstoffunterversorgung des Gehirns. Der Schwimmbad-Blackout tritt ohne Vorwarnung ein und führt zum Tod durch Ertrinken.
Statischer Apnoe-Blackout	Bewusstlosigkeit, die durch Sauerstoffabnahme aufgrund zu langen Luftanhaltens entsteht. Dies kann überall passieren, vor allem an der Wasseroberfläche. Er ist nicht auf Tiefen- oder Druckveränderungen zurückzuführen.

Meist tritt er in Schwimmbädern an der Oberfläche oder während langer Streckentauchphasen auf.

SURF TIME

Abkürzung für "surface interval time" (Oberflächenintervall).

Tauchgangsserie


Eine Anzahl von Wiederholungstauchgängen, die der Computer mit der Aufsättigung des Stickstoffs anzeigt. Ist der Körper restlos entsättigt, erlischt die Anzeige.

Tauchzeit

Die Zeit vom Verlassen der Oberfläche bis zur Rückkehr an die Oberfläche am Ende des Tauchgangs.

Wiederholungstauchgänge

Dies sind Tauchgänge, bei denen im Körper vom vorhergehenden Tauchgang noch Reststickstoff vorhanden ist.

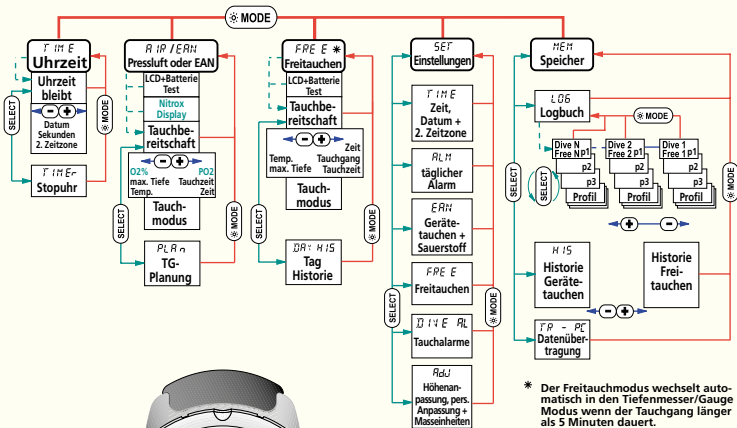

\* Der Freitauchmodus wechselt automatisch in den Tiefenmesser/Gauge Modus wenn der Tauchgang länger als 5 Minuten dauert.

**SELECT**  
Auswählen  
Nächstes

**MODE**  
Modus/Menü  
Licht  
Verlassen

Alle Verstellungen (ON/OFF) zusätzlich bestätigen!



**STINGER**

**MODI UND FUNKTIONEN**



**SUUNTO**

Juvan teollisuuskatu 8  
FIN-02920 Espoo, Finland  
Tel. +358 9 8524 050  
Fax +358 9 8524 267  
[www.suunto.com](http://www.suunto.com)