

SUUNTO AMBIT3 RUN 2.5

MANUAL DO UTILIZADOR


1. SEGURANÇA.....	5
2. Como começar.....	6
2.1. Botões e menus.....	6
2.2. Config.....	6
2.3. Configuração.....	8
3. Características.....	9
3.1. Monitorização da atividade.....	9
3.2. Pausa automática.....	9
3.3. Deslizamento automático do ecrã.....	10
3.4. Retroiluminação.....	10
3.5. Bloqueio de botões.....	11
3.6. Bússola.....	11
3.6.1. Definir o valor de declinação.....	12
3.6.2. Calibrar a bússola.....	13
3.6.3. Definir bloqueio de direção.....	13
3.7. Temporizador decrescente.....	14
3.8. Ecrãs.....	14
3.8.1. Ajustar o contraste do ecrã.....	15
3.8.2. Inverter o ecrã.....	15
3.9. Fazer exercício com modos desportivos.....	15
3.9.1. Utilizar o Suunto Smart Sensor.....	15
3.9.2. Colocar o Suunto Smart Sensor.....	16
3.9.3. Começar um exercício.....	17
3.9.4. Durante o exercício.....	17
3.9.5. Registrar voltas.....	18
3.9.6. Voltas.....	18
3.9.7. Navegar durante o exercício.....	18
3.9.8. Utilizar a bússola durante o exercício.....	19
3.10. Voltar.....	19
3.11. Atualização de firmware.....	20
3.12. FusedSpeed.....	20
3.13. Ícones.....	21
3.14. Temporizador.....	23
3.15. Livro de registos.....	24
3.16. Indicador de memória restante.....	25
3.17. Movescount.....	25
3.18. Navegar com GPS.....	26
3.18.1. Obter sinal de GPS.....	26
3.18.2. Grelhas de GPS e formatos de posição.....	26
3.18.3. Precisão do GPS e poupança de energia.....	27


3.19. Notificações.....	27
3.20. PODs e sensores de FC.....	28
3.20.1. Emparelhar PODs e sensores de FC.....	28
3.20.2. Utilizar o Foot POD.....	29
3.21. Pontos de interesse.....	30
3.21.1. Verificar a sua localização.....	31
3.21.2. Adicionar a sua localização atual como ponto de interesse.....	32
3.21.3. Apagar um PDI.....	32
3.22. Recuperação.....	33
3.22.1. Tempo de recuperação.....	33
3.22.2. Estado da recuperação.....	33
3.23. Percursos.....	36
3.23.1. Navegar um percurso.....	36
3.23.2. Durante a navegação.....	38
3.24. Nível de desempenho em corrida.....	39
3.25. Menu de serviço.....	42
3.26. Atalhos.....	43
3.27. Modos desp.....	43
3.28. Cronómetro.....	43
3.29. Suunto app.....	44
3.29.1. Sincronizar com app móvel.....	45
3.30. Suunto Apps.....	45
3.31. Hora.....	46
3.31.1. Despertador.....	46
3.31.2. Sincronização das horas	47
3.32. Retroc. percurso.....	48
4. Cuidados e assistência.....	49
4.1. Recomendações de manuseamento.....	49
4.2. Resistência à água.....	49
4.3. Carregar a bateria.....	49
4.4. Substituir a bateria do Smart Sensor.....	50
5. Referência.....	51
5.1. Especificações técnicas.....	51
5.2. Conformidade.....	52
5.2.1. CE.....	52
5.2.2. Conformidade FCC.....	52
5.2.3. IC.....	52
5.2.4. NOM-121-SCT1-2009.....	52
5.3. Marca comercial registada.....	53
5.4. Informação sobre patentes.....	53
5.5. Garantia Limitada Internacional.....	53

5.6. Direitos de autor..... 54


1. SEGURANÇA

Tipos de precauções de segurança


 **ADVERTÊNCIA!** - utilizado relativamente a um procedimento ou situação que poderá provocar ferimentos graves ou a morte.


 **CUIDADO!** - utilizado relativamente a um procedimento ou situação que provocará danos no produto.

 **NOTA:** - utilizado para destacar informações importantes.

 **SUGESTÃO:** - utilizado para dicas adicionais sobre a utilização de características e funcionalidades do dispositivo.

Precauções de segurança

 **ADVERTÊNCIA!** EMBORA OS NOSSOS PRODUTOS ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA INDÚSTRIA, O CONTACTO DO PRODUTO COM A PELE PODERÁ PROVOCAR REACÇÃO ALÉRGICA OU IRRITAÇÃO DA PELE. NESTES CASOS, INTERROMPER IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO E CONSULTAR UM MÉDICO.


 **ADVERTÊNCIA!** CONSULTAR SEMPRE O MÉDICO ANTES DE INICIAR UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO. O ESFORÇO EXCESSIVO PODE CAUSAR LESÕES GRAVES.

 **ADVERTÊNCIA!** APENAS PARA UTILIZAÇÃO RECREATIVA.

 **ADVERTÊNCIA!** NÃO FIQUE COMPLETAMENTE DEPENDENTE DO GPS OU DA DURAÇÃO DA BATERIA, USE SEMPRE MAPAS E OUTRO MATERIAL DE APOIO PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA.

 **CUIDADO!** NÃO APLICAR NENHUM TIPO DE SOLVENTE NO PRODUTO, POIS PODE DANIFICAR A SUPERFÍCIE.

 **CUIDADO!** NÃO APLICAR REPELENTE DE INSETOS NO PRODUTO, POIS PODE DANIFICAR A SUPERFÍCIE.


 **CUIDADO!** NÃO DEITE FORA O PRODUTO, TRATE-O COMO RESÍDUO ELETRÓNICO PARA PRESERVAR O AMBIENTE.

 **CUIDADO!** NÃO SUJEITE O DISPOSITIVO A EMBATES OU QUEDAS PARA NÃO O DANIFICAR.

2. Como começar

2.1. Botões e menus

Suunto Ambit3 Run tem cinco botões para permitir o acesso a todas as funcionalidades.

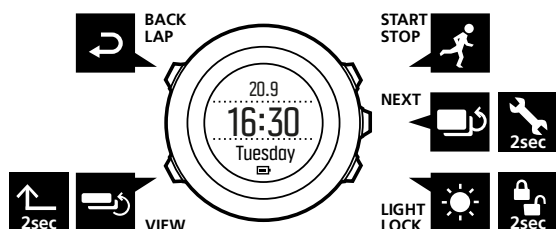

[Iniciar/Parar] :

- prima para aceder ao menu inicial
- prima para iniciar, pausar ou retomar um exercício ou o temporizador
- prima para aumentar um valor ou ir para cima no menu.
- manter premido para parar e guardar um exercício;

[Seguinte] :

- prima para mudar de ecrãs
- prima para para aceitar uma definição
- manter premido para entrar/sair do menu de opções
- manter premido para entrar/sair do menu de opções nos modos desportivos

[Bloqueio de luz] :


- prima para ativar a retroiluminação
- prima para diminuir um valor ou descer no menu
- manter premido para bloquear/desbloquear os botões

[Ver] :

- prima para alterar a visualização da linha inferior
- manter premido para alternar o ecrã entre claro e escuro
- manter premido para aceder a atalho (ver 3.26. Atalhos)

[Retroceder volta] :

- prima para regressar ao menu anterior
- prima para adicionar uma volta durante o exercício


 **SUGESTÃO:** Durante a alteração de valores, pode aumentar a velocidade mantendo [Iniciar/Parar] ou [Bloqueio de luz] premido até os valores começarem a alterar-se mais rapidamente.

2.2. Config.

O seu Suunto Ambit3 Run é ativado automaticamente quando o liga ao computador ou a um carregador USB com o cabo USB fornecido.

Para começar a utilizar o seu dispositivo:

1. Ligue o seu dispositivo a uma fonte de energia com o cabo USB fornecido.
2. Desligue o cabo USB se estiver a utilizar um computador (para desbloquear os botões).
3. Prima [Iniciar Parar] ou [Bloqueio de luz] para aceder ao idioma pretendido e prima [Seguinte] para seleccionar.
4. Emparelhe com a app Suunto (consulte 3.29. *Suunto app*), premindo [Iniciar Parar] ou ignore, premindo [Seguinte] .
5. Siga as instruções do assistente de inicialização para completar as definições iniciais. Defina os valores com [Iniciar Parar] ou [Bloqueio de luz] e prima [Seguinte] para aceitar e avançar para o passo seguinte.
6. Volte a ligar o cabo USB e carregue até que o indicador da bateria esteja a 100%.

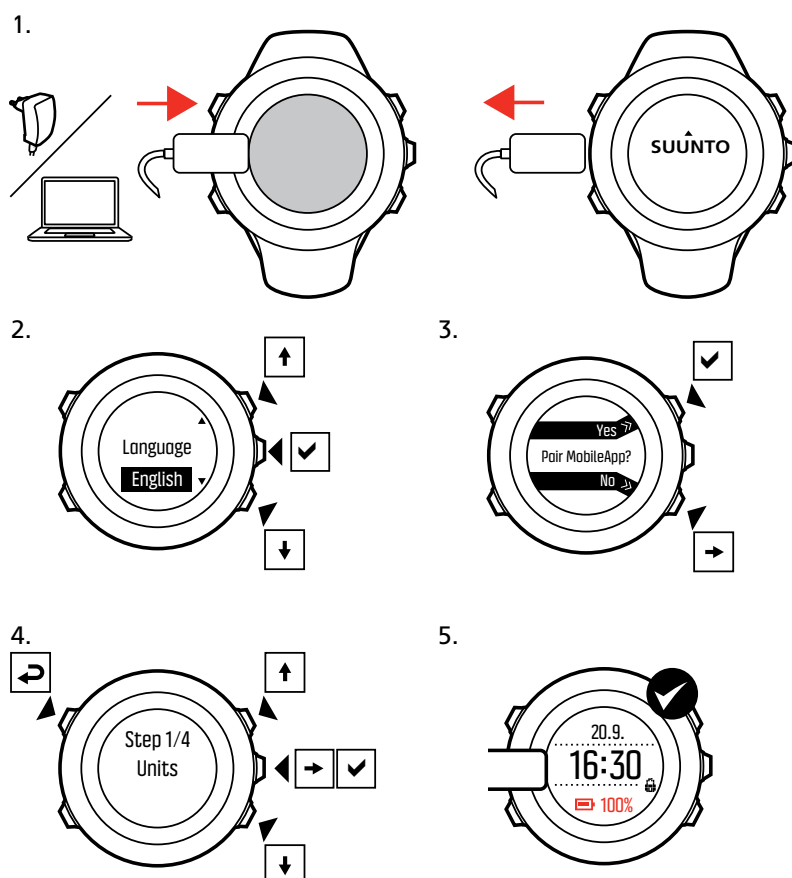

O carregamento completo de uma bateria descarregada demora cerca de 2-3 horas. Os botões estão bloqueados enquanto o cabo USB está conetado e ligado a um computador.

Pode sair da opção de assistente de inicialização quando quiser mantendo [Seguinte] premido.

O assistente de inicialização conduz-lo ao longo das seguintes definições:


- Unidades
- Hora
- Data
- Definições pessoais (sexo, idade, peso)

2.3. Configuração

Pode alterar as definições do seu Suunto Ambit3 Run diretamente no dispositivo ou através do Movescount (consulte 3.17. *Movescount*).

Para inverter o ecrã nas definições do dispositivo:

1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Percorra o menu com [Iniciar Parar] e o [Bloqueio de luz] .
3. Prima [Seguinte] para aceder a uma definição.
4. Prima [Iniciar Parar] e o [Bloqueio de luz] para ajustar os valores da definição.
5. Prima [Retroceder volta] para voltar ao menu anterior ou mantenha [Seguinte] premido para sair.

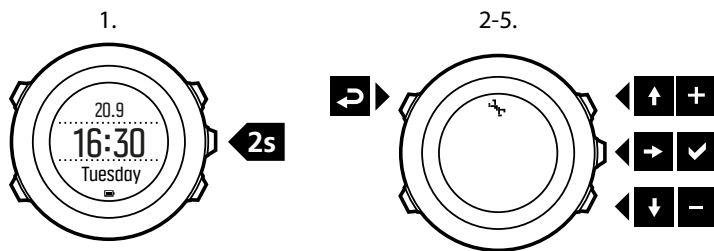

3. Características


3.1. Monitorização da atividade

Para além do tempo de recuperação apresentado no registo do seu exercício, o Suunto Ambit3 Run monitoriza toda a sua atividade, tanto exercício como atividade diária. A monitorização da atividade dá-lhe uma imagem completa da sua atividade, as calorias que está a queimar e o seu tempo de recuperação.

A monitorização de atividade está disponível como ecrã predefinido em **HORAS**. Pode ver o ecrã premindo [Next] (último ecrã).

Pode mostrar/ocultar o ecrã de monitorização da atividade sob o menu inicial em **ECRÃS » Actividade**. Mude com [Seguinte].

O ecrã de monitorização da atividade tem três visualizações que pode mudar premindo [Ver].

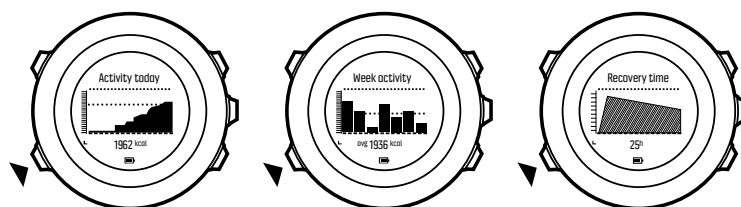

- **Activid. hoje:** calorias consumidas hoje; a linha pontilhada no gráfico de barras indica o consumo médio de calorias por dia durante os últimos sete dias, não incluindo hoje
- **Activ. semana:** consumo diário de calorias ao longo dos últimos sete dias com hoje mais à direita; a linha pontilhada no gráfico de barras e linha inferior indicam o consumo médio diário de calorias nos últimos sete dias, não incluindo hoje
- **Tempo de recuperação:** tempo de recuperação para as próximas 24 horas baseado nos exercícios registados e na atividade diária

3.2. Pausa automática

Pausa autom. pausa o registo do exercício quando a sua velocidade é inferior a 2 km/h (1,2 mph). Quando aumentar a sua velocidade para mais de 3 km/h (1,9 mph), o registo prossegue automaticamente.

Pode ligar ou desligar a **Pausa autom.** em cada modo desportivo nas definições avançadas para cada modo desportivo.

Pode ativar ou desativar a **Pausa autom.** durante um exercício sem qualquer efeito nas suas definições no Movescount.

Para ligar ou desligar a **Pausa autom.** durante o exercício:

1. Enquanto está num modo desportivo, mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda a **ACTIVAR** com o [Bloqueio de luz] e seleccione com [Seguinte].
3. Aceda a **Pausa autom.** com [Iniciar/Parar] e seleccione com [Seguinte].
4. Ligue/desligue com [Iniciar/Parar] ou com o [Bloqueio de luz].
5. Mantenha [Seguinte] premido para sair.

3.3. Deslizamento automático do ecrã

Pode definir o seu dispositivo para fazer aparecer automaticamente os ecrãs de modo desportivo enquanto pratica desporto utilizando **Vista auto on**.

No Movescount, pode ativar/desativar o **Vista auto on** para cada modo desportivo e definir quanto tempo os ecrãs são exibidos.


Também pode ativar/desativar o **Vista auto on** durante um exercício sem qualquer efeito nas suas definições do Movescount.

Para ligar/desligar o **Vista auto on** durante o exercício:

1. Enquanto está num modo desportivo, mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda a **ACTIVAR** com o [Bloqueio de luz] e selecione com [Seguinte] .
3. Aceda a **Vista auto on** com [Iniciar/Parar] e selecione com [Seguinte] .
4. Ligue/desligue com [Iniciar/Parar] ou com o [Bloqueio de luz] .
5. Mantenha [Seguinte] premido para sair.

3.4. Retroiluminação

Prima [Bloqueio de luz] para ativar a retroiluminação.

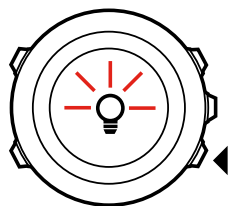

Por pré-definição, a retroiluminação é ativada durante alguns segundos. Este é o modo **Normal**.

Existem quatro modos de retroiluminação:

Modo:


- **Normal:** A retroiluminação é ativada durante alguns segundos quando prime [Bloqueio de luz] e quando o alarme toca.
- **Desligado:** A retroiluminação não é ligada ao premir um botão nem quando é emitido o alarme.
- **Noite:** A retroiluminação é ativada durante alguns segundos quando prime qualquer botão e quando o alarme toca.
- **Interruptor:** A retroiluminação liga-se quando prime [Bloqueio de Luz] e fica ligada até premir [Bloqueio de Luz] novamente.

O seu Suunto Ambit3 Run tem duas definições de retroiluminação: uma definição “geral” e outra para modos desportivos.

Pode alterar a definição de retroiluminação geral nas definições do dispositivo em **GERAL » Tons/ecrã » Retroiluminação**. Consulte 2.3. *Configuração*. Também pode editar a definição geral no Movescount.

Os seus modos desportivos também podem usar o mesmo modo de retroiluminação que a definição geral (predefinida), ou pode definir um modo diferente para cada modo desportivo nas definições avançadas do Movescount.

Para além do modo, pode ajustar o brilho da retroiluminação (em percentagem), quer nas definições do dispositivo em **GERAL » Tons/ecrã » Retroiluminação** ou no Movescount.

 **SUGESTÃO:** Quando os botões [Retroceder volta] e [Iniciar/Parar] ficam bloqueados, pode ainda ativar a retroiluminação premindo [Bloqueio de luz].

3.5. Bloqueio de botões

Manter premido [Bloqueio de luz] bloqueia e desbloqueia os botões.



Pode alterar a definição de bloqueio de botões nas definições do dispositivo em **GERAL » Tons/ecrã » Bloqueio botão**.


O seu Suunto Ambit3 Run tem duas definições de bloqueio de botões: uma para uso geral, **Bloq. Modo horas** e outra para quando enquanto está em exercício, **Bloq. Modo desp.:**

Bloq. Modo horas:

- **Só acções:** os menus inicial e de opções ficam bloqueados.
- **Tds botões:** Todos os botões ficam bloqueados. A retroiluminação pode ser ativada no modo **Noite**.

Bloqueio do modo desportivo

- **Só acções:** [Iniciar/Parar], [Retroceder volta] e o menu de opções ficam bloqueados durante o exercício.
- **Tds botões:** todos os botões ficam bloqueados. A retroiluminação pode ser ativada no modo **Noite**.

 **SUGESTÃO:** Selecione a definição do bloqueio de botões **Só acções** para os modos desportivos para evitar iniciar ou parar acidentalmente o registo. Quando os botões [Retroceder volta] e [Iniciar/Parar] estão bloqueados, pode alternar entre ecrãs premindo [Seguinte] e entre visualizações premindo [Ver].


3.6. Bússola

Suunto Ambit3 Run tem uma bússola digital que lhe permite orientar-se em relação ao norte magnético. A bússola com compensação de inclinação apresenta-lhe medições exatas mesmo que a bússola não esteja nivelada horizontalmente.

Pode mostrar/ocultar a bússola do menu de opções enquanto está num modo desportivo em **ACTIVATE (ACTIVAR) » Compass(Bússola)**.

O ecrã da bússola inclui a seguinte informação:

- linha central: direcção da bússola em graus
- linha inferior: altere a visualização entre a direcção atual em pontos cardeais, horas, ou visualização vazia [View]

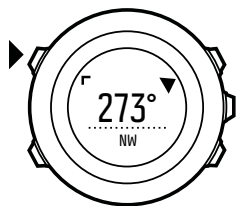

A bússola passa automaticamente para o modo de poupança de energia após um minuto. Volte a ativar a bússola com [Start Stop].

3.6.1. Definir o valor de declinação

Para assegurar indicações corretas da bússola, defina um valor de declinação preciso.


Os mapas de papel apontam para o Norte geográfico. Porém, as bússolas apontam para o norte magnético – uma região sobre a Terra para onde são atraídos os campos magnéticos terrestres. Devido ao facto de que o Norte magnético e o Norte geográfico não se encontram no mesmo local, deverá definir a declinação na sua bússola. O ângulo entre o Norte magnético e o Norte geográfico representam a sua declinação.

O valor de declinação aparece em quase todos os mapas. Como a localização do norte magnético muda constantemente, o valor de declinação mais exato e actualizado pode ser obtido na Internet (por exemplo, em www.magnetic-declination.com).

Porém, os mapas de orientação são criados com o norte magnético como referência. Isto significa que quando utilizar mapas de orientação tem de desativar a correção da declinação definindo o valor de declinação para 0 graus.

Para definir o valor de declinação:


1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima [Seguinte] para aceder a **GERAL**.
3. Aceda a **Bússola** utilizando o [Bloqueio de luz] e selecione com [Seguinte].
4. Aceda a **Declinação** com o [Bloqueio de luz] e selecione com [Seguinte].
5. Desative a declinação seleccionando **-**, ou **O** (Oeste) ou **E** (Este).
6. Defina o valor de declinação com [Iniciar/Parar] ou com o [Bloqueio de luz].
7. Prima [Seguinte] para aceitar a definição.

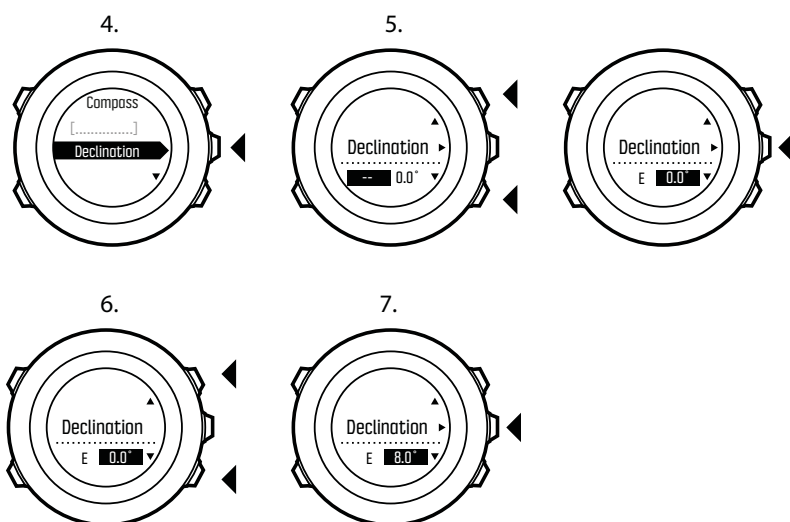

 **SUGESTÃO:** Também pode aceder às definições da bússola mantendo [Ver] premido no modo **BÚSSOLA**.

3.6.2. Calibrar a bússola

Se nunca usou a bússola, deve primeiro calibrá-la. Rode e incline o dispositivo em várias direções até que o mesmo apite, indicando que a calibragem está completa.

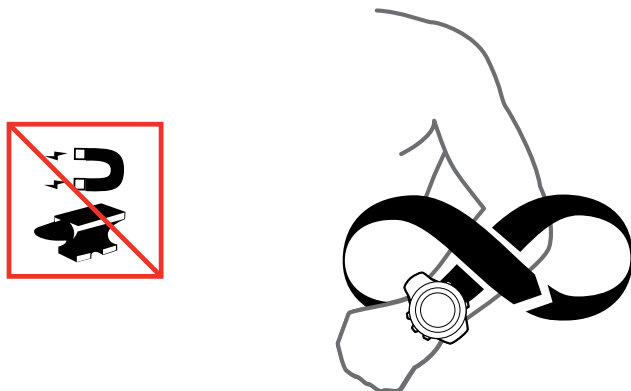

Se já tiver calibrado a bússola e pretender voltar a calibrá-la, pode aceder à opção de calibragem no menu de opções.

Se a calibragem for bem sucedida, é mostrado o texto **CALIBRAGEM BEM SUCEDIDA**. Se a calibragem não for bem sucedida, é mostrado o texto **CALIBRAGEM FALHADA**. Para repetir a calibragem, prima [Iniciar/Parar] .

Para aceder manualmente à calibragem da bússola:


1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Selecione **GERAL** com [Seguinte] .
3. Aceda a **Bússola** com o [Bloqueio de luz] e selecione com [Seguinte] .
4. Prima [Seguinte] para selecionar **Calibragem**.

3.6.3. Definir bloqueio de direção

Pode definir a direção para o seu destino em relação ao Norte com a função de bloqueio de direção.

Para bloquear uma direção:

1. Com a bússola ativa, mantenha o dispositivo diante de si e rode na direção do seu destino.
2. Prima [Retroceder volta] para bloquear como direção os graus atuais exibidos no dispositivo.
3. Um triângulo vazio indica o rumo bloqueado em relação ao indicador do Norte (triângulo sólido).
4. Prima [Retroceder volta] para eliminar o bloqueio de direção.

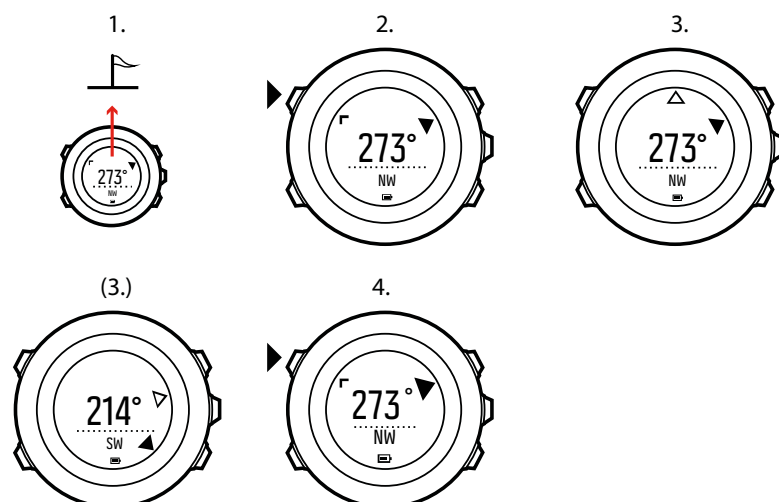

NOTA: Enquanto usa a bússola num modo de exercício, o botão [Retroceder volta] apenas bloqueia e elimina a direção. Saia da vista de bússola para fazer uma volta com [Retroceder volta].


3.7. Temporizador decrescente

Pode usar o temporizador para fazer uma contagem decrescente desde uma hora predefinida até zero. O temporizador emite um som curto a cada segundo durante os últimos 10 segundos e emite um alarme quando alcançar zero.

Pode mostrar/ocultar o temporizador decrescente sob o menu inicial em **ECRÃS » Cont. decr.** Mude com [Seguinte].

Para definir o temporizador decrescente:

1. Prima [Seguinte] até alcançar o ecrã do temporizador decrescente.
2. Prima [Ver] para ajustar o temporizador decrescente.
3. Altere os valores da hora e dos minutos com [Iniciar/Parar] e com o [Bloqueio de luz]. Aceite com [Seguinte].
4. Prima [Iniciar/Parar] para iniciar a contagem decrescente.

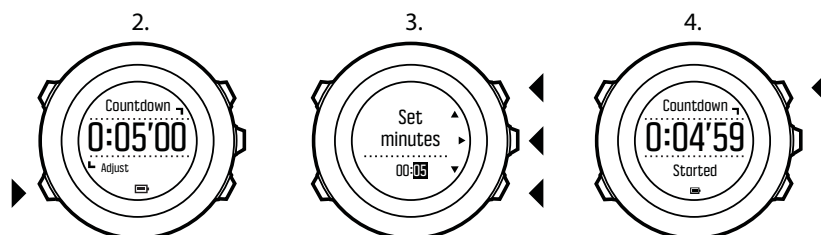

SUGESTÃO: Pode pausar/continuar a contagem decrescente premindo [Iniciar/Parar].

3.8. Ecrãs

O seu Suunto Ambit3 Run vem com múltiplas diferentes funcionalidades, como o cronómetro (consulte 3.28. Cronómetro), que surgem como ecrãs que podem ser visualizados premindo [Next]. Algumas são permanentes, e outras pode mostrar ou ocultar como quiser.

Para mostrar/ocultar ecrãs

1. Prima [Start Stop] para aceder ao menu inicial.
2. Aceda a **DISPLAYS** (Ecrãs) com [Light Lock] e selecione utilizando [Next] .
3. Na lista de ecrãs, ligue/desligue qualquer funcionalidade indo até ela com Iniciar Parar ou Bloqueio e Luz e selecione utilizando Seguinte. Caso necessário, mantenha [Next] premido para sair do menu de ecrãs.

Os seus modos desportivos (consulte 3.27. *Modos desp.*) também dispõem de diversos ecrãs que pode personalizar para aceder a diferente informação enquanto faz exercício.

3.8.1. Ajustar o contraste do ecrã

Aumente ou diminua o contraste do ecrã do seu Suunto Ambit3 Run nas definições do dispositivo.

Para ajustar o contraste do ecrã:

1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima [Seguinte] para aceder às definições **GERAL**.
3. Prima [Seguinte] para aceder a **Tons/ecrã**.
4. Aceda a **Contraste do ecrã** com o [Bloqueio de luz] e selecione com [Seguinte] .
5. Aumente o contraste com [Iniciar/Parar] ou diminua-o com o [Bloqueio de luz] .
6. Mantenha [Seguinte] premido para sair.

3.8.2. Inverter o ecrã

Altere o ecrã entre escuro e claro através das definições no próprio dispositivo ou no Movescount, ou utilizando simplesmente o botão de atalho [Ver] (consulte 2.1. *Botões e menus*). No Movescount também pode definir a cor do ecrã para um modo desportivo.

Para inverter o ecrã nas definições do dispositivo:

1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima [Seguinte] para aceder às definições **GERAL**.
3. Prima [Seguinte] para aceder a **Tons/ecrã**.
4. Aceda a **Inverter ecrã** com [Iniciar/Parar] e confirme com [Seguinte] .

3.9. Fazer exercício com modos desportivos

Use os modos desportivos (consulte 3.27. *Modos desp.*) para efetuar registos de exercício e visualizar várias informações durante o exercício.

Pode aceder aos modos desportivos no menu **EXERCÍCIO** premindo [Iniciar/Parar] .

3.9.1. Utilizar o Suunto Smart Sensor

Um sensor de frequência cardíaca compatível com Bluetooth® Smart, como o Suunto Smart Sensor, pode ser usado com o seu Suunto Ambit3 Run para lhe fornecer informações mais pormenorizadas sobre a intensidade do seu exercício.

Enquanto faz exercício, o sensor de frequência cardíaca fornece:

- frequência cardíaca em tempo real
- frequência cardíaca média em tempo real
- frequência cardíaca em forma de gráfico
- calorias queimadas durante o exercício

- orientação para exercício com limites de frequência cardíaca definidos
- Pico do Efeito de Treino

E após o exercício, o sensor de frequência cardíaca fornece:

- total de calorias queimadas durante o exercício
- frequência cardíaca média
- frequência cardíaca de pico
- tempo de recuperação

Se utiliza o Suunto Smart Sensor, tem a vantagem adicional da memória da frequência cardíaca. A função de memória do Suunto Smart Sensor permite receber dados sempre que a transmissão de dados para o seu Suunto Ambit3 Run seja interrompida.


Isto permite-lhe obter informações precisas sobre a intensidade do exercício em atividades como natação, onde a água impede a transmissão. Significa também que pode deixar para trás o seu Suunto Ambit3 Run depois de iniciar um registo. Para mais informação, consulte por favor o Manual do Utilizador do Suunto Smart Sensor.

Sem um sensor de frequência cardíaca, o seu Suunto Ambit3 Run fornece o consumo de calorias e o tempo de recuperação para atividades de corrida e ciclismo, onde a velocidade é utilizada para calcular a intensidade. Contudo, recomendamos a utilização de um sensor de frequência cardíaca para obter leituras de intensidade precisas.

3.9.2. Colocar o Suunto Smart Sensor

Para começar a utilizar o Suunto Smart Sensor:

1. Encaixe firmemente o sensor na ligação do cinto.
2. Ajuste o comprimento do cinto conforme necessário.
3. Humedeça com água ou gel de elétrodos as superfícies do elétrodo no cinto.
4. Coloque o cinto de forma a que se ajuste confortavelmente e que o logótipo da Suunto esteja virado para cima.

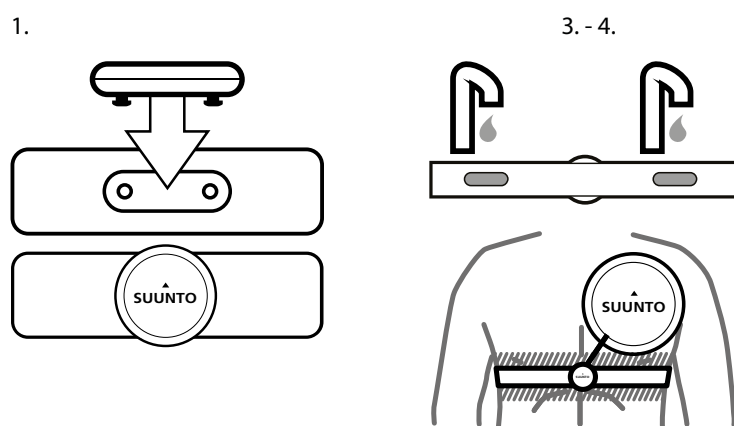

O Smart Sensor liga-se automaticamente logo que deteta uma batida cardíaca.

 **SUGESTÃO:** Para obter os melhores resultados, use o cinto sobre a sua pele nua.


Consulte o Manual do Utilizador do Suunto Smart Sensor para informações adicionais e resolução de problemas.

NOTA: *Pela seca sob os elétrodos do cinto, um cinto solto, e vestuário em materiais sintéticos podem causar leituras cardíacas anormalmente altas. Humedeça bem os elétrodos do cinto e aperte o cinto de forma a evitar picos na frequência cardíaca. Se estiver preocupado com a sua frequência cardíaca, consulte um médico por favor.*

3.9.3. Começar um exercício

Para começar a fazer exercício:

1. Prima [Iniciar/Parar] para aceder ao menu inicial.
2. Prima [Seguinte] para aceder a **EXERCÍCIO**.
3. Percorra as opções do modo desportivo com [Iniciar/Parar] ou [Bloqueio de luz] e selecione um modo adequado com [Seguinte].
4. O relógio começa automaticamente a procurar o sinal do cinto de frequência cardíaca, caso o modo desportivo selecionado utilize um cinto de frequência cardíaca. Aguarde que o relógio informe que o sinal de frequência cardíaca e/ou de GPS foi localizado, ou prima [Iniciar/Para] para selecionar **Mais tarde**. O relógio continua a procurar o sinal de frequência cardíaca/GPS.
5. Prima [Iniciar/Parar] para começar a registar o exercício. Para aceder a opções adicionais enquanto faz exercício, mantenha [Seguinte] premido.

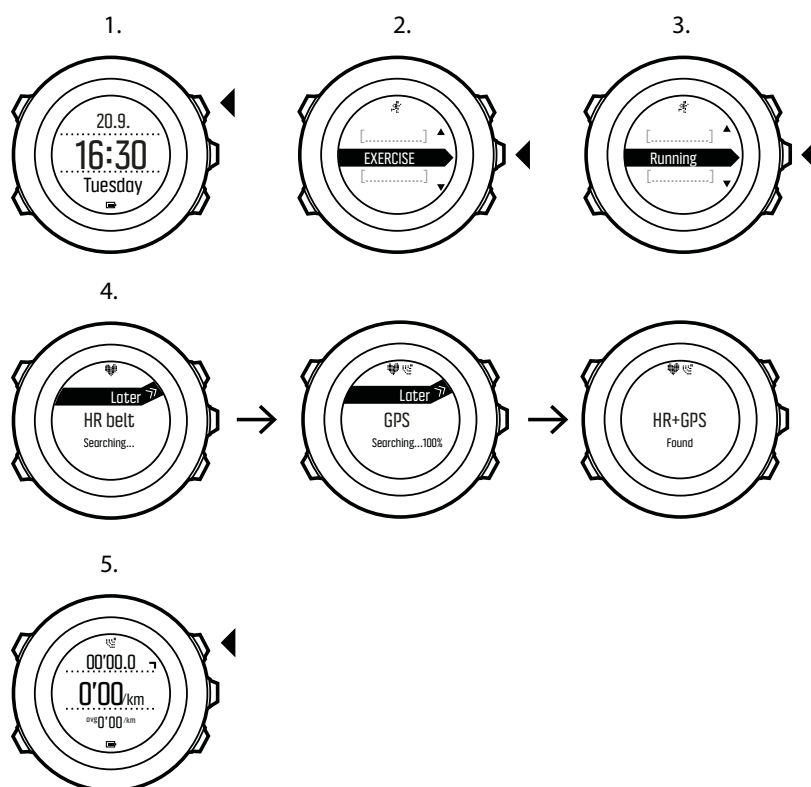

3.9.4. Durante o exercício

Suunto Ambit3 Run dá-lhe informações adicionais durante o seu exercício. As informações adicionais variam consoante o modo desportivo selecionado (consulte 3.27. Modos desp.). Se usar um cinto de frequência cardíaca e um GPS durante o exercício são mostradas ainda mais informações.

A seguir são apresentadas algumas ideias sobre como utilizar o dispositivo durante o exercício:

- Prima [Seguinte] para percorrer os ecrãs dos seus modos desportivos.
- Prima [Ver] para visualizar diferente informação na linha inferior do ecrã.
- Para evitar parar acidentalmente a gravação do registo ou fazer voltas desnecessárias, bloqueie os botões mantendo o [Bloqueio de luz] premido.
- Prima [Iniciar/Parar] para parar a gravação. Para retomar a gravação, prima [Iniciar/Parar] novamente.

3.9.5. Registrar voltas


Consoante o modo desportivo que selecionar, o Suunto Ambit3 Run permite-lhe registar várias informações durante o exercício.

Se o seu modo desportivo tem o GPS ativado, o Suunto Ambit3 Run também regista o seu percurso durante o exercício. Pode visualizar o percurso na app Suunto como parte do exercício gravado.

3.9.6. Voltas


Durante o exercício, pode contabilizar voltas manualmente ou automaticamente definindo o intervalo de volta automática no Movescount. Quando contabiliza as voltas automaticamente, o Suunto Ambit3 Run regista as voltas com base na distância que especificou no Movescount.

Para contabilizar as voltas manualmente, prima [Retroceder volta] durante o exercício.

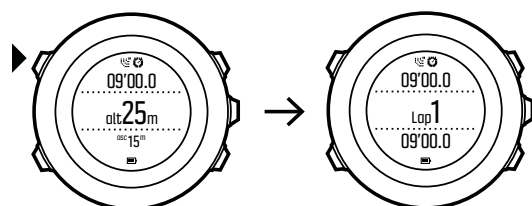

Suunto Ambit3 Run mostra as seguintes informações:

- linha superior: tempo parcial (duração desde o início do registo)
- linha central: número da volta
- linha inferior: tempo da volta

 **NOTA:** O resumo do exercício mostra sempre uma volta pelo menos, desde o início ao final do seu exercício. As voltas que tiver dado durante o exercício são mostradas como voltas adicionais.

3.9.7. Navegar durante o exercício


Se quiser correr um percurso ou para um ponto de interesse (PDI), pode selecionar um modo desportivo, tal como Correr Percurso e começar a navegar imediatamente.

Também pode navegar um percurso ou para um PDI, durante o seu exercício em outros modos desportivos que tenham o GPS ativado.

Para navegar durante o exercício:

1. Enquanto está num modo desportivo com GPS ativado, mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.

2. Prima [Seguinte] para seleccionar **NAVEGAÇÃO**.
3. Aceda a **PDI (Pontos de interesse)** ou **Percursos** com o [Bloqueio de luz] e seleccione com [Seguinte].
A orientação de navegação é apresentada como o último ecrã no modo desportivo seleccionado.

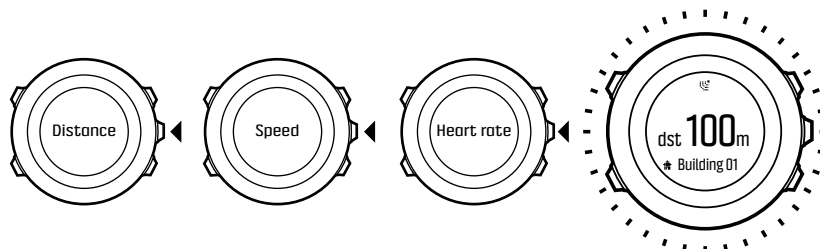

Para desativar a navegação, volte a **NAVEGAÇÃO** no menu de opções e seleccione **Terminar navegação**.


NOTA: Caso a definição da precisão do GPS (consulte 3.18.3. Precisão do GPS e poupança de energia) do seu modo desportivo seja **Boa** ou inferior, a precisão do GPS muda para **Melhor** enquanto navega. Como tal, o consumo de bateria é mais elevado.

3.9.8. Utilizar a bússola durante o exercício

Pode ativar a bússola e adicioná-la a um modo desportivo personalizado durante o seu exercício.

Para utilizar a bússola durante o exercício:

1. Enquanto está num modo desportivo, mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda a **ACTIVAR** com o [Bloqueio de luz] e seleccione com [Seguinte].
3. Aceda a **Bússola** com o [Bloqueio de luz] e seleccione com [Seguinte].
4. A bússola é apresentada como o último ecrã no modo desportivo personalizado.

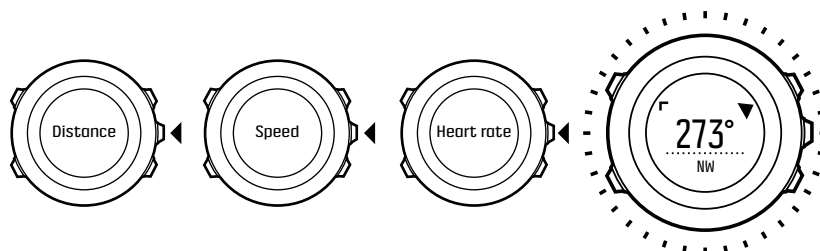

Para desativar a bússola, volte a **ACTIVAR** no menu de opções e seleccione **Terminar bússola**.

3.10. Voltar

Suunto Ambit3 Run guarda automaticamente o ponto de partida do exercício, se estiver a utilizar o GPS. Com Voltar, o Suunto Ambit3 Run consegue guiá-lo directamente de volta ao seu ponto de partida (ou para o local onde a ligação de GPS foi estabelecida).

Para voltar:

1. Enquanto está num modo desportivo, mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima [Seguinte] para seleccionar **NAVEGAÇÃO**.

3. Aceda a **Voltar** com [Iniciar/Parar] e selecione com [Seguinte] . A orientação de navegação é apresentada como o último ecrã no modo desportivo selecionado.

3.11. Atualização de firmware


Pode atualizar o software do seu Suunto Ambit3 Run através do Suuntolink. Certifique-se de que sincroniza o seu dispositivo com a app Suunto antes de atualizar o software; todos os registos serão eliminados do dispositivo durante a atualização.

Para atualizar o software do seu Suunto Ambit3 Run:


1. Carregue os seus exercícios na app Suunto.
2. Instale o Suuntolink se ainda não o fez (www.suunto.com/suuntolink).
3. Ligue o seu Suunto Ambit3 Run ao computador com o cabo USB fornecido e siga as instruções.

3.12. FusedSpeed

FusedSpeed™ consiste numa combinação exclusiva das leituras do GPS e do sensor de aceleração de pulsação para medir com mais precisão a sua velocidade de corrida. O sinal de GPS filtrado de forma adaptativa com base na aceleração do pulso, o que permite obter leituras mais precisas em velocidades de corrida constantes e uma resposta mais rápida às variações de velocidade.

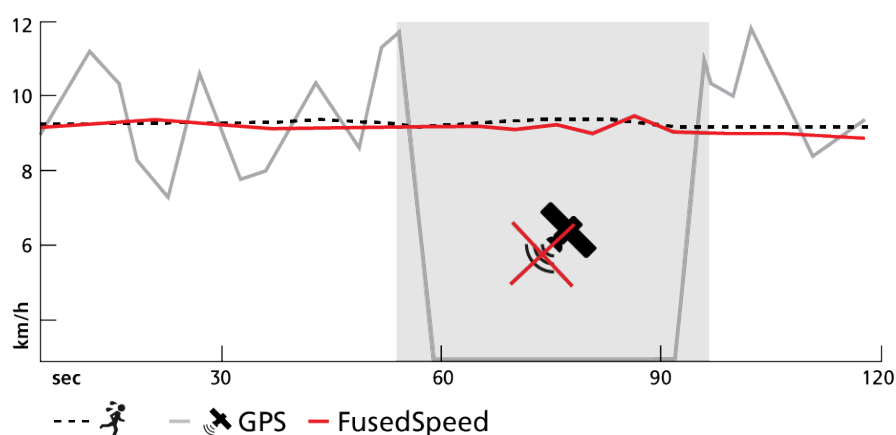

O FusedSpeed irá beneficiá-lo sobretudo quando precisar de leituras de velocidade bastante reactivas durante o treino, por exemplo, quando corre em terreno irregular ou durante o treino de intervalo. Se perder temporariamente o sinal de GPS, por exemplo, o Suunto Ambit3 Run consegue continuar a mostrar leituras de velocidade precisas com a ajuda do acelerómetro calibrado por GPS.

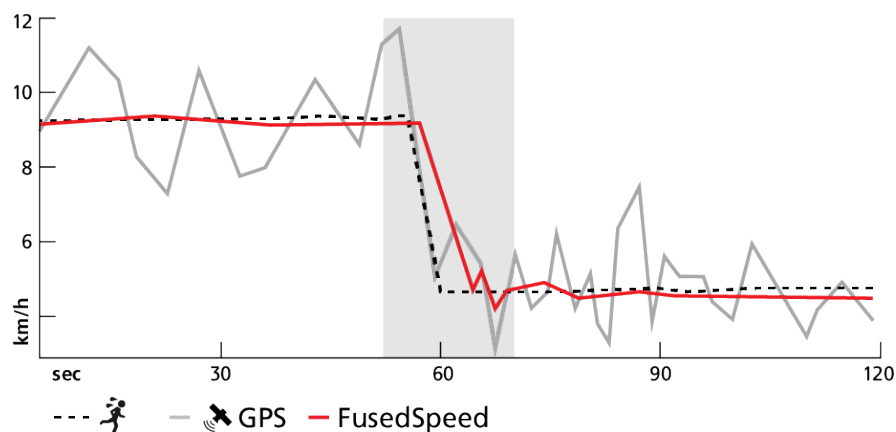


SUGESTÃO: Para conseguir a máxima precisão nas leituras com FusedSpeed, apenas tem de olhar de relance para o dispositivo quando necessitar. Manter o dispositivo à sua frente sem movimento reduz a precisão.

O FusedSpeed é ligado automaticamente em corrida e outros desportos semelhantes, tais como orientação, floorball e futebol.





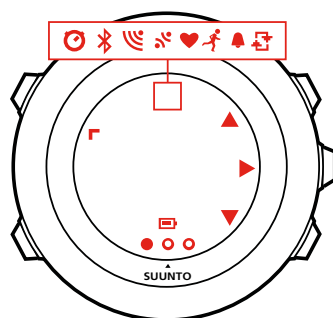


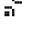



Para ligar o FusedSpeed num modo desportivo personalizado, assegure-se de que seleccionou uma atividade que utiliza o FusedSpeed. Esta indicação surge no final da secção das definições avançadas do modo desportivo no Movescount.

3.13. Ícones




Os seguintes ícones são apresentados no Suunto Ambit3 Run:

	alarme
	bateria
	Atividade Bluetooth
	bloqueio de botões
	indicadores de utilização dos botões
	cronógrafo
	ecrã atual
	baixo/diminuir

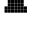	intensidade do sinal GPS
	frequência cardíaca
	a receber chamada
	temporizador de intervalos
	mensagem/notificação
	chamada perdida
	seguinte/confirmar
	emparelhar
	definições
	modo desportivo
	cima/aumentar

Ícones de Pontos de Interesse

Seguem-se os ícones de pontos de interesse disponíveis no Suunto Ambit3 Run:

	iniciar
	edifício/casa
	acampamento/campismo
	veículo/estacionamento
	caverna
	cruzamento
	terminar
	alimentação/restaurante/café
	floresta
	geocache
	alojamento/hostel/hotel
	prado
	montanha/monte/vale/penhasco
	caminho/trilho


	rocha
	vistas
	curso de água/rio/lago/praias
	ponto de referência

3.14. Temporizador

Pode adicionar um temporizador de intervalos a cada modo desportivo personalizado no Movescount. Para adicionar o temporizador de intervalos a um modo desportivo, seleccione o modo desportivo e aceda a **Definições avançadas** Na próxima vez que ligar o seu Suunto Ambit3 Run à sua conta no Movescount, o temporizador de intervalos será sincronizado com o dispositivo.


Pode especificar a informação seguinte no temporizador de intervalos:

- tipos de intervalo (intervalo **HIGH** (Alta) e **LOW** (Baixa))
- a duração ou a distância dos dois tipos de intervalo
- o número de repetições dos intervalos.

 **NOTA:** Se não definir o número de repetições para os intervalos no Movescount, o temporizador de intervalos prossegue até 99 repetições.

Para ativar/desativar o temporizador de intervalos:

1. Enquanto está num modo desportivo, mantenha [Next] premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda a **ACTIVATE** com [Light Lock] e seleccione com [Next] .
3. Aceda a **Interval** (Intervalo) com [Start Stop] e seleccione com [Next] .
4. Prima [Start Stop] ou [Light Lock] para definir o temporizador de intervalos **On/Off** e aceite com [Next] . Quando o temporizador de intervalos está ativo, o ícone de intervalo é mostrado na parte superior do ecrã.

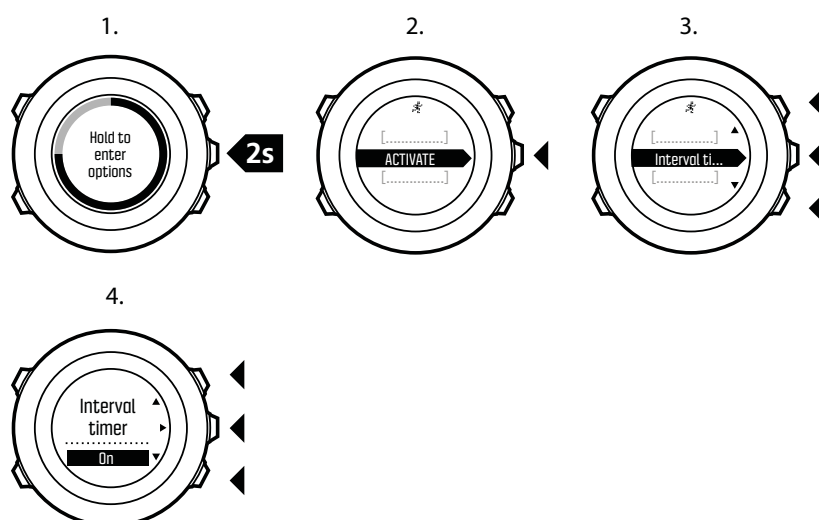

3.15. Livro de registos

O livro de registo armazena os registos das suas atividades gravadas. O número máximo de registos e a duração máxima de um registo depende da quantidade de informação registada durante cada atividade. A precisão do GPS (consulte 3.18.3. *Precisão do GPS e poupança de energia*) e a utilização do temporizador de intervalos (consulte 3.14. *Temporizador*), por exemplo, afetam de forma direta a quantidade e a duração dos registos que podem ser guardados.

Pode ver o sumário do registo da sua atividade imediatamente após ter parado o registo ou através de **LIVRO DE REGISTROS** no menu inicial.

A informação apresentada no resumo do registo é dinâmica: muda de acordo com fatores como o modo desportivo e se usou ou não um cinto de frequência cardíaca ou GPS. Por predefinição, todos os registos incluem no mínimo a seguinte informação:


- nome do modo desportivo
- hora
- data
- duração
- voltas

Se o registo tem dados GPS, a entrada do livro de registos inclui uma vista completa do percurso.

 **SUGESTÃO:** *Pode ver muitos mais pormenores das suas atividades registadas na app Suunto.*

Para ver o sumário de um registo depois de parar uma gravação:

1. Mantenha [Start Stop] (Iniciar Parar) premido para parar e guardar o exercício. Alternativamente, pode premir [Start Stop] (Iniciar Parar) para interromper a gravação. Após a pausa, pare premindo [Back Lap] (Retroceder volta) ou continue a gravar, premindo [Start Stop] (Iniciar Parar). Depois de interromper e parar o exercício, guarde o registo, premindo [Start Stop] (Iniciar Parar). Se não pretender guardar o registo, prima [Bloqueio e Luz] . Se não guardar o registo, ainda pode ver o resumo do registo, premindo [Light Lock] (Bloqueio de luz), mas o registo não é guardado no livro de registos para acesso posterior.
2. Prima [Next] (Seguinte) para visualizar o resumo do registo.

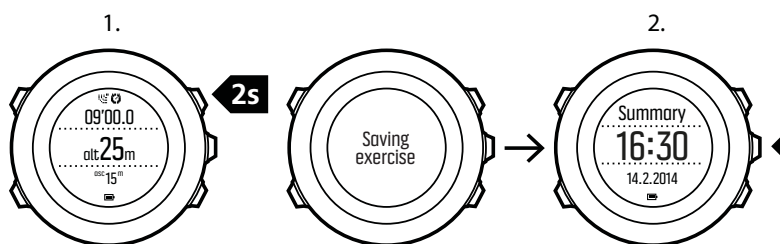


Também pode visualizar os resumos de todos os exercícios guardados no livro de registos. No livro de registos os exercícios são apresentados de acordo com data e hora.

Para visualizar o sumário do registo no livro de registos:

1. Prima [Start Stop] (Iniciar Parar) para aceder ao menu inicial.
2. Vá até ao **LOGBOOK** (Livro de registos) com o [Light Lock] (Bloqueio de luz) e prima [Next] (Seguinte). É mostrado o seu tempo de recuperação atual.


3. Aceda aos registos com [Start Stop] (Iniciar Parar) ou [Light Lock] (Bloqueio de luz) e selecione um registo com [Next] (Seguinte).
4. Percorra as visualizações do registo com [Next] (Seguinte).

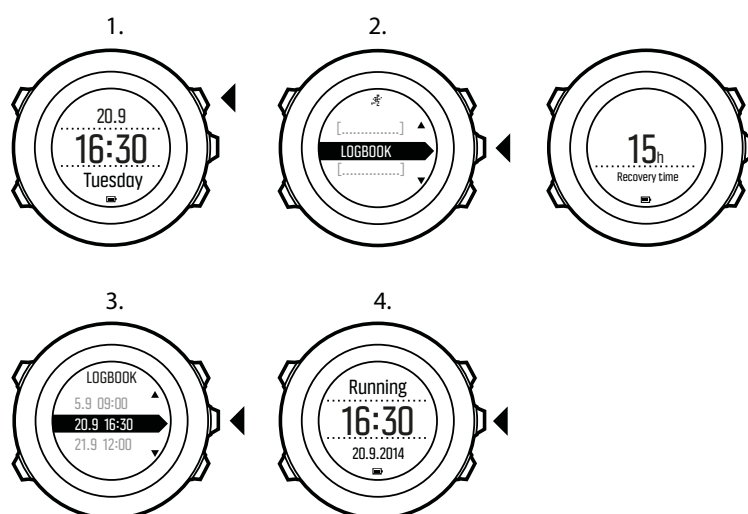

Se o registo incluir diversas voltas, pode ver informação para cada volta premindo [Ver] .

3.16. Indicador de memória restante

Se mais de 50% do livro de registos não tiver sido sincronizado com a app Suunto, o Suunto Ambit3 Run apresenta um lembrete quando entra no livro de registos.

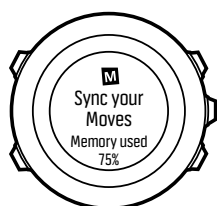

O lembrete não é mostrado quando a memória não sincronizada fica cheia e o Suunto Ambit3 Run começa a substituir os registos antigos.

3.17. Movescount

O Movescount permite personalizar o seu dispositivo para melhor se adequar às suas necessidades.

Comece por instalar o SuuntoLink:

1. Aceda a www.suunto.com/suuntolink.
2. Transfira, instale e abra a versão mais recente do SuuntoLink.
3. Siga as instruções para criar uma conta Movescount.
4. Aceda a www.movescount.com e inicie sessão.

NOTA: Da primeira vez que o seu Suunto Ambit3 Run é ligado ao Movescount, as definições do dispositivo são transferidas do dispositivo para a sua conta no Movescount. Na próxima vez que ligar o seu Suunto Ambit3 Run à sua conta no Movescount, as alterações a definições e modos desportivos que tiver feito no Movescount e no dispositivo serão automaticamente sincronizadas.


3.18. Navegar com GPS


Suunto Ambit3 Run usa o Sistema Global de Posicionamento (GPS) para determinar a sua posição atual. O GPS incorpora um conjunto de satélites que circundam a Terra a uma altitude de 20 000 km à velocidade de 4 km/s.


O recetor de GPS incorporado no Suunto Ambit3 Run foi otimizado para ser usado no pulso e recebe dados numa grande variedade de ângulos.


3.18.1. Obter sinal de GPS

Suunto Ambit3 Run ativa o GPS automaticamente quando seleciona um modo desportivo com a funcionalidade do GPS, determina a sua localização ou inicia a navegação.

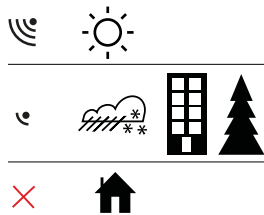

 **NOTA:** Quando ativa o GPS pela primeira vez, ou se não o tiver utilizado durante muito tempo, pode demorar mais do que o normal a conseguir um sinal de GPS. As ativações subsequentes do GPS serão menos demoradas.

 **SUGESTÃO:** Para minimizar o tempo de iniciação do GPS, mantenha o dispositivo imóvel com o GPS virado para cima e verifique se está numa área aberta para que não haja impedimentos entre o dispositivo e o céu.

 **SUGESTÃO:** Sincronize regularmente o seu Suunto Ambit3 Run com a app Suunto para obter os mais recentes dados do sinal de satélite (otimização GPS). Isto reduz o tempo necessário para obter sinal de GPS e melhora a precisão do registo.

Resolução de problemas: Sem sinal GPS

- Para obter o melhor sinal possível, aponte a parte do dispositivo que tem o GPS para cima. A receção do melhor sinal acontece numa área aberta sem obstruções entre o dispositivo e o céu.
- O recetor de GPS, normalmente, funciona satisfatoriamente dentro de tendas e outras coberturas finas. Porém, a presença de objetos, edifícios, vegetação densa ou tempo nublado pode reduzir a qualidade de receção do sinal de GPS.
- O sinal de GPS não penetra em qualquer construção sólida nem na água. Assim, não tente ativar o GPS em locais como, por exemplo, dentro de edifícios, grutas ou debaixo de água.

3.18.2. Grelhas de GPS e formatos de posição

As grelhas são linhas de um mapa que definem o sistema de coordenadas usado no mapa.

O formato de posição é a forma como a posição do recetor de GPS é apresentada no relógio. Todos os formatos estão relacionados com a mesma localização, apenas a indicam de forma diferente. Pode alterar a definição de bloqueio de botões nas definições do dispositivo em **GERAL » Formatos » Formatos de posição**.

Pode seleccionar o formato a partir das seguintes grelhas:

- latitude/longitude é a grelha normalmente mais usada e apresenta três formatos diferentes:
 - **WGS84 Hd.d°**
 - **WGS84 Hd°m.m'**
 - **WGS84 Hd°m's.s**
- **O UTM** (Universal Transverse Mercator) faz uma representação bidimensional horizontal.
- **O MGRS** (Military Grid Reference System) é uma extensão do UTM e consiste num designador de zona de grelha, num identificador quadrado de 100 000 metros e numa localização numérica.

Suunto Ambit3 Run também suporta as seguintes grelhas locais:

- **British (BNG)**
- **Finnish (ETRS-TM35FIN)**
- **Finnish (KKJ)**
- **Irish (IG)**
- **Swedish (RT90)**
- **Swiss (CH1903)**
- **UTM NAD27 Alaska**
- **UTM NAD27 Conus**
- **UTM NAD83**
- **NZTM2000** (Nova Zelândia)



NOTA: Algumas grelhas não podem ser usadas nas áreas a norte dos 84°N e a sul dos 80°S, nem fora dos países para que estão previstas.

3.18.3. Precisão do GPS e poupança de energia

Durante a personalização dos modos desportivos, pode definir o intervalo do sinal de GPS utilizando a definição de precisão do GPS no Movescount. Quanto mais curto o intervalo, maior a precisão durante o exercício.


Aumentando o intervalo e diminuindo a precisão, pode aumentar a vida útil da bateria.

Opções de precisão do GPS:

- **Best (Melhor):** sinal com ~ 1 s de intervalo; consumo energético máximo
- **Good (Boa):** sinal com ~ 5 s de intervalo; consumo energético moderado
- **OK:** sinal com ~ 60 s de intervalo; consumo energético mínimo
- **Off:** sem sinal de GPS

3.19. Notificações

Caso tenha emparelhado o seu dispositivo com a app Suunto, pode receber notificações como receção de chamadas e mensagens de texto no seu dispositivo. Quando receber uma notificação, aparece um pop-up no dispositivo.

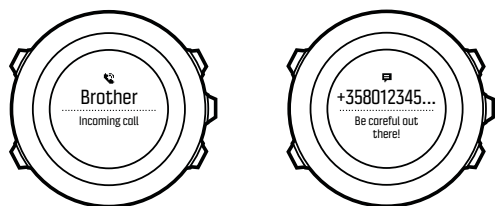

Para receber notificações no seu dispositivo:

1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima o [Bloqueio de luz] para aceder a **CONNECTIVIDADE** e prima [Seguinte] .
3. Prima o [Bloqueio de luz] para aceder a **Definições** e prima [Seguinte] .
4. Prima o [Bloqueio de luz] para aceder a **NOTIFICAÇÕES** e prima [Seguinte] .
5. Ligue/desligue com o [Bloqueio de luz] e prima [Seguinte] .
6. Para sair, mantenha [Seguinte] premido.

Com as notificações ligadas, a cada novo evento o seu Suunto Ambit3 Run emite um alarme sonoro e exibe um ícone de notificação na linha inferior.

Para visualizar as notificações no seu dispositivo:

1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima o [Bloqueio de luz] para aceder a **CONNECTIVIDADE** e prima [Seguinte] .
3. Aceda a **Notificações** com o [Bloqueio de luz] e selecione com [Seguinte] .
4. Percorra as notificações com [Iniciar Parar] ou com o [Bloqueio de luz] .

Podem ser listadas até 10 notificações. As notificações permanecem no seu dispositivo até apagá-las do seu dispositivo móvel. Contudo, as notificações com mais do que um dia são ocultadas.

3.20. PODs e sensores de FC

Emparelhe o seu Suunto Ambit3 Run com um foot pod compatível com Bluetooth® Smart para receber informação adicional durante o exercício.

O Suunto Smart Sensor incluído na embalagem do seu Suunto Ambit3 Run (opcional) já está emparelhado. O emparelhamento é necessário caso queira utilizar um sensor de frequência cardíaca diferente compatível com Bluetooth Smart.


3.20.1. Emparelhar PODs e sensores de FC

Os procedimentos de emparelhamento podem variar de acordo com o tipo de POD ou sensor de frequência cardíaca (FC). Consulte, por favor, o manual do utilizador do dispositivo que vai emparelhar com o seu Suunto Ambit3 Run antes de prosseguir.

Para emparelhar um POD/cinto de frequência cardíaca:

1. Ative o POD ou cinto de frequência cardíaca. Se estiver a emparelhar um Suunto Smart Sensor, consulte 3.9.2. *Colocar o Suunto Smart Sensor*.
2. Mantenha [Next] premido para aceder ao menu de opções.
3. Aceda a **PAIR** (EMPARELHAR) com [Light Lock] e selecione com [Next] .
4. Percorra as opções com [Start Stop] e [Light Lock] e prima [Next] para seleccionar um POD ou sensor de frequência cardíaca a emparelhar.

5. Segure o seu Suunto Ambit3 Run próximo do dispositivo que está a emparelhar e aguarde que o Suunto Ambit3 Run avise que o emparelhamento foi bem sucedido. Se o emparelhamento falhar, prima [Start Stop] para repetir ou [Light Lock] para voltar à definição de emparelhamento.

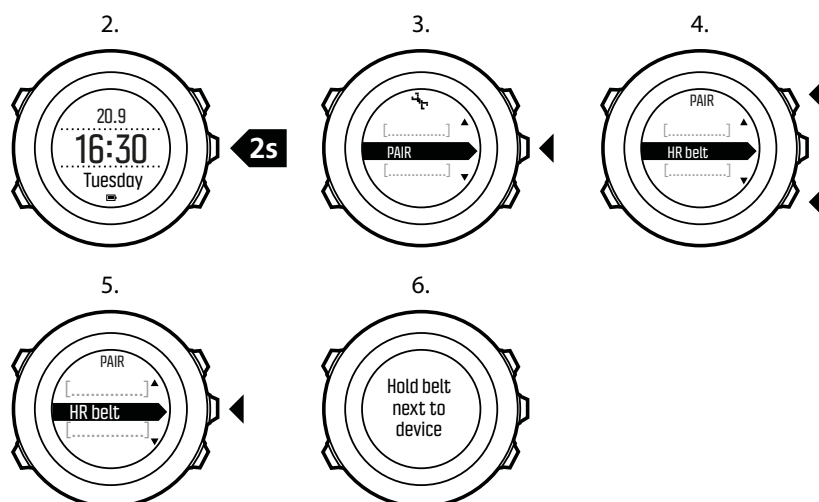

3.20.2. Utilizar o Foot POD


Quando usar um Foot Pod, o POD é calibrado automaticamente por GPS a pequenos intervalos durante o exercício. Contudo, o Foot POD continua a ser a fonte de velocidade e distância quando está emparelhado e ativo no modo desportivo respetivo.

A calibragem automática do Foot POD está ligada por predefinição. Pode ser desligado no menu das opções do modo desportivo em **ACTIVAR**, se o Foot POD estiver emparelhado e em uso no modo desportivo selecionado.

Para medições mais exatas de velocidade e distância, pode calibrar manualmente o Foot POD. Efetue a calibração numa distância medida com precisão, por exemplo, numa pista de corrida de 400 metros.

Para calibrar o Foot POD com o Suunto Ambit3 Run:

1. Prenda o Suunto Foot POD no calçado. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do Foot POD que estiver a usar.
2. Selecione um modo desportivo (por exemplo **Corrida**) no menu inicial.
3. Comece a correr no seu ritmo normal. Ao passar na linha de partida, prima [Iniciar/Parar] para iniciar o registo.
4. Corra uma distância de 800–1000 metros (cerca de 0,500–0,700 milhas) ao seu ritmo normal (por exemplo, duas voltas numa pista de 400 metros).
5. Prima [Iniciar/Parar] quando chegar à meta para pausar o registo.
6. Prima [Retroceder volta] para parar o registo. Depois de parar o exercício, guarde o registo premindo [Iniciar/Parar]. Se não pretender guardar o registo, prima o [Bloqueio de luz]. Utilizando [Seguinte], percorra as visualizações de resumo até chegar ao resumo de distância. Ajuste a distância indicada no ecrã para a distância real que percorreu utilizando [Iniciar/Parar] e o [Bloqueio de luz]. Confirme com [Seguinte].
7. Confirme a calibragem do POD premindo [Iniciar/Parar]. O seu Foot POD fica assim calibrado.


 **NOTA:** Se a ligação do Foot POD não estava estável durante o exercício de calibragem, poderá não conseguir ajustar a distância no resumo de distância. Verifique se o Foot POD está corretamente instalado segundo as instruções e tente novamente.

Se estiver a correr sem um Foot POD, pode ainda obter a cadência da corrida a partir do seu pulso. A cadência de corrida medida a partir do pulso é usada em conjunto com FusedSpeed (consulte 3.12. *FusedSpeed*) e está sempre ligado para modos desportivos específicos, incluindo corrida, corrida de montanha, passadeira, orientação, pista e corta-mato.

Se for detetado um Foot POD no início de um exercício, a cadência da corrida medida a partir do pulso é substituída pela cadência do Foot POD.


3.21. Pontos de interesse

Suunto Ambit3 Run inclui navegação por GPS que lhe permite navegar para um destino predefinido, memorizado como um ponto de interesse (PDI).

 **NOTA:** Também pode usar a navegação durante o registo de um exercício (consulte 3.9.7. *Navegar durante o exercício*).

Para navegar para um ponto de interesse:

1. Aceda a um modo desportivo que tenha o GPS ativado e mantenha [Next] (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda a **NAVEGAÇÃO** com [Start/Stop] e selecione com [Next].
3. Aceda a **PDI (Pontos de interesse)** com o [Bloqueio de luz] e selecione com [Seguinte]. O dispositivo apresenta o número de pontos de interesse guardados e o espaço disponível para novos pontos de interesse.
4. Percorra até ao ponto de interesse para o qual pretende ir com [Iniciar/Parar] ou com o [Bloqueio de luz] e selecione com [Seguinte].
5. Prima [Seguinte] para seleccionar **Navegar**. Se estiver a utilizar a bússola pela primeira vez, é necessário calibrá-la (consulte 3.6.2. *Calibrar a bússola*). Depois de ativar a bússola, o dispositivo começa a procurar um sinal de GPS e apresenta **Encontrado** depois de adquirido o sinal.
6. Inicie a navegação para o ponto de interesse. O dispositivo apresenta as seguintes informações:
7. seta a apontar na direção do seu destino (ver mais informações abaixo)
8. a distância em relação ao destino;
9. O dispositivo informa-o quando tiver chegado ao destino.

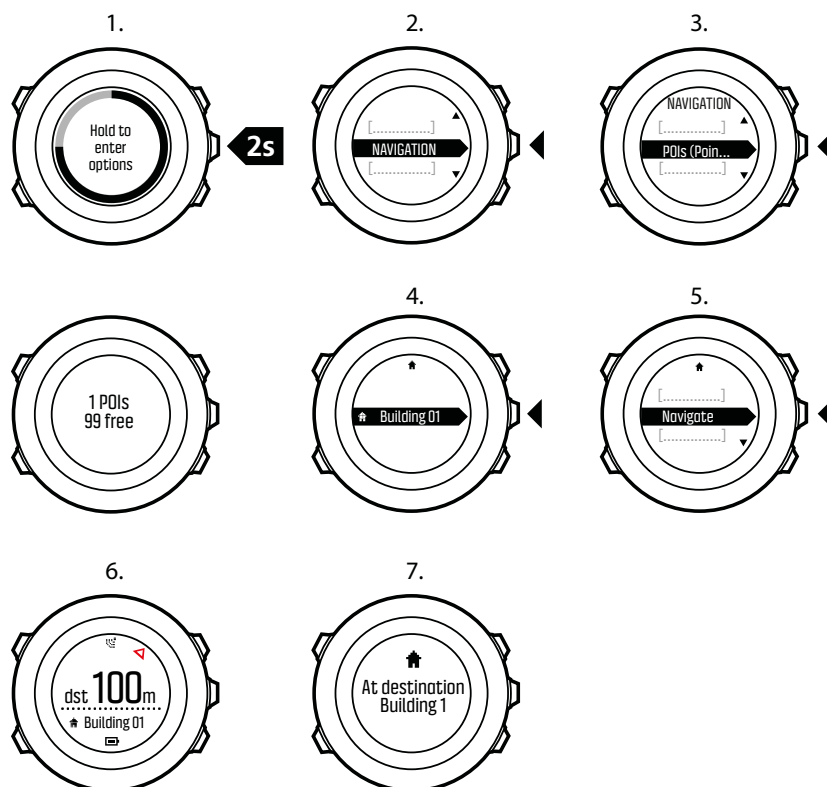


Enquanto estiver parado ou deslocar-se devagar (<4 km/h), o dispositivo mostra-lhe a direção para o PDI (ou ponto de referência se estiver a navegar num percurso) com base na coordenada da bússola.



Enquanto se desloca (>4 km/h), o dispositivo exibe a direção para o PDI (ou ponto de referência se estiver a navegar num percurso) com base no GPS.

A direção para o seu destino, ou coordenada, é mostrada através de um triângulo vazio. A sua direção de deslocação, ou orientação, é indicada pelas linhas sólidas no topo do ecrã. Ao alinhar estas duas linhas assegura que se está a deslocar na direção correta.

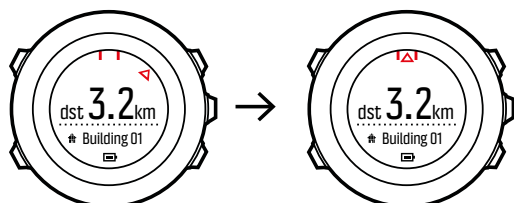


3.21.1. Verificar a sua localização

Suunto Ambit3 Run permite-lhe saber as coordenadas da sua localização atual utilizando o GPS.

Para verificar a sua localização:

1. Aceda a um modo desportivo que tenha o GPS ativado e mantenha [Next] (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda a **NAVEGAÇÃO** com [Iniciar/Parar] e selecione com [Seguinte].
3. Prima [Seguinte] para seleccionar **Localização**.
4. Prima [Seguinte] para seleccionar **Actual**.
5. O dispositivo começa a procurar um sinal de GPS e apresenta **Encontrado** depois de adquirido o sinal. Depois, as coordenadas atuais são mostradas no ecrã.

 **SUGESTÃO:** Também pode verificar a sua localização durante o registo de um exercício mantendo [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.

3.21.2. Adicionar a sua localização atual como ponto de interesse

Suunto Ambit3 Run permite guardar a sua localização atual ou definir um local como PDI. Pode navegar em qualquer altura para um ponto de interesse guardado, por exemplo, durante o exercício.

Pode guardar até 250 pontos de interesse no dispositivo. Tenha em atenção que os percursos também ocupam este espaço. Por exemplo, se tiver um percurso com 60 pontos de referência, pode, além destes, guardar 190 pontos de interesse no dispositivo.

Pode seleccionar um tipo de PDI (ícone) e o nome do PDI a partir de uma lista predefinida

Para guardar um local como um ponto de interesse:

1. Aceda a um modo desportivo que tenha o GPS ativado e mantenha [Next] (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda à **NAVEGAÇÃO**, utilizando [Start Stop] (Iniciar Parar) e prima [Next] (Seguinte).
3. Prima [Next] (Seguinte) para seleccionar **Location** (Local).
4. Selecione **CURRENT** (Atual) ou **DEFINE** (Definir) para alterar manualmente os valores de longitude e latitude.
5. Prima [Start Stop] (Iniciar Parar) para guardar o local.
6. Selecione um tipo de ponto de interesse adequado para a localização. Percorra os diferentes tipos de ponto de interesse com [Iniciar/Parar] ou com o [Bloqueio de luz]. Selecione um tipo de PDI com [Next] (Seguinte).
7. Selecione um nome adequado para a localização. Percorra as opções de nomes com [Iniciar/Parar] ou com o [Bloqueio de luz]. Selecione um nome com [Next] (Seguinte).
8. Prima [Start Stop] (Iniciar Parar) para guardar o PDI.

3.21.3. Apagar um PDI

Pode apagar um PDI no dispositivo

Para apagar um PDI:

1. Aceda a um modo desportivo que tenha o GPS ativado e mantenha [Next] (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda à **NAVEGAÇÃO**, utilizando [Start Stop] (Iniciar Parar) e prima [Next] (Seguinte).
3. Aceda a **POIs (Points of interest)** (PDI [Pontos de interesse]), utilizando o [Light Lock] (Bloqueio de luz) e selecione com [Next] (Seguinte).
O dispositivo mostra o número de PDI guardados e o espaço livre disponível para novos PDI.

4. Acesse ao PDI que pretende apagar com [Start Stop] (Iniciar Parar) ou [Light Lock] (Bloqueio de luz) e selecione com [Next] (Seguinte).
5. Acesse a **Delete** (Apagar) com [Start Stop] (Iniciar Parar). Selecione com [Next] (Seguinte).
6. Prima [Start Stop] (Iniciar/Parar) para confirmar.

3.22. Recuperação

O seu Suunto Ambit3 Run oferece dois indicadores para acompanhar a sua necessidade de recuperar após o treino: tempo de recuperação e estado de recuperação.

3.22.1. Tempo de recuperação

O tempo de recuperação é uma estimativa em horas de quanto tempo seu corpo precisa para se recuperar depois do treino. O tempo é baseado na duração e intensidade da sessão de treinamento, bem como o seu cansaço geral.

O tempo de recuperação acumula de todos os tipos de exercício. Por outras palavras, acumula o tempo de recuperação em sessões longas de treino de baixa intensidade, bem como de alta intensidade.

O tempo é acumulado em todas as sessões de treino, por isso, se treinar novamente antes do tempo expirar, o tempo recém acumulado é adicionado ao tempo restante da sua anterior sessão de treino.

O número de horas que acumulou numa dada sessão de treino é apresentado no resumo no final da sessão.

O número total de horas de tempo de recuperação que lhe restarem é mostrado no ecrã de monitorização da atividade (ver 3.1. *Monitorização da atividade*).

Porque o tempo de recuperação é apenas uma estimativa, as horas acumuladas são sempre descontadas, independentemente do seu nível de forma física ou outros fatores individuais. Se estiver em muito boa forma, pode recuperar mais rapidamente do que o estimado. Por outro lado, se estiver com gripe, por exemplo, a sua recuperação poderá ser mais lenta do que o estimado.

Para obter uma indicação precisa do seu estado de recuperação real, recomendamos o uso de um dos testes de recuperação (ver 3.22.2. *Estado da recuperação*).

3.22.2. Estado da recuperação


O estado de recuperação indica a quantidade de stress no seu sistema nervoso autónomo. Quanto menos stress tem, mais recuperado está. Saber o seu estado de recuperação ajuda a otimizar o seu treino e a evitar o excesso de treino ou lesões.

Pode verificar o seu estado de recuperação com o teste rápido de recuperação ou teste de recuperação de sono, distribuído por Firstbeat. Os testes necessitam de um sensor de frequência cardíaca compatível com Bluetooth que meça a variabilidade da frequência cardíaca (intervalo R-R), como o Suunto Smart Sensor.

O seu estado de recuperação é indicado por uma escala de 0-100% como explicado na tabela abaixo.

Resultado	Explicação
81-100	Totalmente recuperado. OK para treinar até uma intensidade muito alta.

Resultado	Explicação
51-80	Recuperado OK para treinar até uma intensidade alta.
21-50	A recuperar. Treine suavemente.
0-20	Não recuperado. Descanse para recuperar.

 **NOTA:** Valores abaixo de 50% medidos em vários dias consecutivos indicam um aumento da necessidade de descansar.

Teste de calibração

Quer o teste de sono, quer o teste rápido necessitam de ser calibrados para que sejam fornecidos dados precisos.

Os testes de calibração definem o que “totalmente recuperado” significa para o seu corpo. Com cada teste de calibração, o seu dispositivo ajusta a escala de resultados do teste para combinar com a variabilidade singular da sua frequência cardíaca.

Necessita de realizar três testes de calibração para ambos os testes. Estes necessitam de ser feitos quando não tem tempo de recuperação acumulado. Idealmente, também se sente totalmente recuperado e não está doente ou stressado durante estes testes de calibração.

Durante o período de calibração, pode receber resultados que são maiores ou menores do que o esperado. Estes resultados são indicados no dispositivo como o seu estado de recuperação estimado até que a calibração esteja concluída.

Depois de ter concluído a calibração, o resultado mais recente é exibido ao entrar nos registos, em vez do tempo de recuperação.

3.22.2.1. Teste de recuperação rápida

O teste de recuperação rápida, distribuído pela Firstbeat, é uma forma alternativa de medir o estado da sua recuperação. O teste de recuperação de sono é um método mais exato para medir o estado da sua recuperação. Mas para algumas pessoas usar um sensor de frequência cardíaca toda a noite pode não ser viável.

O teste de recuperação rápida demora apenas alguns minutos. Para obter os melhores resultados, deve deitar-se, permanecer relaxado, e não mexer-se durante o teste.

Recomendamos que faça o teste de manhã depois de acordar. Isto ajuda-o a obter dados diários comparáveis.

Necessita de levar a cabo três testes enquanto se sente bem recuperado e não dispõe de tempo de recuperação acumulado para calibrar o algoritmo do teste.

Os testes de calibração não necessitam de ser realizados em sequência, mas devem ter pelo menos 12 horas entre cada um deles.

Durante este período de calibração, pode receber resultados que são maiores ou menores do que o esperado. Estes resultados são indicados no dispositivo como o seu estado de recuperação estimado até que a calibração esteja concluída.


Para realizar um teste rápido de recuperação:

1. Coloque o seu cinto de frequência cardíaca e certifique-se de que os elétrodos estão húmidos.


2. Deite-se e relaxe num ambiente calmo sem nada que o perturbe.
3. Prima [Start Stop] , vá até **RECUPERAÇÃO** (RECUPERAÇÃO) com [Start Stop] , e selecione com [Next] .
4. Vá até **Teste rápido** (Teste rápido) e selecione com [Next] .
5. Aguarde que o teste termine.



Quando o teste estiver terminado, pode ver os resultados com [Next] e [Back Lap] .

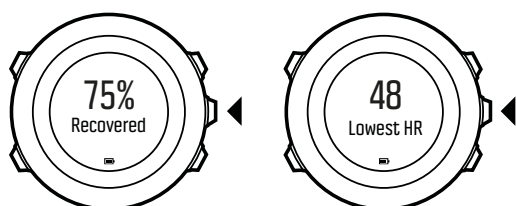

Se a frequência cardíaca mais baixa durante o teste estiver abaixo da sua frequência cardíaca em descanso definida no Movescount, a sua frequência cardíaca será atualizada na próxima sincronização com o Movescount.

 **NOTA:** Os resultados deste teste não vão ter impacto no seu tempo de recuperação acumulado.

3.22.2.2. Teste de recuperação de sono

O teste de recuperação de sono, distribuído pela Firstbeat, fornece um indicador viável do estado da sua recuperação depois de uma noite de sono.

Necessita de levar a cabo três testes enquanto se sente bem recuperado e não dispõe de tempo de recuperação acumulado para calibrar o algoritmo do teste.


Os testes de calibração não necessitam de ser realizados em sequência.


Durante o período de calibração, pode receber resultados que são maiores ou menores do que o esperado. Estes resultados são indicados no dispositivo como o seu estado de recuperação estimado até que a calibração esteja concluída.

Para realizar um teste de recuperação do sono:

1. Coloque o seu cinto de frequência cardíaca e certifique-se de que os elétrodos estão húmidos.
2. Prima [Start Stop] , e vá até RECUPERAÇÃO com [Start Stop] , e selecione com [Next] .
3. Vá até **TESTE DE SONO** (Teste de sono) e selecione com [Next] .
4. Se desejar cancelar o teste, prima [Back Lap] .
5. Quando estiver pronto para se levantar de manhã, termine o teste premindo [Start Stop] ou [Next] .

Quando o teste estiver terminado, pode ver os resultados com [Next] e [Back Lap] .

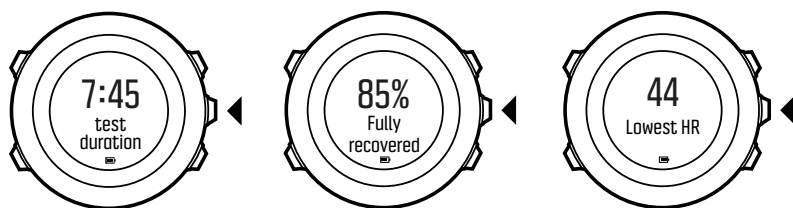

 **NOTA:** Para produzir resultados o teste de recuperação de sono necessita de pelo menos duas horas de bons dados da frequência cardíaca. Os resultados deste teste não vão ter impacto no seu tempo de recuperação acumulado.

3.23. Percursos

Pode criar um percurso no Movescount, ou importar um percurso criado com outro serviço.


Para adicionar um percurso:

1. Aceda a www.movescount.com e inicie sessão.
2. Sincronize o seu Suunto Ambit3 Run com o Movescount utilizando o Suuntolink e o cabo USB fornecido.

Os percursos também podem ser eliminados através do Movescount.

3.23.1. Navegar um percurso

Pode navegar num percurso que tenha transferido para o seu Suunto Ambit3 Run a partir do Movescount (consulte 3.23. Percursos) ou registado num exercício (consulte 3.9.5. Registrar voltas).


 **SUGESTÃO:** Também pode navegar como modo desportivo (consulte 3.9.7. Navegar durante o exercício).


Para navegar um percurso:

1. Aceda a um modo desportivo que tenha o GPS ativado e mantenha o botão [Next] (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda a **NAVIGATION** através do botão [Start Stop] e selecione com o botão [Next] .
3. Aceda a **Routes** através do botão [Start Stop] e selecione com o botão [Next] . O dispositivo apresenta o número de percursos guardados e depois uma lista de todos os seus percursos.
4. Vá até ao percurso que deseja navegar com [Start Stop] ou [Light Lock] . Selecione com o botão [Next] .
5. Prima [Next] para seleccionar **Navigate**. Em alternativa, pode seleccionar **View** para obter primeiro a pré-visualização de um percurso.
6. O dispositivo apresenta todos os pontos de referência no percurso seleccionado. Aceda ao ponto de referência que quer usar como inicial com [Start Stop] ou [Light Lock] . Confirme com [Next] .
7. Se tiver seleccionado um ponto de referência a meio do percurso, o Suunto Ambit3 Run pede-lhe para seleccionar a direcção da navegação. Prima o botão [Start Stop] para seleccionar **Forwards** ou [Light Lock] para seleccionar **Backwards**. Se tiver seleccionado o primeiro ponto de referência como ponto de partida, o Suunto Ambit3 Run navega no percurso para a frente (do primeiro até ao último ponto de referência). Se tiver

selecionado o último ponto de referência como ponto de partida, o Suunto Ambit3 Run navega no percurso para trás (do último até ao primeiro ponto de referência).


8. Se estiver a utilizar a bússola pela primeira vez, é necessário calibrá-la (confira 3.6.2. *Calibrar a bússola*). Depois de ativar a bússola, o dispositivo começa a procurar um sinal de GPS e apresenta **GPS found** depois de adquirido o sinal.
9. Inicie a navegação para o primeiro ponto de referência no percurso. O dispositivo informa-o quando estiver a chegar ao ponto de referência e automaticamente começa a navegar para o ponto de referência seguinte no percurso.
10. Antes do último ponto de referência do percurso, o dispositivo informa-o de que chegou ao seu destino.

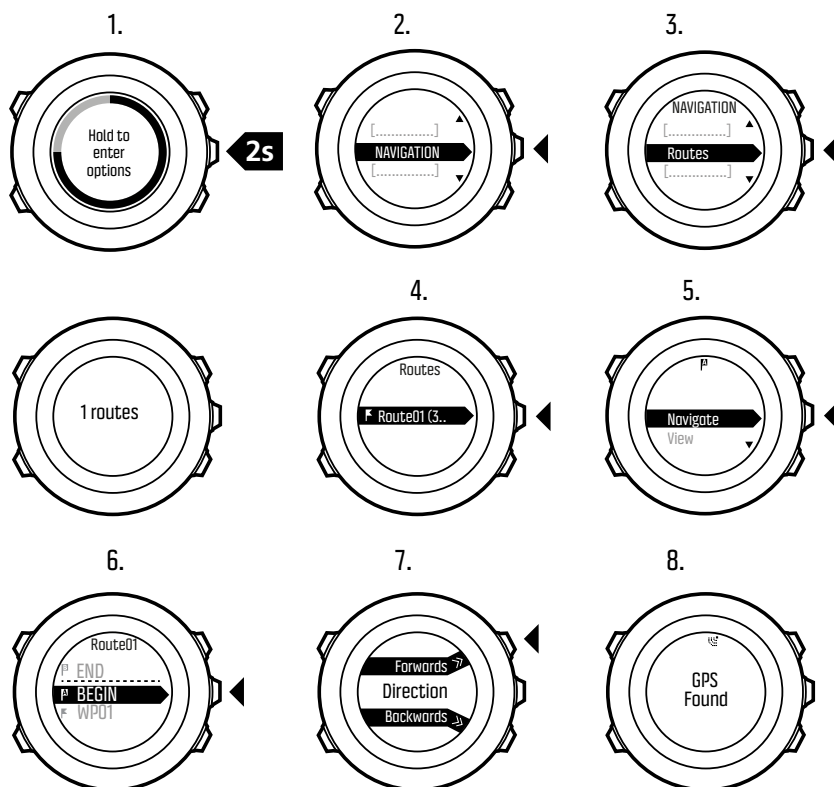

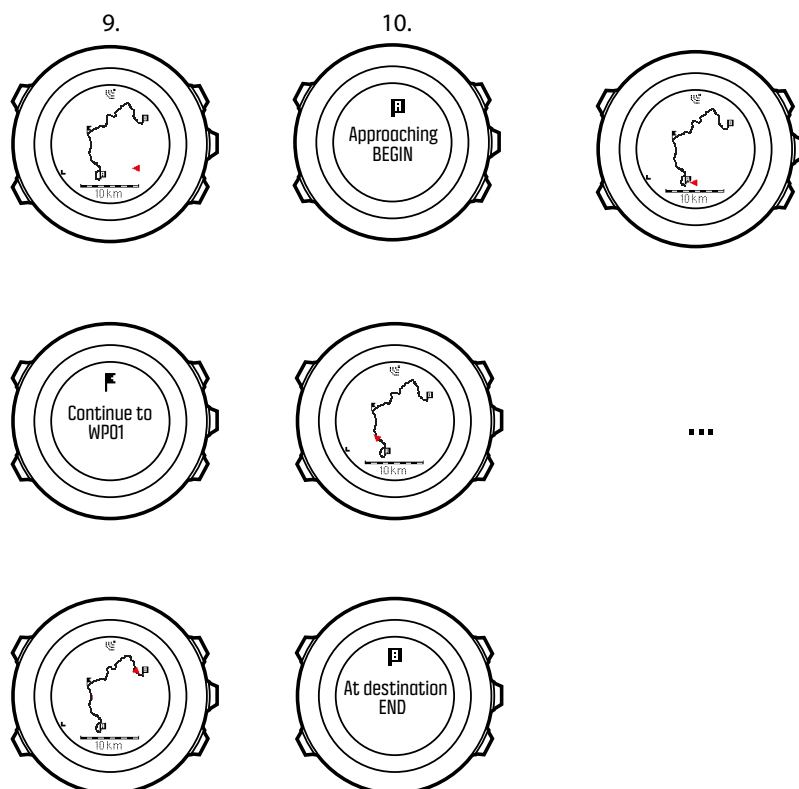

Para ignorar um ponto de referência num percurso:


1. Enquanto estiver a navegar num percurso, mantenha premido [Next] para aceder ao menu de opções.
2. Prima [Next] para seleccionar **NAVIGATION**.
3. Aceda a **Skip waypoint** com [Start Stop] e seleccione com [Next] . O dispositivo ignora o ponto de referência e começa a navegar diretamente para o ponto de referência seguinte no percurso.

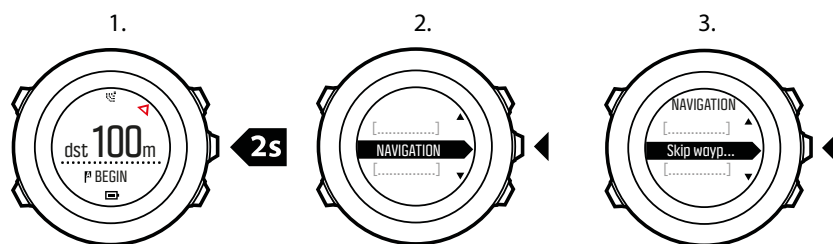

3.23.2. Durante a navegação

Durante a navegação, prima [View] para percorrer as seguintes visualizações:


1. visualização completa que mostra todo o percurso;
2. visualização ampliada do percurso. Pode alterar a orientação do mapa nas definições do dispositivo em GERAL » Mapa.
3. Direcção: Mostra o mapa ampliado com a direcção a apontar para cima.
4. Norte: Mostra o mapa ampliado com o norte a apontar para cima.
5. visualização de navegação por ponto de referência

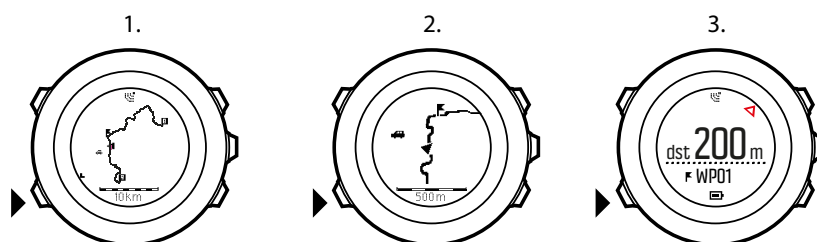

Visualização completa do percurso

A visualização completa do percurso apresenta as seguintes informações:

- (1) seta a indicar a sua posição e a apontar na direção para onde se desloca;
- (2) o ponto de referência seguinte no percurso;
- (3) o primeiro e o último ponto de referência no percurso;
- (4) O PDI mais próximo é mostrado como um ícone.
- (5) a escala de visualização completa do percurso

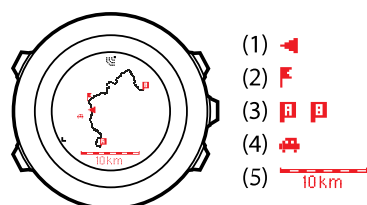


NOTA: Na visualização completa do percurso o norte está sempre para cima.

Visualização de navegação por ponto de referência

A visualização de navegação por ponto de referência apresenta as seguintes informações:

- (1) seta a apontar na direção do ponto de referência seguinte
- (2) a distância a que se encontra do ponto de referência seguinte;
- (3) o ponto de referência seguinte para onde se dirige.

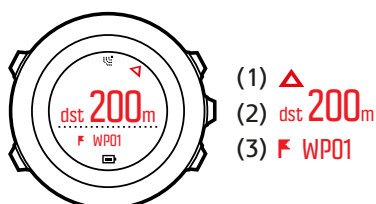

3.24. Nível de desempenho em corrida

O desempenho em corrida é uma medida combinada da sua forma física e da sua eficiência em corrida, distribuído pela Firstbeat.

Forma física

O nível de desempenho em corrida usa uma estimativa do seu VO2max, um padrão global para a condição física aeróbica e o desempenho de resistência. O VO2max indica a capacidade máxima do seu corpo para transportar e utilizar oxigénio.

O VO2max é afetado pela condição do seu coração, pulmões, sistema circulatório, e a capacidade dos seus músculos para utilizar o oxigénio na produção de energia. O VO2max é o denominador mais importante de desempenho de resistência de um atleta.

Além disso, a pesquisa indicou que o VO2máx é também uma medida importante para a saúde e bem-estar. Na máxima eficácia em corrida, o seu nível de desempenho em corrida corresponde ao seu VO2max real (ml/kg/min).

MEN							
Age (year)	Very poor	Poor	Fair	Average	Good	Very good	Excellent
20-24	<32	32-37	38-43	44-50	51-56	57-62	>62
25-29	<31	31-35	36-42	43-48	49-53	54-59	>59
30-34	<29	29-34	35-40	41-45	46-51	52-56	>56
35-39	<28	28-32	33-38	39-43	44-48	49-54	>54
40-44	<26	26-31	32-35	36-41	42-46	47-51	>51
45-49	<25	25-29	30-34	35-39	40-43	44-48	>48
50-54	<24	24-27	28-32	33-36	37-41	42-46	>46
55-59	<22	22-26	27-30	31-34	35-39	40-43	>43
60-65	<21	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	>40

WOMEN							
Age (year)	Very poor	Poor	Fair	Average	Good	Very good	Excellent
20-24	<27	27-31	32-36	37-41	42-46	47-51	>51
25-29	<26	26-30	31-35	36-40	41-44	45-49	>49
30-34	<25	25-29	30-33	34-37	38-42	43-46	>46
35-39	<24	24-27	28-31	32-35	36-40	41-44	>44
40-44	<22	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	>41
45-49	<21	21-23	24-27	28-31	32-35	36-38	>38
50-54	<19	19-22	23-25	26-29	30-32	33-36	>36
55-59	<18	18-20	21-23	24-27	28-30	31-33	>33
60-65	<16	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	>30

(Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.)

Eficácia em corrida


O desempenho em corrida também tem em conta a eficácia da corrida, uma medida da sua técnica de corrida. Esta medida também tem em conta fatores externos, tais como terreno, superfície de corrida, meteorologia, e o equipamento de corrida.

Durante uma corrida

O seu Suunto Ambit3 Run fornece feedback em tempo real do desempenho da corrida durante a mesma.

O feedback em tempo real está disponível como gráfico no modo desportivo Corrida pré-definido. Pode adicionar este gráfico a qualquer modo desportivo que use a corrida como tipo de atividade. A diferença em tempo real (ver abaixo), também pode ser usada como um campo de dados nos seus modos desportivos personalizados com corrida.

Durante a sua corrida, o gráfico mostra os seus quatro pontos de dados, conforme ilustrado abaixo.

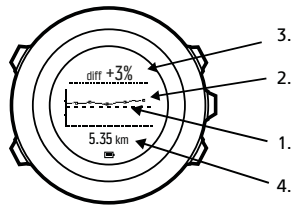

1. **Parâmetro:** para cada corrida, o seu parâmetro de desempenho em corrida é calibrado para compensar variáveis externas, como o terreno, e aguardar que a sua frequência cardíaca estabilize.
2. **Nível em tempo real:** este é o seu desempenho em corrida em tempo real mostrado por quilómetro/milha para a presente corrida.
3. **Diferença em tempo real:** isto mostra-lhe a diferença em tempo real entre o parâmetro calibrado de desempenho em corrida e o nível do desempenho em corrida em tempo real para a presente corrida.
4. **Distância:** distância total para o presente registo. O gráfico apresenta os últimos seis quilómetros (~4 milhas).


Interpretar os resultados

Se se está a iniciar na corrida ou simplesmente não corre há algum tempo, no início a sua performance na corrida pode ser muito baixa. Mas, à medida que a sua condição física e técnica de corrida melhoram, deve começar a observar um aumento correspondente na performance em corrida.

Durante um período de 4-20 semanas, poderá observar um aumento até 20% no nível da performance em corrida. Se o seu nível de desempenho em corrida já é bom, é difícil melhorar ainda mais. Nesta situação, o nível de desempenho em corrida é melhor utilizado como um indicador de resistência.


Acompanhar o indicador em tempo real da diferença fornece informação pormenorizada e granular no desempenho diário e da fadiga durante a corrida. Os corredores de resistência podem usar esta informação para saberem a quantidade de fadiga que poderão gerir durante corridas longas e intensivas. Durante as corridas, esta informação ajuda-o a ritmar corretamente a corrida.

Ilustrados abaixo estão três exemplos de desempenho durante as corridas. No primeiro gráfico (1), o desempenho é bom. No segundo (2), o desempenho é mau e pode indicar excesso de treino, doença ou apenas condições totalmente más. No terceiro gráfico (3), observa uma típica corrida de longa distância onde o nível de desempenho cai de forma constante no final da corrida, indicando aparecimento de fadiga.

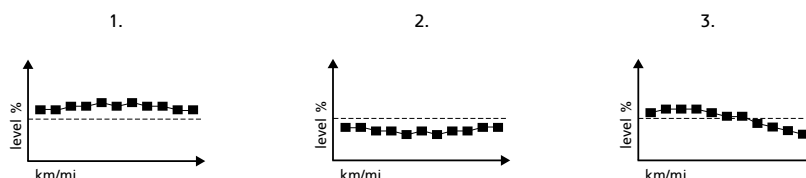


3.25. Menu de serviço


Para aceder ao menu de serviço, mantenha [Back Lap] e [Start Stop] premidos simultaneamente até o dispositivo entrar no menu de serviço.

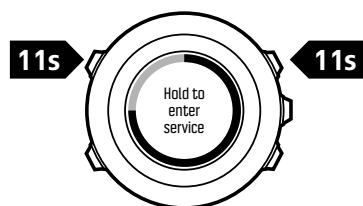

O menu de serviço possui os seguintes itens:

- **INFO:**
 - **BLE:** mostra a atual versão do Bluetooth Smart.
 - **Version:** mostra a versão atual de software e hardware
- **TEST:**
 - **LCD test:** permite-lhe testar se o LCD funciona corretamente
- **ACTION:**
 - **Power off:** permite-lhe colocar o dispositivo em hibernação.
 - **GPS reset:** permite-lhe reiniciar o GPS
 - **Clear data:** limpar a calibração do teste de recuperação

 **NOTA: POWER OFF** é um estado de baixo consumo energético. Ligue o cabo USB (com fonte de energia) para ativar o dispositivo. O assistente de configuração inicial inicia. Todas as definições à exceção da hora e data são mantidas. Confirme as definições através do assistente de inicialização.

 **NOTA:** O dispositivo muda para o modo de poupança de energia quando estiver parado durante 10 minutos. O dispositivo é reativado quando for deslocado.


 **NOTA:** O conteúdo do menu de serviço está sujeito a alterações sem aviso prévio durante as atualizações.

Reiniciar o GPS

Se o GPS não estiver a funcionar corretamente, pode reiniciar os dados do GPS no menu de serviço.

Para reiniciar o GPS:

1. No menu de serviço, aceda a **ACTION** com [Light Lock] e selecione com [Next] .
2. Prima [Light Lock] para aceder a **GPS reset** e selecione com [Next] .
3. Prima [Start Stop] para confirmar a reiniciação do GPS ou prima [Light Lock] para cancelar.

 **NOTA:** O reinício do GPS repõe os dados de GPS, os valores de calibragem da bússola e o tempo de recuperação. Os registos guardados não são apagados.

3.26. Atalhos

Por predefinição, quando mantém [Ver] premido no modo **HORAS**, o ecrã alterna entre claro e escuro. Este atalho pode ser alterado para outro elemento do menu.

Para definir um atalho:

1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções ou pressionar [Iniciar/Parar] para aceder ao menu inicial.
2. Vá até ao elemento do menu para o qual quer criar um atalho.
3. Mantenha [Ver] premido para criar o atalho.



NOTA: Não podem ser criados atalhos para todos os elementos possíveis no menu, como os registos individuais.

Em outros modos, manter [Ver] premido dá acesso a atalhos predefinidos. Por exemplo, quando a bússola está ativa, tem acesso às definições da bússola mantendo [Ver] premido.

3.27. Modos desp.

Os modos desportivos são a sua forma de registar exercícios e outras atividades com o seu Suunto Ambit3 Run. Para qualquer atividade, pode selecionar um modo desportivo do conjunto de modos desportivos predefinidos incluídos no seu dispositivo. Caso não encontre um modo desportivo adequado, pode criar os seus próprios modos desportivos personalizados através do Movescount.

Informação distinta é apresentada nos ecrãs durante o exercício dependendo do modo desportivo. O modo desportivo selecionado também afeta as definições do exercício, tais como limites de frequência cardíaca e distância de volta automática.

No Movescount pode criar modos desportivos personalizados, editar os modos desportivos predefinidos, eliminar modos desportivos ou simplesmente ocultá-los para que não seja apresentados no seu menu de exercícios (consulte 3.9.3. *Começar um exercício*).

Modos desportivos personalizados

Um modo desportivo personalizado pode conter 1 a 8 ecrãs de modo desportivo diferentes. A partir de uma lista abrangente, pode escolher os dados que são mostrados em cada ecrã. Pode personalizar, por exemplo, os limites de frequência cardíaca específicos para cada desporto, os POD a procurar, ou a frequência de gravação para otimizar a precisão e a duração da bateria.

Qualquer modo desportivo com GPS ativado também pode usar a opção **QUICK NAVIGATION** (Navegação rápida). Esta opção está desligada por predefinição. Quando seleciona PDI ou Percurso, obtém uma lista pop-up dos PDIs ou percursos que definiu no seu dispositivo ao iniciar o seu exercício.

Pode transferir até 10 modos desportivos diferentes criados no Movescount para o seu Suunto Ambit3 Run.

3.28. Cronómetro

O cronómetro é um ecrã que pode ser ligado ou desligado a partir do menu inicial.


Para ativar/desativar o cronómetro:

1. Prima [Iniciar/Parar] para aceder ao menu inicial.
2. Aceda a **ECRÃS** com o [Bloqueio de luz] e selecione utilizando [Seguinte] .
3. Aceda a **Cronómetro** com o [Bloqueio de luz] e prima [Seguinte] .

Agora pode começar a utilizar o cronómetro ou premir [Seguinte] para voltar ao ecrã **HORAS**. Para voltar ao cronómetro, prima [Seguinte] para percorrer os ecrãs até chegar ao cronómetro.

Para utilizar o cronómetro:

1. Com o ecrã do cronómetro ativado, prima [Iniciar/Parar] para iniciar a contagem do tempo.
2. Prima [Retroceder voltar] para efetuar uma volta, ou prima [Iniciar/Parar] para parar o cronómetro. Para visualizar os tempos por volta, prima [Retroceder volta] quando o cronómetro estiver parado.
3. Prima [Iniciar/Parar] para continuar.
4. Para repor o tempo, mantenha [Iniciar/Parar] premido enquanto o cronómetro está em pausa.

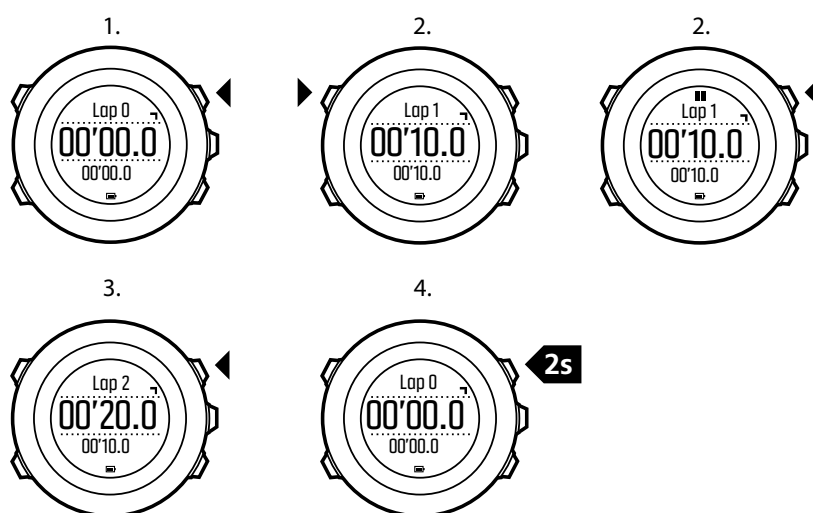

Quando o cronómetro está a funcionar, pode:

- Premir [Ver] para alternar entre a hora e o tempo por volta indicados na área inferior do ecrã.
- mudar para o modo **HORAS** com [Seguinte] .
- entrar no menu de opções mantendo [Seguinte] premido.

Se quer ocultar o ecrã do cronómetro, desative o cronómetro.

Para desativar o cronómetro:


1. Prima [Iniciar/Parar] para aceder ao menu inicial.
2. Aceda a **ECRÃS** com o [Bloqueio de luz] e selecione utilizando [Seguinte] .
3. Aceda a **Parar cronómetro** com o [Bloqueio de luz] e prima [Seguinte] .

3.29. Suunto app

Com a app Suunto, pode enriquecer ainda mais a sua experiência Suunto Ambit3 Run, analisando e partilhando os seus treinos, ligando a parceiros e muito mais. Emparelhe com a aplicação para dispositivos móveis para receber notificações no seu Suunto Ambit3 Run.

Para emparelhar o seu dispositivo com a Suunto app:

1. Transfira e instale a app Suunto no dispositivo móvel compatível a partir da App Store, Google Play, além de várias lojas de aplicações populares na China.
2. Inicie a Suunto App e ative o Bluetooth, se ainda não estiver.
3. No seu dispositivo, mantenha [Next] (Seguinte) premido para aceder ao menu de opções.
4. Aceda a **EMPARELHAR** com [Light Lock] (Bloqueio de luz) e selecione com [Next (Seguinte)]
5. Prima [Next] (Seguinte) para seleccionar **MOBILEAPP**.
6. Volte à app e toque no ícone do relógio, no canto superior esquerdo do ecrã. Quando o nome do dispositivo aparecer, toque em EMPARELHAR.
7. Introduza a palavra-passe apresentada no ecrã do dispositivo no campo do pedido de emparelhamento no dispositivo móvel e toque em EMPARELHAR para finalizar a ligação.

 **NOTA:** Algumas funcionalidades necessitam de ligação à internet via Wi-Fi ou rede móvel. Podem aplicar-se tarifas de ligação de dados do operador móvel.

3.29.1. Sincronizar com app móvel

Se emparelhou o seu Suunto Ambit3 Run com a app Suunto, todas as suas sessões de treino são automaticamente sincronizadas quando a ligação Bluetooth estiver ativa e no alcance de funcionamento. O ícone Bluetooth no seu Suunto Ambit3 Run pisca quando ocorrer a sincronização de dados.


Esta definição predefinida pode ser alterada no menu de opções.

Para desligar a sincronização automática:

1. Mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Aceda a CONECTIVIDADE com a [Luz de bloqueio] e selecione com [Seguinte].
3. Aceda a Definições com a [Luz de bloqueio] e selecione com [Seguinte].
4. Prima Seguinte novamente para aceder à definição **MobileApp sync**.
5. Desligue com [Bloqueio de luz] e mantenha [Seguinte] premido para sair.

3.30. Suunto Apps

As Suunto Apps permitem um novo nível de personalização do seu Suunto Ambit3 Run. Visite a Suunto App Zone em Community em Movescount.com para aceder a aplicações como temporizadores e contadores variados, que estão disponíveis para sua utilização. Se não encontrar aquilo de que precisa, crie a sua própria aplicação com o Suunto App Designer. Pode criar aplicações para, por exemplo, calcular a estimativa do resultado da maratona ou a inclinação do seu percurso de esqui.

 **NOTA:** Suunto Apps no Movescount refere-se às aplicações que pode utilizar no seu dispositivo. Não devem ser confundidas com a app Suunto, que é uma aplicação para dispositivos móveis para a análise e partilha dos seus treinos, ligação a parceiros e muito mais.

Para adicionar as Suunto Apps ao seu Suunto Ambit3 Run:

1. Aceda à secção **App zone** na comunidade Movescount para pesquisar as Suunto Apps existentes. Para criar a sua própria app, selecione **App Designer**.

- Adicione a Suunto App a um modo desportivo. Ligue o seu Suunto Ambit3 Run à sua conta Movescount para sincronizar a Suunto App com o relógio. A Suunto App adicionada irá mostrar o resultado do respetivo cálculo enquanto faz o exercício.

 **NOTA:** pode adicionar até cinco Suunto Apps a cada modo desportivo.

3.31. Hora

O ecrã de horas no seu Suunto Ambit3 Run apresenta a seguinte informação:

- linha superior: data
- linha do meio: tempo
- linha inferior: altere com [View] para mostrar informação adicional como o dia da semana, hora dupla, contagem diária de passos, e nível de bateria.



Para aceder às definições de horas:


- Mantenha o botão [Next] premido para aceder ao menu de opções.
- Prima [Next] para aceder a **GENERAL**.
- Vá até **Time/date** premindo [Start Stop] e selecione com [Next] .

No menu **Time/date** pode definir o seguinte:

- Hora
- Data
- GPS timekeeping
- Hora dupla
- Alarme

Para alterar as definições de horas:

- No menu **Time/date**, vá até à definição pretendida com [Start Stop] ou [Light Lock] e selecione a definição com [Next] .
- Altere os valores com [Start Stop] e [Light Lock] e guarde com [Next] .
- Retorne ao menu anterior [Back Lap] , ou mantenha [Next] premido para sair.

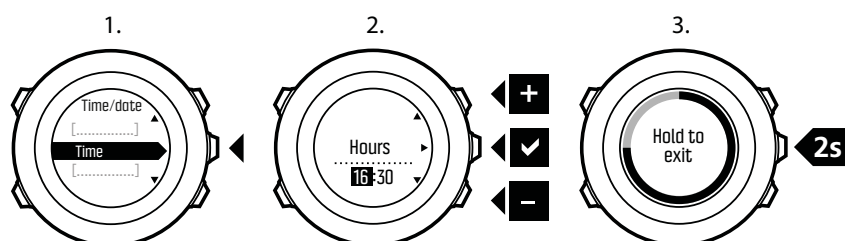


3.31.1. Despertador

Poderá utilizar o seu Suunto Ambit3 Run como um despertador.

Para aceder ao despertador e definir o alarme:


1. No menu de opções, vá a **GERAL**, em seguida a **Hora/data** e **Alarme**.
2. Ative ou desative o alarme com [Iniciar/Parar] ou com o [Bloqueio de luz] . Aceite com [Seguinte] .
3. Altere os valores da hora e dos minutos com [Iniciar/Parar] e com o [Bloqueio de luz] . Aceite com [Seguinte] .
4. Retroceda para as definições com [Retroceder volta] ou mantenha [Seguinte] premido para sair do menu de opções.

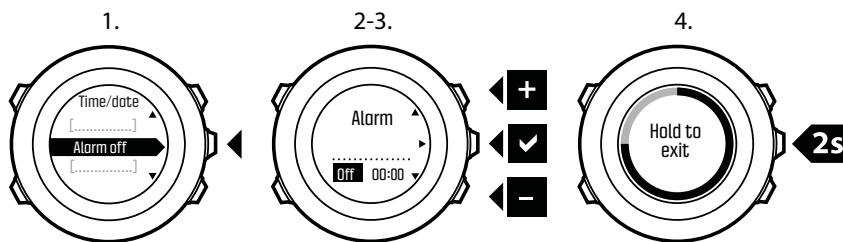

Quando o alarme estiver ativado, o símbolo de alarme aparece em quase todos os visores.

Quando o alarme tocar, pode:

- Selecionar **Repetição** premindo o [Bloqueio de luz] . O alarme desliga-se e repete-se a cada 5 minutos, até o desligar. Pode fazer isto até 12 vezes num total de 1 hora.
- Selecione **Parar** premindo [Iniciar/Parar] . Se não desativar o alarme nas definições, o alarme desliga-se e ativa-se à mesma hora no dia seguinte.

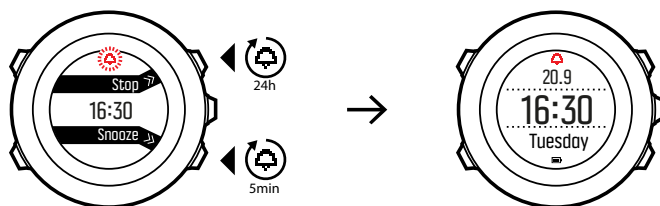

 **NOTA:** Durante a repetição, o ícone do alarme pisca no ecrã **HORAS**.

3.31.2. Sincronização das horas


As horas do seu Suunto Ambit3 Run podem ser atualizadas através do seu telemóvel, computador (Suuntolink) ou horas do GPS.

Quando liga o seu dispositivo ao computador com o cabo USB, por predefinição o SuuntoLink atualiza as horas e data do seu dispositivo de acordo com o relógio do computador.

GPS timekeeping

A funcionalidade GPS timekeeping corrige a diferença de tempo entre o seu Suunto Ambit3 Run e a hora do GPS. A funcionalidade GPS timekeeping corrige automaticamente o tempo uma vez por dia, ou depois de ter ajustado manualmente as horas. A hora dupla também é corrigida.

 **NOTA:** A funcionalidade GPS timekeeping corrige os minutos e os segundos, mas não as horas.

 **NOTA:** A funcionalidade *GPS timekeeping* corrige o tempo com precisão, caso a diferença seja inferior a 7,5 minutos. Se a diferença for superior, a funcionalidade *GPS timekeeping* corrige o tempo para os 15 minutos mais próximos.

A funcionalidade *GPS timekeeping* está ativada por predefinição. Para desativar:

1. No menu de opções, aceda a **GENERAL** (Geral) e, em seguida, aceda a **Time/date** (Hora/data) e **GPS timekeeping**.
2. Ative ou desative a funcionalidade *GPS timekeeping* com [Start Stop] (Iniciar Parar) e [Light Lock] (Bloqueio de luz). Aceite com [Next] (Seguinte).
3. Retroceda às definições com [Back Lap] (Retroceder volta) ou prima continuamente [Next] (Seguinte) para sair.

3.32. Retroc. percurso

Com **Retroc. percurso**, pode retornar a qualquer ponto do percurso durante um exercício. Suunto Ambit3 Run cria pontos de referência temporários para o orientar de volta ao seu ponto de partida.

Para retroceder percurso durante o exercício:

1. Enquanto está num modo desportivo que utiliza o GPS, mantenha [Seguinte] premido para aceder ao menu de opções.
2. Prima [Seguinte] para selecionar **NAVEGAÇÃO**.
3. Aceda a **Retroc. percurso** com [Iniciar/Parar] e seleccione com [Seguinte].

Agora pode começar a retroceder da mesma forma que para a navegação de percurso. Para obter mais informações sobre a navegação de percurso, consulte 3.23.1. *Navegar um percurso*.

Retroc. percurso também pode ser usado a partir do livro de registos com exercícios que incluam dados de GPS. Siga o mesmo procedimento que para 3.23.1. *Navegar um percurso*. Aceda a **Livro registros** em vez de **Percursos** e seleccione um registo para iniciar a navegação.


4. Cuidados e assistência

4.1. Recomendações de manuseamento

Manuseie a unidade com cuidado, de modo a não sofrer pancadas nem quedas.


Em condições normais, o dispositivo não necessitará de assistência. Após a utilização, enxagúe-o com água doce e sabão suave e limpe-o, cuidadosamente, com um pano macio húmido ou uma camurça.

Utilize apenas acessórios Suunto originais - os danos provocados por acessórios não originais não são abrangidos pela garantia.

 **SUGESTÃO:** Lembre-se de registar o seu Suunto Ambit3 Run em www.suunto.com/support para obter assistência personalizada.

4.2. Resistência à água

Suunto Ambit3 Run é resistente à água até 50 metros/164 pés/5 bar. O valor em metros refere-se a uma profundidade de mergulho real e é testado na pressão de água usada para o teste de resistência à água da Suunto. Isto quer dizer que pode utilizar o relógio para natação e mergulho a pouca profundidade, mas não pode ser usado para qualquer forma de mergulho.


 **NOTA:** Resistência à água não é equivalente à profundidade de operação. A indicação de resistência à água refere-se a estanqueidade/impermeabilidade para duchas, banhos, natação, mergulhos na piscina e mergulho a pouca profundidade.

Para manter a resistência à água, é recomendável:


- nunca usar o dispositivo para outra finalidade que não a prevista;
- contactar um revendedor, distribuidor ou serviço autorizado da Suunto para quaisquer reparações.
- manter o dispositivo isento de sujidade e areia;
- nunca tentar abrir o invólucro do dispositivo.
- evitar expor o dispositivo a alterações bruscas de temperatura na água e atmosféricas;
- limpar sempre o dispositivo com água doce se o tiver usado em água do mar;
- não sujeitar o dispositivo a embates ou quedas.

4.3. Carregar a bateria


A duração da bateria com uma só carga depende de como o Suunto Ambit3 Run é usado e em que condições. As temperaturas baixas, por exemplo, reduzem a duração de uma carga. Em geral, a capacidade das baterias recarregáveis diminui ao longo do tempo.

 **NOTA:** No caso de uma diminuição anormal da capacidade devido a defeito da bateria, a garantia Suunto engloba a substituição da bateria pelo período de 1 ano ou de 300 recarregamentos, no máximo, consoante o que se verificar primeiro.

O ícone de bateria indica o nível de carga da bateria. Quando o nível de carga da bateria ficar inferior a 10%, o ícone de bateria pisca durante 30 segundos. Quando o nível de carga da bateria ficar inferior a 2%, o ícone de bateria pisca continuamente.

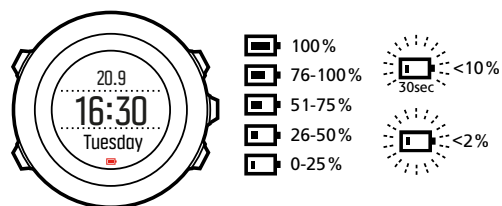

Carregue a bateria ligando-a ao seu computador com o cabo USB fornecido, ou utilizando um carregador de parede compatível com USB. Demora cerca de 2-3 horas a carregar completamente uma bateria descarregada.


 **SUGESTÃO:** *Aceda ao Movescount para alterar o sinal de GPS e a frequência de gravação de um modo desportivo para prolongar a vida útil da bateria. Para obter mais informações, consulte 3.18.3. Precisão do GPS e poupança de energia.*

4.4. Substituir a bateria do Smart Sensor

O Suunto Smart Sensor usa uma pilha de lítio de 3 volts (CR 2025).

Para substituir a pilha:

1. Retire o sensor da fivela do cinto.
2. Abra a tampa da pilha com uma moeda.
3. Substitua a pilha.
4. Feche a tampa da bateria com firmeza.

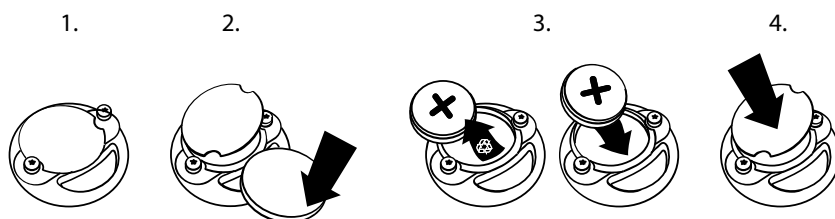

5. Referência

5.1. Especificações técnicas

Geral

- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +60 °C/-5 °F a +140 °F
- Temperatura de carregamento da bateria: 0 °C a +35 °C/+32 °F a +95 °F
- Temperatura de armazenamento: -30 °C a +60 °C/-22 °F a +140 °F
- Peso: 72 g / 70,87 g
- Resistên. água (disposit.): 50 metros/164 pés/5 bar
- Resistên. água (cinto FC): 20 m/66 p.
- Lente: vidro cristal mineral
- Energia: bateria recarregável de íões de lítio
- Vida da bateria: ~ 10 - 100 hrs, segundo precisão GPS selecionada

Memória

- Pont.de interesse (PDIs): máx. 250

Transrecet. rádio

- Compatível com Bluetooth[®] Smart
- Frequência de comunicação: 2402-2480 MHz
- Potência máxima de transmissão: <0 dBm (conduzido)
- Alcance: ~3 m/9,8 pés

Cronógrafo

- Resolução: 1 s até 9:59'59, depois, 1 min

Bússola

- Resolução: 1 grau/18 milésimos

GPS

- Tecnologia: SiRF star V
- Resolução: 1 m / 91,44 cm
- Banda de frequência: 1575.42 MHz

Fabricante

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINLAND

5.2. Conformidade

5.2.1. CE

A Suunto Oy declara, por este meio, que o equipamento de rádio tipo OW143 respeita a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade EU está disponível no seguinte endereço de internet: www.suunto.com/EUconformity.

5.2.2. Conformidade FCC

Este dispositivo obedece ao Capítulo 15 das Normas da FCC. A utilização deste dispositivo está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que possa causar um funcionamento indesejado. Este produto foi testado de acordo com as normas da FCC e destina-se a utilização doméstica e empresarial.

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Suunto poderão impedi-lo de utilizar este dispositivo ao abrigo das normas FCC.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, conforme a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser verificado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou mudar a localização da antena de receção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

5.2.3. IC

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS de isenção de licenças da Industry Canada. A utilização deste dispositivo está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) este dispositivo não pode causar interferência, e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

5.2.4. NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

5.3. Marca comercial registada

Suunto Ambit3 Run, os respetivos logótipos e outras marcas e nomes da Suunto são marcas comerciais registadas ou não registadas da Suunto Oy. Todos os direitos reservados.

5.4. Informação sobre patentes

Este produto está protegido pelos seguintes pedidos de patentes pendentes e correspondentes direitos nacionais.

Dispositivo: EP 11008080, designs UE 001332985-0001 ou 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632:

Cinto FC: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281

Foram apresentados pedidos de patentes adicionais.

5.5. Garantia Limitada Internacional

A Suunto garante que durante o Período da Garantia, a Suunto ou um Centro de Assistência Autorizado da Suunto (doravante designado de Centro de Assistência) irá, à sua discrição, reparar defeitos de material ou de mão-de-obra isentos de encargos mediante: a) reparação, b) substituição ou c) reembolso, sujeito aos termos e condições desta Garantia Limitada Internacional. Esta Garantia Limitada Internacional é válida e aplicável, independentemente do país de compra. A Garantia Limitada Internacional não afeta os seus direitos legais garantidos ao abrigo da legislação nacional obrigatória aplicável à venda de bens de consumo.

Período de Garantia

O Período de Garantia Limitada Internacional tem início na data de aquisição original.

O Período de Garantia é de dois (2) anos para os Relógios, Smart Watches, Computadores de mergulho, Transmissores de frequência cardíaca, Transmissores de mergulho, Instrumentos mecânicos de mergulho e Instrumentos mecânicos de precisão a menos que especificado em contrário.

O Período da Garantia é de um (1) ano para acessórios, incluindo mas não limitada a Bandas de peito, correias de relógio, carregadores, cabos, baterias recarregáveis, braceletes e tubos da Suunto.

Período da Garantia é de cinco (5) anos para avarias relacionadas com o sensor da medição de profundidade (pressão) nos Computadores de Mergulho Suunto.

Exclusões e Limitações

Esta Garantia Limitada Internacional não cobre:

1. a. o desgaste normal como riscos, abrasões ou alteração da cor e/ou material de pulseiras não metálicas, b) defeitos provocados por manuseamento negligente, ou c) defeitos ou danos resultantes de uma utilização contrária à utilização prevista ou recomendada, cuidados incorretos, negligência e acidentes, tais como quedas ou esmagamentos;
2. materiais impressos e embalagem;

3. defeitos ou alegados defeitos provocados pela utilização com qualquer produto, acessório, software e/ou serviço não fabricado ou fornecido pela Suunto;
4. baterias não recarregáveis.

A Suunto não garante que o funcionamento do Produto ou acessório será contínuo ou isento de erros, ou que o Produto ou o acessório funcionará em combinação com qualquer hardware ou software fornecido por terceiros.

Esta Garantia Limitada Internacional não é aplicável se o Produto ou acessório:

1. tiver sido aberto para além da finalidade a que se destina;
2. tiver sido reparado com peças sobressalentes não autorizadas; modificado ou reparado por um Centro de Assistência não autorizado;
3. estiver com o número de série removido, alterado ou ilegível por qualquer forma, por determinação segundo o critério exclusivo da Suunto; ou
4. tiver sido exposto a químicos, incluindo mas não se limitando a protetores solares e repelentes de mosquitos.

Acesso ao serviço de garantia da Suunto

Para acesso ao serviço de garantia da Suunto é necessária a prova de compra. Também deve registar o seu produto online em www.suunto.com/register para receber os serviços de garantia internacional em todo o mundo. Para saber como obter o serviço de garantia, visite www.suunto.com/warranty ou contacte o revendedor local autorizado da Suunto ou o Centro de Contacto da Suunto.

Limitação da Responsabilidade

Até à máxima extensão permitida pela legislação obrigatória aplicável, esta Garantia Limitada Internacional é a sua única e exclusiva forma de reparação disponível e substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas. A Suunto não se responsabiliza por danos extraordinários, acidentais, punitivos ou consequenciais, incluindo mas não se limitando à perda de benefícios antecipados, perda de dados, perda de utilização, custo de capital, custo de qualquer equipamento ou funcionalidades de substituição, reclamações de terceiros, danos materiais resultantes da aquisição ou utilização do artigo ou decorrentes da violação da garantia, violação do contrato, negligência, ato ilícito ou qualquer lei ou teoria equitativa, mesmo que a Suunto tivesse conhecimento da probabilidade de tais danos. A Suunto não se responsabiliza por qualquer atraso na prestação do serviço de garantia.

5.6. Direitos de autor

© Suunto Oy 9/2014. Todos os Direitos reservados. Suunto, os nomes de produtos Suunto, os respetivos logótipos e outras marcas e nomes da Suunto são marcas comerciais registadas ou não registadas da Suunto Oy. Esta publicação e o respetivo conteúdo são propriedade da Suunto Oy e destinam-se unicamente a que os seus clientes possam obter instruções e informações sobre o funcionamento dos produtos Suunto. O conteúdo não deverá ser utilizado nem distribuído para qualquer outra finalidade e/ou comunicado, divulgado ou reproduzido de outro modo sem o consentimento prévio por escrito da Suunto Oy. Apesar de termos tido o máximo cuidado para assegurarmos que as informações contidas nesta documentação são de fácil compreensão e precisas, não existe qualquer garantia de exatidão, expressa ou implícita. O conteúdo está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. A versão mais recente desta documentação pode ser descarregada em www.suunto.com.

Índice

adding a route.....	36	manuseamento.....	49
adding current location.....	32	memória de frequência cardíaca.....	15
adjust settings.....	8	memory left indicator.....	25
atalho.....	6 , 43	menu.....	43
auto-calibragem.....	29	menu de serviço.....	42
bateria.....	49	menus.....	6
bloqueio de botões.....	11	modo.....	10
bloqueio de direção.....	13	modo desportivo.....	17
botões.....	6	modos desportivos.....	15
brilho.....	10	monitor de atividade.....	9
bússola.....	11 , 12, 13, 19	mostrar/ocultar ecrãs.....	14
calibrar.....	13 , 29	multidesporto.....	23
carregar.....	49	navegação.....	18 , 19, 30, 36
charging.....	6	pausa automática.....	9
cinto de frequência cardíaca.....	15 , 28	percurso.....	36
começar o exercício.....	17	POD.....	28
crónometro.....	43	point of interest (POI).....	32
Cuidados.....	49	ponto de interesse (PDI).....	30
declinação.....	12	pontos de referência.....	36
deleting.....	32	Precisão do GPS.....	27
deleting a route.....	36	recording tracks.....	18
desempenho em corrida.....	39	recuperação.....	33
deslizamento automático.....	10	repetição.....	46
despertador.....	46	resolução de problemas.....	16
direção.....	13	retroiluminação.....	10
durante o exercício.....	17 , 18, 19	routes.....	36
ecrã.....	15	sensor de frequência cardíaca.....	15 , 28
ecrãs.....	14	settings.....	8 , 47
Emparelhamento.....	28	sport mode.....	24
emparelhar.....	28	sport modes.....	43
estado da recuperação.....	33	startup wizard.....	6
exercício.....	15 , 17	Suunto app.....	44, 45
firmware.....	20	Suunto Smart Sensor.....	15 , 16
foot POD.....	28 , 29	syncing.....	45
formatos de posição.....	26	tempo.....	46
GPS.....	26	tempo de recuperação.....	9 , 33
GPS signal.....	26	temporizador.....	14
GPS timekeeping.....	47	temporizador de intervalos.....	23
grelhas.....	26	temporizadores.....	14
horas.....	46	teste de recuperação.....	33
ícones.....	21	teste de recuperação de sono.....	35
inverter o ecrã.....	15	time.....	47
localização atual.....	31	voltar.....	19
logbook.....	24	voltas.....	18



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/register
2. **AUSTRALIA (24/7)** +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 72 088 3104
BELGIUM +32(0)78 483 936
CANADA (24/7) +1 855 624 9080
中国 (CHINA) +86 400 8427507
中国香港 (CHINA - Hong Kong) +852 58060687
DENMARK (EN, SV) +45 89872945
FINLAND +358 94 245 0127
FRANCE +33 48 168 0926
GERMANY +49 893 803 8778
ITALY +39 029 475 1965
JAPAN +81 34 520 9417
NETHERLANDS +31 10 713 7269
NEW ZEALAND (24/7) +64 988 75 223
POLAND +48 1288 10196
PORTUGAL (EN, ES) +35 1308806903
SPAIN +34 911 143 175
SWEDEN +46 85 250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK (24/7) +44 20 360 805 34
USA (24/7) +1 855 258 0900

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 10/2020

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.