

SUUNTO COMFORT BELT
Heart Rate Transmitter Belts

KÄYTTÖOPAS

1 Suunto Comfort Belt -sykevyön esittely	3
2 Suunto Comfort Belt -sykevyön käytön aloittaminen	4
Suunto Comfort Belt -sykevyön pukeminen	4
Aktivointi	5
Yhteyden muodostaminen	5
Käytännön vinkkejä	6
Pariston vaihtaminen	6
3 Tekniset tiedot	8
4 Teollis- ja tekijänoikeudet	9
Tekijänoikeus	9
Tavaramerkit	9
Patentit	9
5 Vastuuvapauslausekkeet	10
Käyttäjän vastuu	10
CE-vaatimustenmukaisuus	10
Laitteen hävittäminen	10

1 SUUNTO COMFORT BELT -SYKEVYÖN ESITTELY


Suunto Comfort Belt on langaton sykellähetinvyö, joka on olennainen osa erilaisten Suunto-rannetietokoneiden ja Peripheral Observation Device -laitteiden toimintaa. Suunto Comfort Belt -sykevyön avulla voit tarkkailla sykettäsi reaaliajassa harjoittelun aikana. Käyttäjä voi muokata harjoitteluaan niin, että tosiaikainen syke tai sykkeen keskiarvo vastaa täsmälleen käyttäjän yksilöllisiä harjoittelutavoitteita. Aktiivurheilijat ja harjoitteluohjelmien parissa työskentelevät henkilöt tulevat toteamaan Suunto Comfort Belt -vyön korvaamattomaksi apuvälineeksi harjoittelun tehokkuuden parantamiseen.

2 SUUNTO COMFORT BELT -SYKEVYÖN KÄYTÖN ALOITTAMINEN


Suunto Comfort Belt -sykevyön pukeminen

Saat parhaat tulokset Suunto Comfort Belt -sykevyön käytöstä, kun puuet sen ylläsi oikealla tavalla. Noudata seuraavia vaiheita, kun puuet vyön:

1. Kiinnitä sykemittausvyö tiukasti rintaasi vasten.
2. Varmista, että sykemittausvyön elektrodit ovat hieman kosteat.

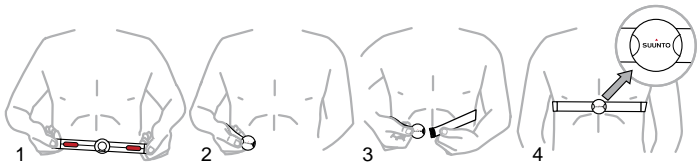

HUOMAUTUS: Suosittelemme, että kiinnität lähettimen paljaalle iholle virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että punainen Suunto-logo osoittaa ylöspäin, kun vyö on ylläsi.


 **VAROITUS:** Henkilöt, joilla on sydämentahdistin tai jokin muu istutettu elektroninen laite, käyttävät sykemittausvyötä omalla vastuullaan. Ennen sykemittausvyön käyttöönottoa suosittelemme kuntotestin suorittamista lääkärin valvonnassa. Näin voit varmistaa sydämentahdistimen ja sykemittausvyön turvallisen ja luotettavan yhteiskäytön. Liikunnallakin on omat riskinsä, jos olet aloittamassa säännöllistä liikuntaa pitemmän tauon jälkeen. Kehotamme käymään lääkärintarkastuksessa ennen säännöllisen kunto-ohjelman aloittamista.

Aktivointi

Kun sykemittausvyö on kiinnitetty, se aktivoituu ja alkaa lähettää mittaustietoja automaattisesti.

Yhteyden muodostaminen

Lisätietoja yhteyden muodostamisesta sykemittausvyön ja yhteensopivan Suunto-laitteen välillä on laitteen käyttöohjeessa.

 **HUOMAUTUS:** Vyöt, joissa on ANT-tunnus, toimivat yhdessä ANT-yhteensopivien Suunto-sykemittareiden kanssa. Vyöt, joissa on IND-tunnus, ovat yhteensopivia useimpien syketiетоjen vastaanottoa tukevien harjoittelulaitteiden kanssa.




Käytännön vinkkejä


Jos sykemittausvyö ei näytä lähettävän sykemittaustietoja:

1. varmista, että koskettimet (elektrodit) ovat kosteat
2. tarkista, että vyö on kiinnitetty riittävän tiukasti rintaa vasten
3. siirry uudelleen TRAINING-tilaan
4. vaihda sykemittausvyön paristo
5. jos käyttäjän iho ei hikoja harjoittelun aikana, vyön pitoa voi parantaa käyttämällä elektrodigeeliä.

Pariston vaihtaminen

Sykemittausvyö toimii kolmen voltin CR 2032 -litiumparistolla. Vyön pariston keskimääräinen odotettavissa oleva käyttöikä on 200 tuntia ihanteellisessa käyttölämpötilassa. Vaihda paristo uuteen seuraavassa kuvatulla tavalla:

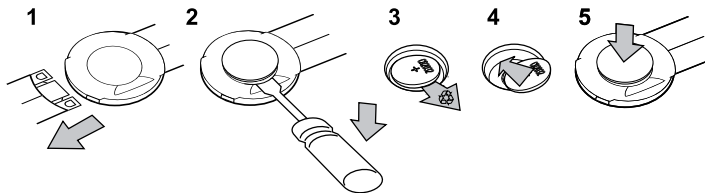

 **HUOMAUTUS:** Suunto suosittelee paristolokeron kannen ja tiivisterenkaan vaihtamista paristonvaihdon yhteydessä lähettimen puhtauden ja vesitiiviyyden varmistamiseksi. Vaihtokansia on saatavilla vaihtoparistojen kanssa.

3 TEKNISET TIEDOT

- Vesitiiviys: 20 m
- Paino: 42 g
- Taajuus: 2,465 GHz (ANT-yhteensopiva Suunto-vyö) / 5,3 kHz (IND-yhteensopiva Suunto-vyö)
- Lähetysetäisyys: Katso syketiedot vastaanottavan laitteen tiedot.
- Helposti vaihdettava paristo CR2032

4 TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Tekijänoikeus

Copyright Suunto Oy 2008. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä asiakirja sisältöineen on Suunto Oy:n omaisuutta. Asiakirja sisältää Suunto-tuotteiden toimintaan liittyviä tietoja, jotka on tarkoitettu vain Suunnon asiakkaiden käyttöön. Sisältöä ei saa käyttää eikä jaella mihinkään muihin tarkoituksiin eikä välittää, kopioida tai jäljentää millään tavalla ilman Suunto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Suunto ei myönnä mitään välillisiä tai välittömiä takuita, mukaan lukien rajoituksetta tämän asiakirjan tietojen kattavuutta, tarkkuutta ja virheettömyyttä koskevat takuut. Tämän asiakirjan uusimman version voi ladata Web-osoitteesta www.suunto.com.

Tavaramerkit

Suunto ja sen rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tuotenimet, kauppanimet, tavaramerkit ja palvelumerkit ovat Suunnon tai niiden muiden omistajien suojaamia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Patentit

Näitä tuotteita suojaavat seuraavat patentit ja patenttihakemukset: US 7129835, US 11/169712, US 11/808391 ja FI 20075938. Muita patenttihakemuksia on vireillä.

5 VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

Käyttäjän vastuu

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan harrastuskäyttöön. Suunto Comfort Belt -sykevyötä ei tule käyttää korvikkeena ammattimaista tarkkuutta tai laboratoriotason mittaustarkkuutta vaativiin tarkoituksiin.

CE-vaatimustenmukaisuus

CE-merkintä osoittaa tuotteen noudattavan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia Euroopan unionin direktiivejä 89/336/ETY ja 99/5/EY.

Laitteen hävittäminen



Ole hyvä ja hävitä tämä laite asianmukaisella tavalla käsitellen sitä elektronisena jätteenä. Laitetta ei saa heittää roskiin. Laitteen voi halutessaan palauttaa lähimmälle Suunnon edustajalle.



Copyright © Suunto Oy 12/2008
All rights reserved.