

SUUNTO SMART SENSOR 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1 Welkom	3
2 Veiligheid	4
3 Beginnen	7
3.1 De band omdoen	7
3.2 Paren	8
4 Gebruik Suunto Smart Sensor	10
5 Firmware bijwerken	13
6 Verzorging en ondersteuning	14
6.1 Richtlijnen voor gebruik	14
6.2 Oplossen van problemen	14
6.3 Batterij	15
6.4 Ondersteuning vragen	16
7 Referentie	18
7.1 Technische specificaties	18
7.2 Naleving	19
7.2.1 CE	19
7.2.2 FCC naleving	19
7.2.3 IC	20
7.3 Patentverklaring	21
7.4 Handelsmerk	21
7.5 Garantie	21
7.6 Copyright	24
Index	25

1 WELKOM

Welke sport u ook uitoefent, de Suunto Smart Sensor - de kleinste hartslagsensor op de markt met Bluetooth® Smart - meet uw hartslag accuraat en uiterst comfortabel.


Wanneer dit samen met de Suunto Ambit3 sporthorloges of Suunto Movescount App wordt gebruikt, dan kan de Suunto Smart Sensor uw hartslagdata opslaan en overdragen.


De Suunto Smart Sensor wordt geleverd met een zachte, comfortabele hartslagband. U kunt de sensor ook bevestigen aan sportkleding die compatibel is met Movesense.


Suunto Smart Sensor is compatibel met Bluetooth® Smart en Smart Ready-apparaten.


2 VEILIGHEID

Soorten veiligheidsmaatregelen


 **WAARSCHUWING:** - wordt gebruikt met het oog op een procedure of een situatie die ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

 **LET OP:** - wordt gebruikt met het oog op een procedure of een situatie die schade aan het product kan veroorzaken.

 **OPMERKING:** - wordt gebruikt om belangrijke informatie te benadrukken.

 **TIP:** - wordt gebruikt voor extra tips over het benutten van de eigenschappen en functies van het apparaat.

Veiligheidsmaatregelen

 **WAARSCHUWING:** ALLERGISCHE REACTIES OF HUIDIRRITATIES KUNNEN OPTREDEN ALS HET PRODUCT IN AANRAKING KOMT MET DE HUID, OOK AL ZIJN ONZE PRODUCTEN GEMAAKT CONFORM DE STANDAARDEN IN DE BEDRIJFSTAK. INDIEN DIT PLAATSVINDT, DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELIJK TE STOPPEN EN EEN DOKTER TE RAADPEGEN.

⚠ WAARSCHUWING: OVERLEG ALTIJD MET UW DOKTER VOOR U MET EEN TRAININGSPROGRAMMA BEGINT. OVERBELASTING KAN TOT ERNSTIG LETSEL LEIDEN.

⚠ WAARSCHUWING: PERSONEN DIE EEN PACEMAKER, DEFIBRILLATOR OF ANDERE GEÏMPLANTEERDE ELEKTRONISCHE APPARATEN HEBBEN, DIENEN DE ZENDER IN DE RIEM OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOORDAT U DE ZENDER IN DE RIEM VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT, RADEN WIJ AAN OM EEN TRAININGSTEST UIT TE VOEREN ONDER TOEZICHT VAN EEN ARTS. HIERDOOR WORDT DE VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE PACEMAKER EN DE ZENDER IN DE RIEM GEWAARBORGD BIJ GELIJKTIJDIG GEBRUIK. RISICO'S KUNNEN OPTREDEN TIJDENS HET TRAINEN, VOORAL BIJ MENSEN DIE LANGE TIJD GEEN ACTIEVE BEWEGING HEBBEN UITGEVOERD. WIJ RADEN TEN ZEERSTE AAN OM MET EEN DOKTER TE OVERLEGGEN VOORDAT U AAN EEN REGELMATIG TRAININGSPROGRAMMA GAAT BEGINNEN.

⚠ WAARSCHUWING: ALLEEN BEDOELD VOOR RECREATIEF GEBRUIK.

⚠ LET OP: GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN OP HET PRODUCT WANT DIT KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

⚠ LET OP: GEBRUIK GEEN INSECTENAFWERENDE MIDDELEN OP HET PRODUCT WANT DIT KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

⚠ LET OP: BEHANDEL DIT PRODUCT ALS ELEKTRONISCH AFVAL ALS U DIT WILT WEGGOOIEN, OM HET MILIEU TE BESCHERMEN.

⚠ LET OP: HET APPARAAT KAN BESCHADIGEN ALS U ER HARD OP SLAAT OF HET OP DE GROND LAAT VALLEN.

3 BEGINNEN


Na een aantal eenvoudige stappen, bent u klaar om uw Suunto Smart Sensor te gaan gebruiken en accurate feedback te krijgen over de intensiteit van uw training.

3.1 De band omdoen


Beginnen met het gebruik van de Suunto Smart Sensor en de hartslagband:

1. Klik de sensor stevig in de bandaansluiting.
2. Pas de lengte van de band zo nodig aan.
3. Maak de elektroden van de band vochtig met water of elektrodegel.
4. Doe de band om zodat deze niet te strak aansluit en het Suunto-logo naar boven is gericht.


1.

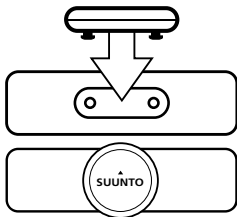

3. - 4.

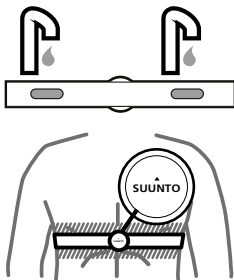

De Smart Sensor gaat automatisch aan als een hartslag wordt waargenomen.

 **TIP:** *Draag de band op uw huid voor de beste resultaten.*

Suunto Smart Sensor kan ook worden gebruikt met sportkleding die Movesense-compatibel is, zoals het Movesense-t-shirt en de sport-BH van Salomon. Maak de elektroden op de kleding gewoon vochtig en klik de sensor in de aansluiting op de kleding.

3.2 Paren

Uw Suunto Smart Sensor moet met compatibele Bluetooth® Smart of Smart Ready apparaten worden verbonden (gepaard) om uw hartslag te kunnen aflezen. Dit kunnen bijvoorbeeld Suunto

sporthorloges zijn of mobiele apparaten waarop sportapps zijn geïnstalleerd, zoals de Suunto Movescount app.

De procedures voor het paren kunnen verschillend zijn, lees daarom de instructies van uw mobiele applicatie of sporthorloge voor uitleg. Tijdens het paren dient u tenminste 10 m (33 ft) afstand te houden met andere Bluetooth-sensoren.

U kunt de band met meerdere sporthorloges en apps paren, maar er kan slechts één verbinding actief zijn.

Paren met de Suunto Ambit3 Peak of Sport:

1. Activeer uw Suunto Smart Sensor door deze om te doen en de elektroden vochtig te maken.
2. Houd [Next] ingedrukt op het horloge om het optiemenu te openen.
3. Blader naar **PAREN** met [Light Lock] en selecteer met [Next].
4. Blader naar **HR-band** met **LIGHT LOCK** en selecteer met **NEXT**.
5. Wacht tot het horloge de Suunto Smart Sensor heeft gevonden en de verbinding tot stand brengt.

Paren met de Suunto Movescount App:

1. Activeer uw Suunto Smart Sensor door deze om te doen en de elektroden vochtig te maken.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en start de Suunto Movescount app.
3. Volg de instructies in de app om met uw Suunto Smart Sensor te verbinden.

4 GEBRUIK SUUNTO SMART SENSOR

U kunt de Suunto Smart Sensor gebruiken om uw hartslag vast te leggen en accurate informatie te verkrijgen over uw calorieverbruik tijdens vele verschillende activiteiten, vanaf een intense training tot aan een wandeling in het park.

Uw Suunto Smart Sensor gebruiken:

1. Doe de Suunto Smart Sensor om (zie *3.1 De band omdoen*).
2. Start het vastleggen met het gekoppelde sporthorloge (zie *3.2 Paren*).
3. Voltooi uw activiteit en stop het vastleggen met uw sporthorloge.
4. Spoel de hartslagband af of een ander Movesense kledingstuk (zie *6.1 Richtlijnen voor gebruik*).



OPMERKING: Een droge huid onder de bandelektroden, een losse band en synthetische shirtmaterialen kunnen abnormaal hoge hartslagaflezingen veroorzaken. Maak de bandelektroden goed nat en maak de band strak vast om een hoge hartslag te vermijden. Indien u zich om andere redenen zorgen maakt over uw hartslag, dient u contact met een dokter op te nemen.

Geheugenfunctie

Indien u uw Suunto Smart Sensor met Suunto-sporthorloges of Suunto Movescount App gebruikt, dan kunt u uw hartslag vastleggen wanneer u zwemt of een andere activiteit onderneemt waar het gebruik van een horloge onhandig is.

Hoe de Suunto Smart Sensor geheugenfunctie te gebruiken:

1. Doe de Suunto Smart Sensor om (zie *3.1 De band omdoen*).
2. Start het vastleggen van uw activiteit met uw Suunto-sporhorloge of Suunto Movescount App.
3. Verzeker u ervan dat de hartslag wordt vastgelegd en laat dan het horloge of de mobiel achter (bijvoorbeeld in een kledingkastje).
4. Voltooi uw activiteit normaal terwijl u de Suunto Smart Sensor draagt.
5. Ga terug naar uw horloge of smartphone stop het vastleggen voordat u uw Suunto Smart Sensor afdoet.
6. Doe uw Suunto Smart Sensor af en spoel uw hartslagband of ander Movesense-kledingstuk af (zie *6.1 Richtlijnen voor gebruik*) nadat u het vastleggen van uw activiteiten heeft stopgezet.

De geheugenfunctie wordt ook gebruikt om data te bufferen wanneer het hartslagsignaal van Suunto Smart Sensor naar uw Suunto-sporhorloge tijdelijk wordt onderbroken. De ontbrekende gegevens worden overdragen zodra de verbinding weer hersteld is. Uw Suunto Smart Sensor legt RR-gegevens (hartslag-interval) vast. De maximale opnametijd is afhankelijk van de intensiteit van uw training. De Suunto Smart Sensor neemt gemiddeld 3,5 uur aan activiteiten met een gemiddelde hartslag van 120 slagen per minuut (bpm) op.

 **OPMERKING:** Het gebruik van de geheugenfunctie verbruikt meer batterij in de Suunto Smart Sensor in vergelijking met normaal gebruik met een compatibel sporthorloge.

5 FIRMWARE BIJWERKEN

De Suunto Smart Sensor firmware kan worden geüpdatet door middel van de Suunto Movescount App. Indien een update beschikbaar is, wordt u gevraagd om de update via de app uit te voeren.

Om de Suunto Smart Sensor firmware te updaten:

1. Indien u dat nog niet heeft gedaan, koppelt u uw Suunto Smart Sensor door middel van de Suunto Movescount App (zie *3.2 Paren*).
2. Tik op het pictogram instellingen in de rechter bovenhoek van de app.
3. Tik op het pictogram van de HR-sensor. Volg de update-instructies in de app indien er een update beschikbaar is.




OPMERKING: *Voor het updaten is een dataverbinding vereist. Uw provider kan kosten voor deze dataverbinding in rekening brengen.*


6 VERZORGING EN ONDERSTEUNING


6.1 Richtlijnen voor gebruik

Zowel de Suunto Smart Sensor module als de band moeten na elk gebruik met vers water worden afgespoeld.

 **LET OP:** *Trek de Suunto Smart Sensormodule niet van de belt af. Dit kan het verbindingsstuk van de band beschadigen. Ontgrendel één kant per keer.*

De band dient na elke 2-3 activiteiten op 40° C gewassen te worden in de wasmachine. Verdere wasinstructies vindt u op het wasetiket van de band.

 **LET OP:** *Stop de Suunto Smart Sensor module niet in de wasmachine. Wassen in de wasmachine beschadigd de module.*

 **OPMERKING:** *U hoeft de Suunto Smart Sensor module niet te vervangen; de Suunto Smart Sensor band kan na langdurig gebruik eventueel vervangen worden.*

6.2 Oplossen van problemen

Het zendbereik van de Suunto Smart Sensor kan drie meter of meer zijn onder ideale omstandigheden.

Echter, voor de beste resultaten dienen de obstakels tussen de Suunto Smart Sensor en uw sporthorloge of mobiele apparaat tot

een minimum beperkt te worden. Houd het horloge of de mobiel voor u of opzij in een zak of de band. Als u bijvoorbeeld uw armen achter u houdt of de mobiel in een heuptasje stopt, kan het signaal van de Suunto Smart Sensor onderbroken worden.

Als er geen obstakels zijn en het lijkt alsof de Suunto Smart Sensor nog steeds geen gegevens over de hartslag verstuurt, probeer dan een van de volgende oplossingen:

1. Verzeker u ervan dat de contacten (elektroden) vochtig zijn.
2. Maak de band strakker, zodat deze dichter tegen uw borst aanzit.
3. Als uw huid tijdens het trainen droog blijft, probeer dan een elektrodegel.
4. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat waarmee uw band gepaard is.
5. Verwissel de batterij in de sensor en paar opnieuw met uw sporthorloge of mobiele apparaat.

Als de gegevens die de Suunto Smart Sensor stuurt incorrect lijken, probeer dan een van de volgende oplossingen:


1. Verzeker u ervan dat de sensor op de juiste manier is aangebracht in de band waarbij de beide sluitclips dicht zijn.
2. Paar de band nogmaals met het Bluetooth-apparaat.

6.3 Batterij

De Suunto Smart Sensor gebruikt een 3-Volt lithiumcel (CR 2025). Met de Suunto Movescount app kunt u de status van de batterij controleren in het informatiescherm, als de Suunto Smart Sensor gepaard is.

Vervangen van de batterij:

1. Verwijder de batterij uit de band.
2. Open het batterijdeksel.
3. Vervang de batterij.
4. Sluit het deksel weer op juiste wijze.

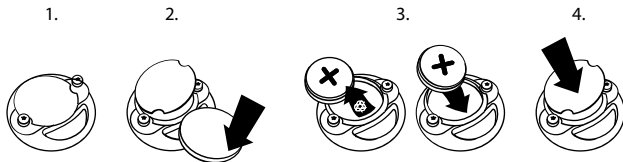

6.4 Ondersteuning vragen

Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar www.suunto.com/support. Hier vindt u een uitgebreide collectie van ondersteunende materialen, inclusief vragen en antwoorden en instructievideo's. U kunt ook direct vragen stellen aan Suunto of de ondersteunende professionals van Suunto e-mailen of bellen.

Veel van de instructievideo's zijn te vinden op het Suunto YouTube-kanaal via www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto.

Wij raden u aan om uw product te registreren zodat u de beste, persoonlijk afgestemde, ondersteuning van Suunto kunt krijgen.

Ondersteuning van Suunto vindt u via:

1. Registreren via www.suunto.com/support/MySuunto, of als u al aangemeld bent log in en voeg uw Suunto Smart Sensor toe aan **Mijn Producten**.
2. Ga naar Suunto.com (www.suunto.com/support) om te zien of uw vraag al eens is gesteld/beantwoord.
3. Ga naar **CONTACT SUUNTO** om een vraag in te dienen of om ons te bellen op één van de telefoonnummers in de lijst.

Als alternatief kunt u ook e-mailen naar support@suunto.com.
Zorg dat u de productnaam, het serienummer en een gedetailleerde beschrijving van het probleem mee stuurt.

De deskundige medewerkers van de klantenondersteuning van Suunto helpen u en lossen het probleem met uw product tijdens het telefoongesprek op, indien nodig.

7 REFERENTIE


7.1 Technische specificaties

Module

- Gewicht: 9,4 g/0,33 oz (inclusief batterij)
- Diameter: 36,5 mm / 1,44 inch
- Dikte: 8 mm / 0,32 inch
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 60°C / -5°F tot 140°F
- Opbergtemperatuur: -30°C tot 60°C / -22°F tot 140°F
- Waterbestendig: 30 m / 98 ft (volgens ISO 6425)
- Soort batterij: CR2025
- Levensduur batterij: ~ 500 uur
- Zendfrequentie: 2.4GHz (Bluetooth Smart)

Band

- Gewicht: 31,2 g / 1,10 oz
- Breedte: 30 mm / 1,18 inch
- Lengte: (zie tabel hieronder)

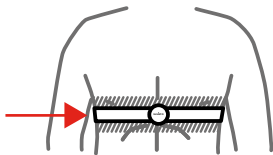

Grootte	Borstomtrek
Klein	56-82 cm / 22-32 inch
Medium	70-110 cm / 28-43 inch
Groot	96-160 cm / 38-63 inch

7.2 Naleving

7.2.1 CE

Suunto Oy verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de wezenlijke vereisten en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

7.2.2 FCC naleving

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken. Dit product is getest op naleving van de FCC-standaarden en is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Suunto zijn goedgekeurd kunnen uw machtiging om dit apparaat onder de FCC-regelgeving te gebruiken ongeldig maken.

LET OP: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-

regelgeving. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en, indien deze niet is geïnstalleerd en volgens de instructies wordt gebruikt, kan dit schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat zich in een specifieke installatie geen interferentie zal voordoen. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur aan en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker gevraagd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen uit te voeren:

- de ontvangstantenne anders te richten of te verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger te vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

7.2.3 IC

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licenties van Industry Canada. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken.

7.3 Patentverklaring

Dit product wordt beschermd door de volgende patenten, octrooiaanvragen en de bijbehorende nationale rechten: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281. Aanvullende patentaanvragen zijn ingediend.

7.4 Handelsmerk

Suunto Smart Sensorlogo's en andere handelsmerken van het merk Suunto, evenals modelnamen, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Alle rechten voorbehouden.

7.5 Garantie

Suunto garandeert dat Suunto of een door Suunto geautoriseerd servicecentrum (hierna te noemen servicecentrum) gedurende de garantieperiode, ter eigen beoordeling, defecten in materialen of uitvoering gratis zal herstellen door a) reparatie, b) vervanging of c) terugbetaling, onderhevig aan de voorwaarden en condities van deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is alleen geldig en uitvoerbaar in het land van aankoop, tenzij de lokale wet dit anders bepaalt.

Garantieperiode

De beperkte garantieperiode begint op de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel. De garantieperiode is twee (2) jaar voor producten tenzij anders aangegeven.

De garantieperiode is een (1) jaar voor accessoires inclusief, maar niet beperkt tot draadloze sensoren en zenders, opladers, kabels, oplaadbare batterijen, riemen, armbanden en slangen.

Uitsluitingen en beperkingen

Onder deze beperkte garantie bestaat geen dekking voor:

1. a) normale slijtage zoals krassen, slijtplekken of veranderingen in kleur en/of materiaal van niet-metaalachtige riemen, b) gebreken veroorzaakt door hardhandige hantering, of c) gebreken of schade die voortvloeien uit gebruik anders dan bedoeld of aanbevolen, slecht onderhoud, nalatigheid, en ongelukken zoals laten vallen of stoten;
2. documentatiemateriaal en verpakking;
3. defecten of beweerde defecten die veroorzaakt zijn door het gebruik met een product, accessoire, softwaretoepassing en/of service die niet is geproduceerd of geleverd door Suunto;
4. niet-oplaadbare batterijen.

Suunto garandeert niet dat het product ononderbroken of zonder fouten zal werken, of dat het product zal werken in combinatie met enige hardware of software die door een derde partij wordt geleverd.

Deze beperkte garantie is niet afdwingbaar indien het product of de accessoire:

1. meer geopend is dan het bedoelde gebruik;
2. gerepareerd is met gebruik van niet geautoriseerde reserveonderdelen; aangepast of gerepareerd is door een niet geautoriseerd servicecentrum;

3. het serienummer is verwijderd, is gewijzigd of op enigerlei wijze onleesbaar is gemaakt, zoals bepaald naar goeddunken van Suunto; of
4. is blootgesteld aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot zonnecrème en insectenafweermiddel.

Toegang tot de Suunto garanteservice

U kunt alleen aanspraak maken op de garanteservice van Suunto als u in het bezit bent van een aankoopbewijs. Voor instructies over het verkrijgen van de garanteservice gaat u naar www.suunto.com/warranty, neemt u contact op met uw lokale geautoriseerde Suunto-leverancier of belt u het Suunto Contact Center.

Beperkte aansprakelijkheid

Binnen het maximale vermogen zoals in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is opgenomen, is deze beperkte garantie uw enige en exclusieve rechtsmiddel en vervangt alle andere garanties zowel impliciet als expliciet. Suunto kan niet aansprakelijk worden gehouden voor bijzondere, incidentele of gevolgschade of schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van verwachte voordelen, verlies van gegevens, kapitaalkosten, kosten van vervangende apparatuur of voorzieningen, claims van derden, schade aan eigendommen als gevolg van de aankoop of het gebruik van het item of als gevolg van garantiebreuk, nalatigheid, benadeling of enige juridische of billijke grondslag, zelfs als Suunto op de hoogte was van de kans op dergelijke schade. Suunto kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging bij het verlenen van garanteservice.

7.6 Copyright

Copyright © Suunto Oy. Alle rechten voorbehouden. Suunto, productnamen van Suunto, de logo's en andere handelsmerken van het merk Suunto, evenals modelnamen, zijn geregistreeerde en niet-geregistreeerde handelsmerken van Suunto Oy. Dit document en zijn inhoud zijn eigendom van Suunto Oy en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door cliënten teneinde kennis en informatie te verwerven aangaande de werking van Suunto producten. De inhoud mag niet worden gebruikt of verspreidt voor andere doeleinden en/of op andere wijze worden gecommuniceerd, vrijgegeven of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Suunto Oy. Ondanks het feit dat wij zo zorgvuldig mogelijk zijn geweest in de samenstelling en accuraatheid van de informatie in dit document, kan hier geen garantie van accuraatheid aan worden ontleend of verondersteld. De inhoud van dit document is zonder kennisgeving vooraf, onderhevig aan wijzigen. De meest recente versie van deze documentatie kan worden gedownload via www.suunto.com

INDEX

B

- batterij, 15
 - batterij vervangen, 15
 - batterijsoort, 15

D

- de band dragen, 7

O

- ondersteuning, 16
- oplossen van problemen, 14

P

- paren, 8
 - met de app paren, 8
 - met horloge paren, 8



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA +1 800 267 7506
CHINA +86 010 84054725
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK +44 20 3608 0534
USA +1 855 258 0900