


SUUNTO LUMI

快速指南

模式和视图



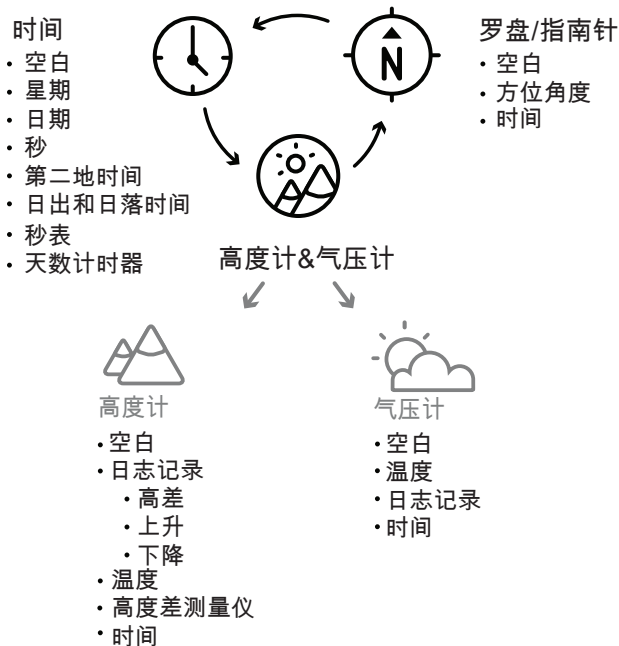

菜单内容

memory

- log totals
- logs

time

- alarm
- time
- dual time

date

- day counter
- date

sunrise

- location
- region
- city

alti-baro

- reference
- profile
- storm alarm

compass

- declination

general

- button tones
- tone guides
- units
- language

显示屏上的符号

AUTO 自动模式

↖ 罗盘/指南针方向箭头

MENU 菜单符号

⚡ 天气趋势指示器

退出



上升/增加



返回



进入/选择



下降/减少



log 日志记录于

🔒 按钮锁定

🔋 低电量预警

🔔 开启闹钟

1 Suunto Lumi 简介	3
2 Suunto Lumi 手册	4
3 开始	5
基本设置	5
模式	5
视图	6
菜单	7
4 Suunto 客户服务	8

1 SUUNTO LUMI 简介

Suunto Lumi 是集高度计、气压计和电子指南针为一体的高科技产品。腕上电脑也可以作为普通时钟、秒表或日历使用！

Suunto Lumi 以我们其它系列腕上电脑的典型功能为基本功能，还包含少量使它具有个性化的其它功能。紧凑的设计使产品能够舒适地佩戴在女性的手腕上。同时，我们还添加了天数计数器等精巧特性，我们相信您一定会喜欢。

Suunto Lumi 的多功能性和时尚性使您无论是市区活动还是户外探险，白天还是黑夜都可以随时随地使用 - ！您也可以发挥你的创意地将其用于室内活动 - 比如在拥挤的百货公司中导航！希望这款腕上电脑能够为您带来和我们在开发产品时一样体会到的无限乐趣和活力！

Suunto Lumi 是所有具有冒险精神并希望提高自身运动体验女生们梦寐以求的答案！

2 SUUNTO LUMI 手册

为了发挥 Suunto Lumi 所有智能功能的全部优势，请务必阅读本手册。我们已将其划分为个部分：

手册 1：快速指南就是如何使用 Suunto Lumi 腕上电脑的概述。《快速指南》说明带图形演示的用户界面基本构件、操作方法和入门指南。建议您在尝试任何操作前先通读指南并了解 Suunto Lumi 的基本功能。

手册 2：用户指南提供对 Suunto Lumi 特点和使用方法的详细介绍。

《用户指南》带您深入了解腕上电脑的功能并提供了用途示例。

请注意，按钮名显示于括号中，菜单项以粗体显示。仪器显示的活动菜单项也加有括号。

以下仅供参考：

- 阅读《快速指南》大约需要 15 分钟 = 喝杯绿茶的时间
- 研究《用户指南》大约需要 30 分钟 = 喝一壶绿茶的时间


请花些时间了解每个特点与功能。当您真正了解 Suunto Lumi 腕上电脑后，每次出门肯定会戴上它！


3 开始

基本设置

拿起 Suunto Lumi，我们马上开始！

要激活 Suunto Lumi，只需按下任意按钮。然后，仪器会要求您设置个人首选设置：语言、测量单位、时间和日期。右边中间的 [Mode] 按钮用于从一个设置转到下一个设置。如果要查阅任何首选设置，可以使用左下方的 [View] 按钮返回上一设置。右上方的 [Up] 按钮或右下方的 [Down Light] 按钮可用于更改数值。使用 [Mode] 按钮可确认设置。所有信息输入后，Suunto Lumi 就已为您的冒险准备就绪！

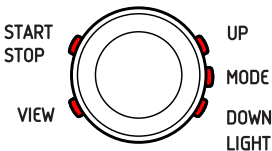


 **注释** 为了获得正确的读数，需要设置高度计、气压计和指南针。请参阅《用户指南》获取更多详细信息。

模式

Suunto Lumi 有三大功能。我们称之为模式：TIME、ALTI & BARO 和 COMPASS。TIME 模式以各种与时间相关的功能为特点，ALTI & BARO 模式以高度计和气压计功能为特点，而 COMPASS 模式的特点则是帮助您导航的数字指南针。所选模式将标有下划线。通过位于右边中间的 [Mode] 按


钮可以在主要模式间进行切换。试试看！《用户指南》中对模式做了进一步说明。

TIME ALTI & BARO COMPASS TIME ALTI & BARO COMPASS TIME ALTI & BARO COMPASS

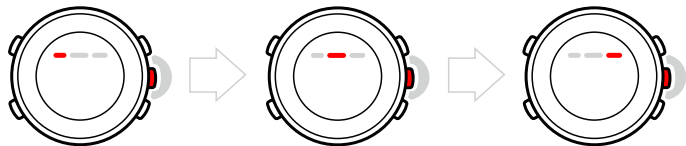


视图

每种模式都有一套附加视图，可通过左下方的 [View] 按钮进行访问。视图出现在显示屏的下半部分。视图包含选定模式内的辅助信息，例如在 TIME 模式下的查看秒数。

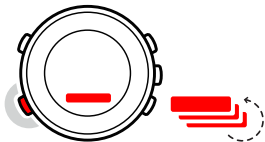


有些视图是交互式的。Suunto Lumi 有三个交互视图：TIME 模式下的秒表、日志记录和 ALTI & BARO 模式下的高度差异测量仪。您可以使用左上方的 [Start Stop] 按钮启动、停止和重启交互视图。要重置，请按下右上方的 [Up] 按钮，直到视图清除。转到 TIME 模式尝试一下吧！


 **提示** 如果有辅助信息，它们将自动在显示屏上滚动显示。要再次查看辅助信息，请重新进入模式视图，文本将重新显示。


菜单

您可以在 MENU 模式下更改数值和常规设置或查看日志总数和日志。要进入 菜单 模式，请按下右边中间的 [Mode] 按钮 2 秒钟，这在 TIME、ALTI & BARO 或 COMPASS 模式下均可行。在 MENU 模式下所做的任何更改都将立即生效。

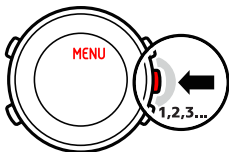

要退出 MENU 模式，可按下左上方的 [Start Stop] 按钮。在 MENU 模式下，只要退出选项可用，屏幕上都会在 [Start Stop] 按钮旁显示 "X"。转到 MENU 试试吧！

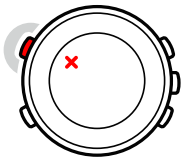

 **提示** 按下右下方的 [Down Light] 按钮可在任何模式下激活背光灯。背光灯将在 5 秒后自动关闭。要在 MENU 模式下使用背光灯，需要在 TIME、ALTI & BARO 或 COMPASS 模式下将其激活，然后再进入 MENU 模式。退出 MENU 模式后，背光灯将恢复正常。

4 SUUNTO 客户服务

如果您有疑问或发现某项功能很难使用，请随时致电 Suunto 客户服务部门。要获取指南、手册更新和其它信息，请访问 www.suunto.com。在与我们的帮助中心联系前，请先试试这个方法！

全球帮助中心	+358 2 284 11 60
Suunto USA	+1 (800) 543-9124
Suunto Canada	+ 1 (800) 776-7770
Suunto 网站	www.suunto.com




SUUNTO

www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.
All rights reserved.