

SUUNTO AQUA LIGHT

دليل المستخدم

4	1. الاستخدام المقصود.....
5	2. السلامة.....
7	3. بدء الاستخدام.....
7	3.1. الأزرار.....
8	3.2. الميكروفون.....
8	3.3. الاتصال عبر البلوتوث.....
9	3.4. الاقتران.....
9	3.5. تطبيق Suunto.....
9	3.6. ارتداء سماعة الرأس.....
11	4. الميزات.....
11	4.1. وضع الصوت.....
11	4.2. الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت.....
11	4.3. تخصيص الأزرار.....
11	4.4. الملحوظات الصوتية.....
12	4.5. الاتصال بجهازين.....
14	5. الإعدادات.....
14	5.1. المعلومات الخاصة بالجهاز.....
14	5.2. تحديثات البرنامج.....
14	5.3. إعادة تعيين سماعة الرأس.....
15	6. البطارية والشحن.....
16	7. العناية والدعم.....
16	7.1. إرشادات التعامل.....
16	7.2. التخلص من المنتج.....
17	8. المرجع.....
17	8.1. التوافق.....
17	8.2. المطابقة الأوروبية (CE).....

1. الاستخدام المقصود

إنَّ سماعة الرأس Suunto Aqua Light سماعة لاسلكية متوافقة مع تقنية Bluetooth®، وهي مصممة ومصنوعة خصيصاً للسباحة والرياضات التي تُمارس في الأماكن المفتوحة. مع سماعة الرأس Suunto Aqua Light، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية بشكل آمن ومريح خلال ممارسة التمرينات. لا تستخدم السماعة في الحالات التي تتطلب انتباهاً خاصاً أو كاملاً. السماعة مخصصة للاستخدام الترفيهي فقط.

2. السلامة

أنواع احتياطات السلامة

⚠ تحذير - تُستخدم مع إجراء أو موقف قد يؤدي إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة.

⚠ تنبيه - تُستخدم مع إجراء أو موقف سيؤدي إلى تلف المنتج.

📖 ملاحظة - تُستخدم للتأكيد على معلومات مهمة.

🔍 بقرشيش - تُستخدم لتقديم نصائح إضافية حول كيفية استخدام ميزات الجهاز ووظائفه.

احتياطات السلامة

⚠ تحذير حافظ على كابل USB بعيدًا عن الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم نبضات القلب، وكذلك بطاقات المفاتيح وبطاقات الائتمان والعناصر المشابهة. يتضمن موصل الجهاز بكابل USB مغناطيسيًا قويًا قد يتداخل مع تشغيل الأجهزة الطبية أو غيرها من الأجهزة والعناصر الإلكترونية التي تُخزن عليها البيانات مغناطيسيًا.

⚠ تحذير قد تنشأ ردود فعل تحسسية أو تهيجات في الجلد نتيجة ملامسة المنتج للجلد، على الرغم من توافق منتجاتنا مع المعايير الصناعية. عند حدوث ذلك، أوقف الاستخدام على الفور واستشر الطبيب.

⚠ تحذير استشر الطبيب دائمًا قبل بدء برنامج تمارينات. فقد يؤدي الإجهاد إلى حدوث إصابة خطيرة.

⚠ تحذير إنَّ الغرض من منتجات Suunto وخدماتها هو الاستخدام الترفيهي فقط، وهي ليست لأي أغراض طبية.

⚠ تحذير قد يؤثر ارتداء سماعة الرأس في قدرتك على سماع البيئة المحيطة. استخدم سماعة الرأس بشكل مسؤول وأعطِ الأولوية للسلامة.

⚠ تحذير قبل الشحن، تأكد من عدم وجود أي بقايا سوائل في منفذ شحن سماعة الرأس. هذا لأن وجود السوائل في منفذ الشحن يؤدي إلى تلف الدائرة الكهربائية لسماعة الرأس.

⚠ تحذير لا تستخدم سماعة الرأس خلال العواصف الرعدية. هذا لأن العواصف الرعدية يمكن أن تتسبب في تشغيل السماعة بشكل غير طبيعي وزيادة خطر حدوث صدمة كهربائية.

⚠ تحذير حتى لو كانت سماعة الرأس مقاومة للماء، لا تشحنها وهي مبللة. هذا لأن شحن سماعة الرأس وهي مبللة يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. تأكد من أن كابل الشحن وسماعة الرأس جافان قبل شحن السماعة.


⚠ تنبيه استخدم كابل الشحن المرفق فقط عند شحن Suunto Aqua Light.


⚠ تنبيه لا تضع مذيبة على المنتج، لأنه قد يُتلف السطح.

⚠ تنبيه لا ترش طارد الحشرات على المنتج، لأنه قد يُتلف السطح.

⚠ تنبيه لا تطرق على المنتج أو تسقطه، لأن ذلك قد يُتلفه.

📖 ملاحظة لا تُلحق المنتج، لكن تعامل معه ككفايات إلكترونية للحفاظ على البيئة.


 **ملاحظة** التزم دائمًا بالقوانين واللوائح المحلية عند استخدام المنتج خارج المنزل وبين الأشخاص.

 **ملاحظة** تأكد من أنك تفهم جيدًا كيفية استخدام سماعة الرأس والقيود الخاصة بها من خلال قراءة كل المستندات المطبوعة ودليل المستخدم المتوفر عبر الإنترنت. وتذكر دائمًا أنك تتحمل مسؤولية سلامتك.

3. بدء الاستخدام

3.1. الأزرار

توجد ثلاثة أزرار في سماعة الرأس Suunto Aqua Light يمكنك استخدامها للتبديل بين الأغاني وضبط مستوى الصوت والرد على المكالمات أو إنهاؤها.

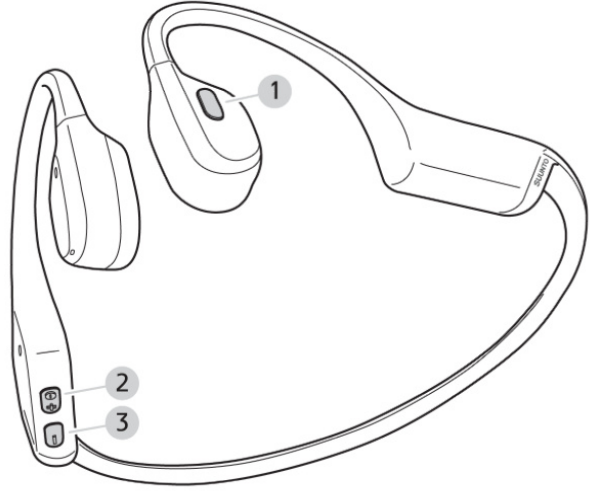

1. زر الوظائف المتعددة (MFB)
2. زر [+] و زر الطاقة
3. زر [-]

وظائف الأزرار الافتراضية كما يأتي:

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز

- اضغط باستمرار على الزر [+] مدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

الاستماع إلى مقاطع الصوت

- اضغط على زر الوظائف المتعددة (MFB) مرة واحدة لبدء تشغيل مقطع الصوت أو إيقاف تشغيله
- اضغط على زر الوظائف المتعددة (MFB) مرتين للانتقال إلى مقطع الصوت التالي
- اضغط على زر الوظائف المتعددة (MFB) ثلاث مرات للرجوع إلى مقطع الصوت السابق
- اضغط على زر [+] لرفع مستوى الصوت
- اضغط على زر [-] لخفض مستوى الصوت
- اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة (MFB) و زر [+] معاً مدة 3 ثوانٍ لتبديل وضع الصوت

إجراء مكالمة هاتفية

- اضغط على زر الوظائف المتعددة (MFB) مرة واحدة للرد على المكالمة أو إنهاؤها
- اضغط لفترة طويلة على زر الوظائف المتعددة (MFB) لرفض مكالمة
- اضغط على زر [+] لرفع مستوى الصوت
- اضغط على زر [-] لخفض مستوى الصوت

ضبط الإعدادات خلال تشغيل الجهاز

في وضع الاقتران، اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة (MFB) وزر [+] معًا مدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة الاتصال بجهازنا وضغط باستمرار على الزر - مدة 3 ثوانٍ للتبديل بين وضع البلوتوث ووضع الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت. اضغط على زر الوظائف المتعددة (MFB) مدة 3 ثوانٍ لتفعيل المساعد الصوتي على هاتفك.

أثناء الشحن


- اضغط على زر الوظائف المتعددة مدة 5 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع.

🔍 **بمقشيش** يمكنك تخصيص وظائف الأزرار في تطبيق **Suunto**. راجع 4.3. تخصيص الأزرار.

3.2. الميكروفون

تأتي سماعة الرأس **Suunto Aqua Light** بميكروفون مزدوج وتقنية إلغاء الضوضاء في البيئة المحيطة (ENC). وتضمن هاتان الميزتان صوتًا عالي الجودة للمكالمات الهاتفية حتى في الأجواء الصاخبة.

تجد الميكروفونين في الجانب الأيمن لسماعة الرأس:

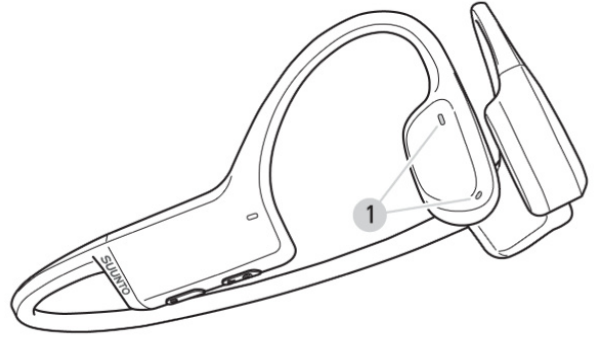

1. الميكروفون المزدوج

3.3. الاتصال عبر البلوتوث

تتصل سماعة الرأس **Suunto Aqua Light** بالأجهزة المتوافقة عبر البلوتوث. ويمكنك إقران المنتج بأي أجهزة بلوتوث تدعم تشغيل الصوت، مثل الهواتف الجواله والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها. لمعرفة معلومات عن كيفية إقران سماعة الرأس بجهاز متوافق، راجع 3.4. الاقتران.

يمكنك توصيل سماعة الرأس بجهاز بلوتوث في الوقت نفسه. راجع 4.5. الاتصال بجهازين.

إذا أردت قطع الاتصال بين سماعة الرأس والجهاز المتوافق، فيمكنك فعل ذلك من إعدادات البلوتوث في الجهاز المقترن. ولديك خياران. لإبقاء سماعة الرأس في قائمة اتصالات البلوتوث للجهاز المقترن وضمان سرعة إعادة توصيلها، ما عليك سوى قطع الاتصال بين الجهازين. وإذا أردت إزالة سماعة الرأس نهائيًا من قائمة اتصالات البلوتوث في الجهاز المقترن، فاحذفها من هذه القائمة. وفي هذه الحالة، إذا أردت استخدام سماعة الرأس وجهاز البلوتوث مرة أخرى، فعليك إجراء عملية الإقران من البداية.

📌 **ملاحظة** إذا أصبحت خارج نطاق اتصال البلوتوث مدة 3 دقائق خلال ارتداء سماعة الرأس **Suunto Aqua Light**، فسيتقطع الاتصال بين السماعة والجهاز المقترن.

عندما ينقطع اتصال البلوتوث بين سماعة الرأس والجهاز المتوافق، تدخل سماعة الرأس Suunto Aqua Light في وضع الاستعداد تلقائيًا لتوفير الطاقة. وعندما تكون سماعة الرأس في وضع الاستعداد، اضغط على أي زر لإعادة التوصيل بجهاز البلوتوث بسرعة.

عند فصل سماعة الرأس والجهاز المقترن لمدة تزيد على ساعة، يتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا.

3.4. الاقتران

قبل استخدام سماعة الرأس Suunto Aqua Light للمرة الأولى، تحتاج إلى إقرانها بجهاز متوافق معها.

1. اضغط باستمرار على الزر [+] مدة 5 ثوانٍ لتشغيل سماعة الرأس والدخول إلى وضع الاقتران.
 2. تأكد من تمكين البلوتوث على الجهاز الذي تريد إقران سماعة الرأس Suunto Aqua Light به.
 3. ضمن إعدادات البلوتوث في الجهاز المتوافق، افتح قائمة الأجهزة القريبة.
 4. ابحث عن سماعة الرأس Suunto Aqua Light في القائمة وقم بإقرانها بالجهاز.
- عند نجاح عملية الاقتران، ستنصدر سماعة الرأس صوتًا وسيطفئ مصباح LED.

3.5. تطبيق Suunto

عند تثبيت تطبيق Suunto على الهاتف، يمكنك إثراء تجربتك لسماعة الرأس Suunto Aqua Light بشكل أكبر. قم بإقران سماعة الرأس بتطبيق الأجهزة الجوال لضبط وضع الصوت والاتصالات والمزيد.


لضبط إعدادات سماعة الرأس من تطبيق Suunto:

1. قم بإقران سماعة الرأس Suunto Aqua Light بالجهاز الجوال المتوافق عبر البلوتوث. راجع 3.4. الاقتران.
2. نزل تطبيق Suunto وثبته على جهاز الجوال المتوافق من متجر App Store أو متجر Google Play أو العديد من متاجر التطبيقات الشائعة في الصين.
3. افتح تطبيق Suunto على الهاتف.
4. يتصل التطبيق بسماعة الرأس تلقائيًا.
5. انتقل إلى ملفك التعريفي في تطبيق Suunto وافتح قائمة سماعات الرأس لضبط إعدادات المنتج.


3.6. ارتداء سماعة الرأس

تعمل سماعة الرأس Suunto Aqua Light بتقنية التوصيل العظمي وتتميز بتصميم الأذن المفتوحة، ما يتيح لك الاستماع إلى مقاطع الصوت مع سماع الأصوات المحيطة في الوقت نفسه خلال التمرينات.

للحصول على أفضل تجربة، ضع سماعة الرأس على الجزء الخلفي من رأسك، مع تثبيت الخطافين على أذنيك بحيث يستقر محولاً الطاقة أمام أذنيك. وأبقِ الجزء الخلفي من سماعة الرأس موازيًا للأرض.

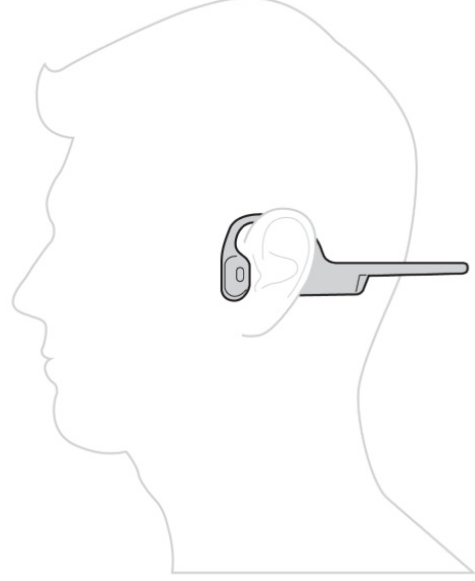


سواء أكنتم تسبح في حمام السباحة أم تتمرّن في الخارج على طرق وعرة، تظل سماعة الرأس ثابتة على رأسك. وبفضل وزنها الخفيف وتصميم الأذن المفتوحة، فإن سماعة الرأس مريحة في الاستخدام لساعات عديدة. ويمكنك ارتداء سماعة الرأس مع قبعة السباحة وخوذة الدراجة وحتى تحت القبعة المصنوعة من الصوف.

ملاحظة للحصول على تجربة سمعية أفضل أثناء السباحة، تحتوي علبة سماعة الرأس على زوج من سدادات الأذن. 


4. الميزات


4.1. وضع الصوت

يمكنك الاختيار من بين أوضاع الصوت المختلفة عند ارتداء سماعة الرأس. توفر سماعة الرأس Suunto Aqua Light وضع صوت عاديًا للاستخدام اليومي والتمرينات الخفيفة، ووضع صوت بمستوى صوت أعلى للتمرينات في الأماكن المفتوحة والأجواء الصاخبة، ووضع صوت تحت الماء للسباحة. حدّد الوضع الذي يوفر لك أفضل تجربة في كل حالة.

 **ملاحظة** قد تسمع ضوضاء في مستويات الصوت المرتفعة.

خلال الاستماع لمقطع صوت، يمكنك تبديل وضع الصوت عن طريق الضغط المستمر على زر الوظائف المتعددة وزر [+] معًا مدة 3 ثوانٍ. وإذا كان تطبيق Suunto مُنبتًا على الهاتف، فيمكنك كذلك تغيير وضع الصوت من التطبيق.

 **تحذير** يمكن أن يؤدي استخدام سماعة الرأس عند مستويات صوت مرتفعة مدة طويلة إلى الإضرار بالسمع وتشوه الصوت.


 **تحذير** قد يؤثر ارتداء سماعة الرأس في قدرتك على سماع ما يجري في البيئة المحيطة. استخدم سماعة الرأس بشكل مسؤول وأعط الأولوية للسلامة.


4.2. الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت

يمكن لسماعة الرأس Suunto Aqua Light تخزين الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت، بحيث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى حتى عندما لا تكون سماعة الرأس متصلة بهاتفك، على سبيل المثال، أثناء السباحة.

لنقل الموسيقى إلى سماعة الرأس، قم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر أو هاتف جوال متوافق باستخدام كابل USB (من النوع C) المضمن في علبة المنتج. افتح مجلد الموسيقى الخاص بسماعة الرأس على الكمبيوتر أو الهاتف الجوال وانسخ ملفات الصوت هناك. يمكن لسماعة الرأس Suunto Aqua Light تخزين 8000 أغنية تقريبًا، كما تدعم تنسيقات الملفات الآتية: MP3 وFLAC وWAV وAAC وM4A وAPE وWMA.


للتبديل إلى وضع الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت من وضع البلوتوث، اضغط باستمرار على الزر [-] مدة 3 ثوانٍ. يمكنك أيضًا التبديل بين أوضاع الموسيقى في تطبيق Suunto. في التطبيق، يمكنك التحكم في الموسيقى وإنشاء قوائم تشغيل أيضًا.

 **ملاحظة** بشكل افتراضي، توجد 10 أغانٍ محمية بحقوق الطبع والنشر مخزنة في مجلد الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت في سماعة الرأس. ولا يمكنك نسخ هذه الأغاني أو حذفها.

 **ملاحظة** يزيد وضع الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت استهلاك بطارية سماعة الرأس. ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت لمدة 6 ساعات تقريبًا بشحنة واحدة.

4.3. تخصيص الأزرار

يمكنك تخصيص وظائف أزرار سماعة الرأس في قائمة تخصيص الأزرار في تطبيق Suunto. اعرض جميع وظائف الأزرار الحالية في قائمة تخصيص الأزرار وأنشئ اختصارات أزرار بسيطة ومريحة لوظائف سماعة الرأس المفضلة لديك.

 **ملاحظة** عند تعيين مجموعة أزرار لوظيفة جديدة، فإن الوظيفة التي تم إقرانها سابقًا بمجموعة الأزرار المحددة لن تحتوي على أي اختصار للأزرار.

4.4. الملحوظات الصوتية

إذا كنت تملك إحدى ساعات Suunto التي تدعم الملحوظات الصوتية، فيمكنك تلقّي ملحوظات صوتية ذات معلومات قيمة خلال التمرين. يمكن أن تساعدك الملحوظات على متابعة تقدمك وتعطيك مؤشرات مفيدة، بناءً على خيارات الملحوظات التي حددتها. تأتي الملحوظات الصوتية من الهاتف، لذا يجب أن تكون الساعة وسماعة الرأس مقترنيتين بتطبيق Suunto.

لتفعيل الملحوظات الصوتية على الساعة قبل التمرين:

1. قبل بدء التمرين، مرر إلى أسفل وحدد **Voice feedback**.
 2. قم بتنشغيل **Voice feedback from app**.
 3. مرر إلى أسفل وحدد الملحوظات الصوتية التي تريد تفعيلها من خلال الضغط على أزرار التبديل للتنشغيل/إيقاف التشغيل.
 4. تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل ومقترنة بتطبيق Suunto.
 5. قم بالعودة وابدأ ممارسة التمرين كالمعتاد.
- سيرسل إليك الهاتف حينئذٍ الملحوظات الصوتية المتنوعة خلال ممارسة التمرين، وذلك بناءً على الملحوظات الصوتية التي قمت بتفعيلها.
- لتفعيل الملحوظات الصوتية على الساعة خلال ممارسة التمرين:

1. اضغط على الزر العلوي لإيقاف التمرين مؤقتاً.
2. حدد **Options**.
3. مرر إلى أسفل وحدد **Voice feedback**.
4. قم بتنشغيل **Voice feedback from app**.
5. مرر إلى أسفل وحدد الملحوظات الصوتية التي تريد تفعيلها من خلال الضغط على أزرار التبديل للتنشغيل/إيقاف التشغيل.
6. تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل ومقترنة بتطبيق Suunto.
7. قم بالعودة وابدأ ممارسة التمرين كالمعتاد.

4.5. الاتصال بجهازين


يمكنك توصيل سماعة الرأس Suunto Aqua Light بجهازين بلوتوث في الوقت نفسه. بفضل وظيفة الاتصال بجهازين، يمكنك التبديل إلى الهاتف والرد على المكالمات مع الاستماع إلى الموسيقى في الوقت نفسه من جهاز الكمبيوتر.

اتبع هذه الخطوات لإقران سماعة الرأس بجهازين:

1. إذا كانت سماعة الرأس قيد التشغيل، فأوقف تشغيلها.
2. اضغط باستمرار على الزر [+] مدة 5 ثوانٍ لتشغيل سماعة الرأس والدخول إلى وضع الاقتران.
3. بينما تومض مصابيح LED، اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة وزر [+] معاً مدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة الاتصال بجهازين. وستصدر سماعة الرأس صوتاً عند تمكين الوظيفة.
4. من إعدادات البلوتوث في الجهاز المتوافق الأول، افتح قائمة الأجهزة القريبة.
5. ابحث عن سماعة الرأس Suunto Aqua Light في القائمة وقم بإقرانها بالجهاز الأول.
6. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.
7. اضغط باستمرار على الزر [+] مدة 5 ثوانٍ لتشغيل سماعة الرأس والدخول إلى وضع الاقتران.
8. من إعدادات البلوتوث في الجهاز المتوافق الثاني، افتح قائمة الأجهزة القريبة.
9. ابحث عن سماعة الرأس Suunto Aqua Light في القائمة وقم بإقرانها بالجهاز الثاني.
10. عند توصيل الجهاز الثاني، ينقطع اتصال الجهاز الأول بسماعة الرأس مؤقتاً. لإعادة توصيل الجهاز الأول، انتقل إلى إعدادات البلوتوث في الجهاز لتوصيله أو أعد تشغيل سماعة الرأس فحسب.

عندما تكون سماعة الرأس مقترنة بجهاز بالفعل عبر تطبيق Suunto:

1. قم بتمكين وظيفة الاتصال بجهازين في تطبيق Suunto.
 2. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.
 3. اضغط باستمرار على الزر [+] مدة 5 ثوانٍ لتشغيل سماعة الرأس والدخول إلى وضع الاقتران 4.
 4. من إعدادات البلوتوث في الجهاز المتوافق الثاني، افتح قائمة الأجهزة القريبة.
 5. ابحث عن سماعة الرأس Suunto Aqua Light في القائمة وقم بإقرانها بالجهاز الثاني.
 6. عند توصيل الجهاز الثاني، ينقطع اتصال الجهاز الأول بسماعة الرأس مؤقتاً. لإعادة توصيل الجهاز الأول، انتقل إلى إعدادات البلوتوث في الجهاز لتوصيله أو أعد تشغيل سماعة الرأس فحسب.
- يمكنك الاطلاع على قائمة الأجهزة المتصلة في تطبيق Suunto.

 **ملاحظة** عندما تستخدم سماعة الرأس **Suunto Aqua Light** مع جهازين مقترنين في الوقت نفسه، تحدد سماعة الرأس أولوية كل منهما حسب ترتيب المحتوى المُشغَّل والمهام. وعادةً ما تكون الأولوية لمقطع الصوت المُشغَّل أولاً قبل الثاني، وتكون الأولوية للمكالمات الهاتفية قبل تشغيل مقاطع الصوت. لكن قد يختلف التشغيل الفعلي باختلاف العلامات التجارية والطُرُز المختلفة للأجهزة المتوافقة.

5. الإعدادات

5.1. المعلومات الخاصة بالجهاز

يمكنك الاطلاع على المعلومات الخاصة بالجهاز، مثل إصدار برنامج سماعة الرأس في تطبيق Suunto.

5.2. تحديثات البرنامج


تضيف تحديثات البرنامج تحسينات مهمة إلى سماعة الرأس. لتحديث البرنامج، يجب أن تكون سماعة الرأس متصلة بتطبيق Suunto. ويلزم الاتصال بالإنترنت لتنزيل حزمة التحديث. ولتثبيت حزمة التحديث، يجب ألا يقل مستوى شحن بطارية سماعة الرأس عن 20%.

عندما يكون هناك تحديث متوفر، ستعرض لك نافذة منبثقة خيار التحديث بعد فتح تطبيق Suunto. أبق سماعة الرأس متصلة بالهاتف الجوال خلال عملية التحديث. وعند اكتمال التحديث، ستتم إعادة تشغيل سماعة الرأس.

يمكنك الاطلاع على إصدار برنامج سماعة الرأس ضمن إعدادات الجهاز في تطبيق Suunto.

5.3. إعادة تعيين سماعة الرأس

إذا أردت حذف كل الإعدادات من سماعة الرأس Suunto Aqua Light، فيمكنك إعادة تعيين المنتج. خلال شحن سماعة الرأس Suunto Aqua Light، اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة 5 ثوانٍ. عندما يومض مصباح LED باللونين الأحمر والأبيض بالتناوب مرة واحدة وتُصدر سماعة الرأس صوتًا، تكون عملية إعادة التعيين قد نجحت.

 **ملاحظة** بعد إعادة التعيين، تُحذف سجلات الإقران عبر البلوتوث من سماعة الرأس. عندما تريد استخدام سماعة الرأس مرة أخرى، يتعين عليك إجراء عملية الإقران من البداية. راجع 3.4. الاقتران.

6. البطارية والشحن

يعتمد أداء البطارية في الشحنة الواحدة على كيفية استخدامك سماعة الرأس وظروف الاستخدام. فدرجات الحرارة المنخفضة، على سبيل المثال، تقلل مدة الشحنة الواحدة. وعمومًا، تنخفض سعة البطاريات القابلة للشحن بمرور الوقت.

يكتمل شحن سماعة الرأس في ساعة واحدة، ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى مدة تصل إلى 10 ساعات بشحنة واحدة.


عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 5%، تُصدر سماعة الرأس نغمة إنذار بانخفاض مستوى البطارية كل 5 دقائق، ويومض مصباح LED الأحمر.

لمعرفة حالة بطارية سماعة الرأس، وصِل السماعة بتطبيق Suunto. ويمكنك رؤية حالة البطارية في صفحة سماعة الرأس داخل التطبيق.

لشحن سماعة الرأس، يمكنك استخدام كابل USB المُرفَق.

كابل USB

إنَّ كابل الشحن USB مُرفَق في علبة المنتج. لشحن سماعة الرأس باستخدام الكابل، وصِل الطرف المغناطيسي للكابل بمنفذ الشحن في سماعة الرأس. إذا كانت سماعة الرأس قيد التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا عند بدء الشحن. في أثناء شحن سماعة الرأس، يكون مصباح LED باللون الأحمر قيد التشغيل. وعند اكتمال شحن البطارية، يتحول ضوء مصباح LED إلى اللون الأبيض مدة دقيقة واحدة، ثم ينطفئ.

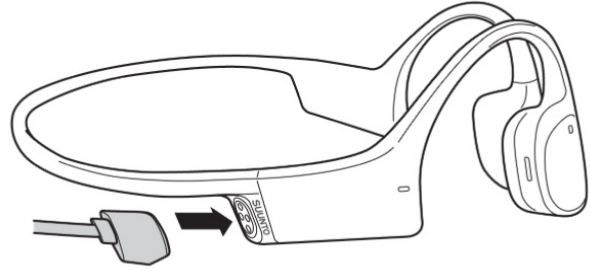

بِقَشِيش يمكنك استخدام كابل USB المرفق لنقل الملفات الصوتية إلى سماعة الرأس. راجع 4.2. الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت.

7. العناية والدعم

7.1. إرشادات التعامل

تعامل مع السماعة بحرص؛ لا تطرق عليها أو تسقطها. لا تخزن سماعة الرأس تحت أغراض ثقيلة لأن ذلك يمكن أن يشوه السماعة.


على الرغم من أن سماعة الرأس مقاومة للماء، لا تغمرها في الماء مدة طويلة. وعندما يكون سطح سماعة الرأس متسخًا، نظّفه بقطعة قماش جافة وناعمة. وانتبه للميكروفونين والأزرار وأسنان الشاحن على وجه الخصوص.

في الظروف العادية، لا تحتاج سماعة الرأس إلى صيانة.

استخدم ملحقات Suunto الأصلية فقط. ولا يشمل الضمان الضرر الناتج عن استخدام ملحقات غير أصلية.

7.2. التخلص من المنتج

يرجى التخلص من الجهاز وفق اللوائح المحلية الخاصة بالنفايات الإلكترونية. ولا تُلْقه في النفايات المنزلية. وإذا شئت، فيمكنك إرجاع الجهاز إلى أقرب وكيل Suunto.

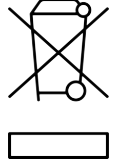

8. المرجع

8.1. التوافق

لمعرفة المعلومات المتعلقة بالتوافق ومواصفات التقنية التفصيلية، راجع "معلومات السلامة والمعلومات التنظيمية الخاصة بالمنتج" المرفقة مع سماعة الرأس Suunto Aqua Light أو المتوفرة على www.suunto.com/userguides.

8.2. المطابقة الأوروبية (CE)

تعلن شركة Suunto Sports Technology (Dongguan) المحدودة أن الجهاز اللاسلكي من النوع HS242 يتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU. ويتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت الآتي: www.suunto.com/EUconformity.






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support
www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province

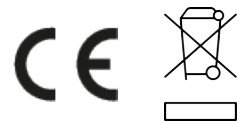

© Suunto Oy 03/2025

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.