

SUUNTO AQUA LIGHT

KASUTUSJUHEND

1. Kasutusotstarve.....	4
2. Ohutus.....	5
3. Alustamisjuhend.....	7
3.1. Nupud.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Bluetooth-ühenduvus.....	8
3.4. Sidumine.....	9
3.5. Suunto rakendus.....	9
3.6. Kõrvaklappide kandmine.....	10
4. Funktsioonid.....	11
4.1. Helirežiim.....	11
4.2. Võrguühenduseta muusika.....	11
4.3. Nuppude kohandamine.....	11
4.4. Suuline tagasiside.....	12
4.5. Kahe seadme ühendamine.....	12
5. Sätted.....	14
5.1. Teave seadme kohta.....	14
5.2. Tarkvarauuendused.....	14
5.3. Kõrvaklappide lähtestamine.....	14
6. Aku ja laadimine.....	15
7. Hooldus ja tugi.....	16
7.1. Käsitsemisjuhtnöörid.....	16
7.2. Kõrvaldamine.....	16
8. Etalonväärtused.....	17
8.1. Vastavus.....	17
8.2. CE.....	17

1. Kasutusotstarve

Kõrvaklapid Suunto Aqua Light on juhtmeta Bluetooth®-i toega kõrvaklapid, mis on välja töötatud ja valmistatud ujumise ning välispordi tarbeks. Kõrvaklappidega Suunto Aqua Light saate treeningu ajal ohutult ja mugavalt muusikat kuulata ning telefonikõnesid teha.

Ärge kasutage toodet olukordades, mis nõuavad eri- või täistähelepanu. Toode on ette nähtud ainult meelelahutuslikuks kasutamiseks.

2. Ohutus

Ettevaatusabinõude tüübid

 **HOIATUS:** - kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST:** - kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis kahjustab toodet.

 **MÄRKUS:** - kasutatakse tähtsa teabe rõhutamiseks.

 **NÕUANNE:** - kasutatakse seadme funktsioonide kasutamist käsitlevate lisanäpunäidete tähistamiseks.

Ohutusabinõud

 **HOIATUS:** Hoidke USB-juhe eemal meditsiiniseadmetest, näiteks südamerütmurist, ning võtme- ja krediitkaartidest ning muust sarnasest. USB-juhtme seadme konnektor sisaldab tugevat magnetit, mis võib häirida meditsiini- ning muude elektroonikaseadmete ja -üksuste tööd, kuhu on magnetiliselt andmeid salvestatud.

 **HOIATUS:** Kui toode on kokkupuutes nahaga, võib esineda allergilist reaktsiooni või nahaärritust hoolimata sellest, et meie tooted vastavad asjakohastele standarditele. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.

 **HOIATUS:** Enne treeningprogrammi alustamist pidage alati nõu arstiga. Ülepingutamise võib põhjustada raskeid vigastusi.

 **HOIATUS:** Suunto tooted ja teenused on mõeldud ainult meelelahutuslikuks kasutamiseks ega ole mõeldud meditsiiniliseks otstarbeks.

 **HOIATUS:** Kõrvaklappide kandmine võib mõjutada ümbruse kuulmise võimet. Kasutage kõrvaklappe vastutustundlikult ja seadke esikohale ohutus.

 **HOIATUS:** Enne laadimist veenduge, et kõrvaklappide laadimisporis poleks jääkvedelikku. Laadimisporis olev vedelik kahjustab kõrvaklappide vooluahelat.

 **HOIATUS:** Ärge kasutage toodet äikesetormi ajal. Äike võib põhjustada seadme ebatavalist toimimist ja suurendada elektrilöögiohtu.

 **HOIATUS:** Ärge laadige kõrvaklappe, kui need on märjad, isegi juhul, kui need on veekindlad. Märjade kõrvaklappide laadimine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Enne kõrvaklappide laadimist veenduge, et laadimiskaabel ja kõrvaklapid oleksid kuivad.

 **ETTEVAATUST:** Kasutage seadme Suunto Aqua Light laadimiseks ainult kaasas olnud laadimisjuhet.

 **ETTEVAATUST:** Ärge kasutage tootel lahusteid, sest need võivad kahjustada selle pinda.

 **ETTEVAATUST:** Ärge kasutage tootel putukatõrjevahendeid, sest need võivad kahjustada selle pinda.

 **ETTEVAATUST:** Ärge pörutage seadet ega pillake seda maha, sest see võib kahjustada saada.

 **MÄRKUS:** Ärge visake toodet ära, vaid käideldge seda keskkonna säästmiseks elektroonikajäätmena.


 **MÄRKUS:** Järgige alati kohalikke seadusi ja eeskirju, kui kasutate toodet välioludes või inimeste keskel.

 **MÄRKUS:** Saage täielikult aru, kuidas oma kõrvaklappe kasutada ja mis on nende piirangud, lugedes selle kohta trükitud dokumentatsiooni ja veebipõhist kasutusjuhendit. Pidage meeles, et teie vastutate iseenda ohutuse eest.

3. Alustamisjuhend

3.1. Nupud

Kõrvaklappidel Suunto Aqua Light on kolm nuppu, mida te saate kasutada loo vahetamiseks, helitugevuse reguleerimiseks ja telefonikõnede vastamiseks või nende lõpetamiseks.

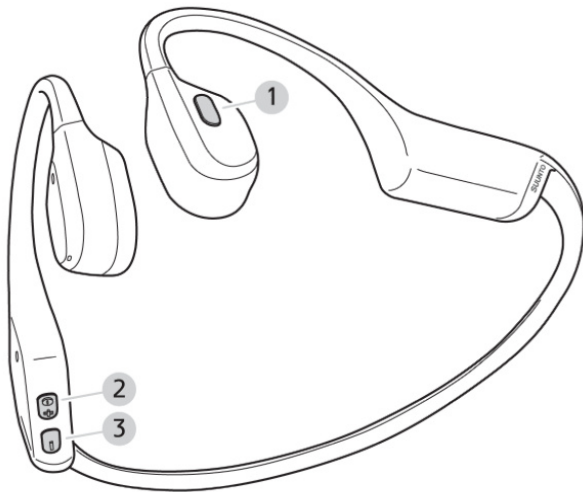

1. mitmeotstarbeline nupp
2. [+] ja toitenupp
3. [-] nupp

Nuppude vaikefunktsioonid on järgmised.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- hoidke nuppu [+] kolm sekundit all, et seade sisse või välja lülitada

Heli kuulamine

- Vajutage mitmeotstarbelist nuppu üks kord, et heli esitamist alustada või lõpetada.
- Vajutage mitmeotstarbelist nuppu kaks korda, et järgmine lugu vahele jätta.
- Vajutage mitmeotstarbelist nuppu kolm korda, et eelmise loo juurde naasta.
- vajutage nuppu [+] , et helitugevust suurendada
- vajutage nuppu [-] , et helitugevust vähendada
- hoidke mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all, et helirežiimi vahetada

Helistamine

- Vajutage mitmeotstarbelist nuppu üks kord, et telefonikõnet alustada või lõpetada.
- Vajutage pikalt multifunktsionaalset nuppu, et kõne tagasi lükata.
- vajutage nuppu [+] , et helitugevust suurendada

- vajutage nuppu [–] , et helitugevust vähendada

Seadete muutmine, kui seade on sisse lülitatud

- hoidke sidumisrežiimis mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all, et lubada kahe seadme ühendamine
- Vajutage nuppu [–] kolm sekundit, et vahetada Bluetoothi režiimi ja ühenduseta muusikarežiimi
- Vajutage multifunktsionaalset nuppu kolm sekundit, et aktiveerida telefoni häälabiline.

Laadimise ajal


- Vajutage multifunktsionaalset nuppu viis sekundit, et taastada tehaseseaded.

 **NÕUANN:** Nupufunktsioone saate kohandada Suunto rakenduses. Vaadake 4.3. Nuppude kohandamine.

3.2. Mikrofon

Kõrvaklappidel Suunto Aqua Light on topeltmikrofon ja keskkonnamüra summutamise (ENC) funktsioon. Need omadused tagavad telefonikõne hea häälekvaliteedi ka juhul, kui viibite mürarikas ümbruses.

Mikrofonid asuvad kõrvaklappide paremal küljel:

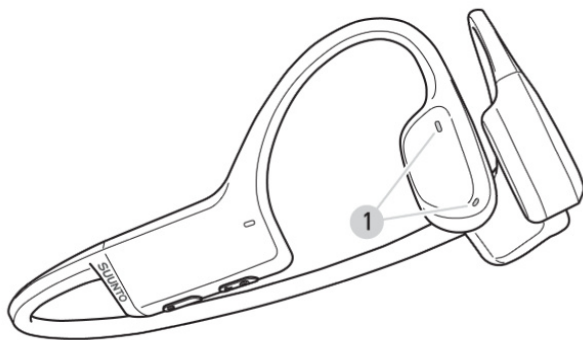

1. topeltmikrofon

3.3. Bluetooth-ühenduvus

Kõrvaklapid Suunto Aqua Light suhtlevad ühilduvate seadmetega Bluetoothi kaudu. Te saate siduda toote mistahes Bluetoothi seadmega, mis esitab heli, näiteks mobiiltelefoni, nutikella või tahvelarvutiga vms. Lugege lähemalt, kuidas siduda kõrvaklapid ühilduva seadmega: 3.4. Sidumine.

Te saate ühendada kõrvaklapid kahe Bluetoothi seadmega korraga. Vaadake *4.5. Kahe seadme ühendamine*.

Kui soovite kõrvaklappide ja ühilduva seadme ühenduse katkestada, võite seda teha seotud seadme Bluetoothi seadetest. Selleks on kaks võimalust. Selleks et kõrvaklapid oleksid Bluetoothi seotud seadmete loendis näha ja neid saaks kiiresti uuesti ühendada, katkestage lihtsalt ühendus seadmega. Kui soovite kõrvaklapid seotud seadme Bluetoothi loendist täielikult eemaldada, siis kustutage need sealt. Sel juhul peate kõrvaklapid ja Bluetoothi seadme uuesti ühendama, kui soovite neid jälle kasutada.



MÄRKUS: Kui te liigute kõrvaklappe Suunto Aqua Light kandes üle kolme minuti väljaspool Bluetoothi ühendusulatust, siis katkestavad kõrvaklapid ja seotud seade omavahelise ühenduse.

Kui kõrvaklappide ja ühilduva seadme Bluetoothi ühendus kaob täielikult, läheb Suunto Aqua Light aku säästmiseks automaatselt ooterežiimile. Kui kõrvaklapid on ooterežiimil, siis vajutage mis tahes nupp, et need uuesti Bluetoothi seadmega ühendada.

Kui kõrvaklapid ja seotud seade on üle tunni aja ühenduseta, lülituvad kõrvaklapid automaatselt välja.

3.4. Sidumine

Enne kui kasutate kõrvaklappe Suunto Aqua Light esimest korda, peate selle ühilduva seadmega siduma.

1. Hoidke nuppu [+] viis sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada ja sidumisrežiimi siseneda.
2. Veenduge, et seadmes, mille soovite kõrvaklappidega Suunto Aqua Light siduda, oleks Bluetooth lubatud.
3. Avage ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
4. Otsige kõrvaklapid Suunto Aqua Light loendist üles ja siduge need seadmega.

Kui sidumine õnnestus, esitavad kõrvaklapid helisignaali ja leedtuli kustub.

3.5. Suunto rakendus

Suunto äpiga saate toodet Suunto Aqua Light veelgi mitmekülgsemalt kasutada. Siduge kõrvaklapid mobiiliäpiga, et reguleerida helirežiimi, ühendusi ja mitmesuguseid muid funktsioone.


Kõrvaklappide seadistamiseks Suunto rakenduses tehke järgmist.

1. Siduge kõrvaklapid Suunto Aqua Light ühilduva seadmega Bluetoothi kaudu. Vaadake *3.4. Sidumine*.
2. Laadige Suunto rakendus ühilduvas mobiilseadmes alla kas App Store'ist, Google Play poest või mõnest Hiina populaarsest rakendusepoest ja installige.
3. Avage telefonis Suunto rakendus.
4. Rakendus loob automaatselt ühenduse teie kõrvaklappidega.
5. Minge Suunto rakenduses oma profiilile ja avage kõrvaklappide menüü, kus saate toodet seadistada.

3.6. Kõrvaklappide kandmine

Kõrvaklapid Suunto Aqua Light on luujuhtivusega lahtine mudel, mis lubab teil kuulata treeningu ajal helisalvestist ja kuulda sellegipoolest ka ümbritseva keskkonna hääli.

Parima kogemuse nimel tõstke kõrvaklapid pea taha, nii et konksud jäävad kõrvade peale ja andurid on vabalt kõrvade ees. Hoidke kõrvaklappide tagaosa maapinnaga paralleelselt.

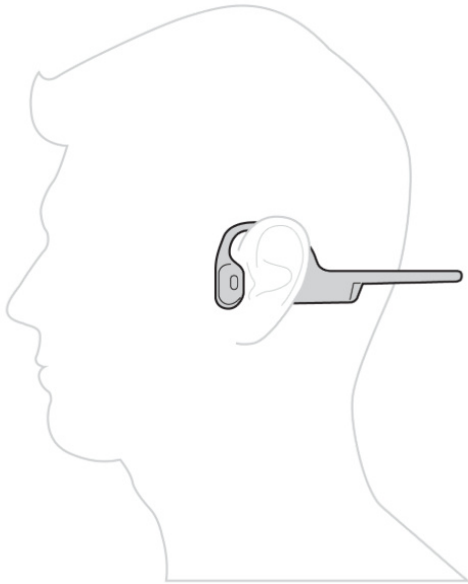

Kõrvaklapid püsivad kindlalt peas nii basseinis ujumise ajal kui ka konarlikul teerajal. Tänu kergusele ja lahtisele mudelile on kõrvaklappe mugav kasutada isegi mitme tunni vältel. Te saate kanda kõrvaklappe koos ujumismütsi või rattakiivriga ja ka mütsi all.

 **MÄRKUS:** Ujumise ajal parema akustilise tulemuse saavutamiseks sisaldab kõrvaklappide pakend paari kõrvatroppe.

4. Funktsioonid

4.1. Helirežiim

Kõrvaklappide kandmise ajal saate valida mitme helirežiimi vahel. Kõrvaklappidel Suunto Aqua Light on igapäevakasutuseks ja kerge treeningu ajaks tavarežiim, suurema helitugevusega helirežiim välitreeninguteks ja mürariklasse ümbrusse ning ujumiseks veealune helirežiim. Valige režiim, mis tagab teie olukorras parima kuulamiskogemuse.



MÄRKUS: Suure helitugevuse korral võib tekkida müra.

Helisalvestise kuulamisel saate helirežiimi muuta, kui hoiate mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all. Kui teie telefoni on installitud Suunto äpp, saate helirežiimi muuta ka selle kaudu.



HOIATUS: Kõrvaklappide kasutamine pika aja jooksul suurel helitugevusel võib põhjustada kuulmiskahjustusi ja helimoonutusi.



HOIATUS: Kõrvaklappide kandmine võib mõjutada ümbruse kuulmise võimet. Kasutage kõrvaklappe vastutustundlikult ja seadke esikohale ohutus.

4.2. Võrguühenduseta muusika

Teie kõrvaklappides Suunto Aqua Light saab muusikat võrguühenduseta talletada, nii et saate muusikat kuulata ka siis, kui kõrvaklapid ei ole telefoniga ühendatud, näiteks ujumise ajal.

Muusika kõrvaklappidesse edastamiseks ühendage need arvuti või ühilduva mobiiltelefoniga tootepakendis oleva USB (Type-C) kaabli abil. Avage arvutis või mobiiltelefonis kõrvaklappide muusikakaust ja kopeerige sinna helifailid. Suunto Aqua Light suudab talletada umbes 8000 pala ja toetab järgmisi failivorminguid: MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE, WMA.

Bluetoothi režiimilt ühenduseta muusikarežiimi lülitamiseks hoidke nuppu [–] kolm sekundit all. Suunto rakenduses saate ka muusikarežiime vahetada. Rakenduses saate muusikat juhtida ja ka esitusloendeid luua.



MÄRKUS: Vaikimisi on kõrvaklappide ühenduseta muusika kausta salvestatud 10 autoriõigusega kaitstud pala. Neid palu ei saa kopeerida ega kustutada.



MÄRKUS: Ühenduseta muusikarežiim kiirendab kõrvaklappide akukasutust. Ühe laadimisega saate kuulata umbes kuus tundi võrguühenduseta muusikat.

4.3. Nuppude kohandamine

Kõrvaklappide nupufunktsioone saate kohandada Suunto rakenduse menüüs „Nuppude kohandamine“. Menüüs „Nuppude kohandamine“ saate vaadata kõiki kehtivaid nupufunktsioone ning luua lemmikuks saanud kõrvaklapifunktsioonide jaoks lihtsad ja mugavad kiirnapud.



MÄRKUS: Kui määrate nupukombinatsiooni uuele funktsioonile, jääb selle nupukombinatsiooniga varem seotud olnud funktsioon ilma kiirnaputa.

4.4. Suuline tagasiside

Kui teie Suunto kellal on suulise tagasiside funktsioon, on teil treeningu ajal võimalik saada väärtusliku teabega suulist tagasisidet. Olenevalt teie valikutest võib tagasiside aidata teil saavutada oma eesmärgid ja jälgida kasulikke näitajaid. Suuline tagasiside tuleb telefonist, seega peavad kell ja kõrvaklapid olema seotud Suunto äpiga.

Suulise tagasiside aktiveerimine kellalt enne treeningut

1. Enne treeningu alustamist kerige alla ja valige **Voice feedback**.
2. Lülitage **Voice feedback from app** sisse.
3. Kerige alla ja lülitage soovitud suulise tagasiside valikud sisse või välja.
4. Veenduge, et teie kõrvaklapid on sisse lülitatud ja Suunto äpiga seotud.
5. Minge tagasi ja alustage treeningut nagu tavaliselt.

Nüüd kuulete olenevalt valitud tagasisidest oma telefonist treeningu ajal erinevaid teadaandeid.

Suulise tagasiside aktiveerimine kellalt treeningu ajal

1. Vajutage treeningu peatamiseks ülemisele nupule.
2. Valige **Options**.
3. Kerige alla ja valige **Voice feedback**.
4. Lülitage **Voice feedback from app** sisse.
5. Kerige alla ja lülitage soovitud suulise tagasiside valikud sisse või välja.
6. Veenduge, et teie kõrvaklapid on sisse lülitatud ja Suunto äpiga seotud.
7. Minge tagasi ja jätkake treeningut.

4.5. Kahe seadme ühendamise

Te saate ühendada kõrvaklapid Suunto Aqua Light kahe Bluetoothi seadmega korraga. Tänu kahe seadmega ühendamise funktsioonile saate arvutist muusika kuulamise ajal lülitada mugavalt ümber telefonile ja vastata kõnele.

Kõrvaklappide sidumiseks kahe seadmega tehke järgmist.

1. Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, lülitage need välja.
2. Hoidke nuppu [+] viis sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada ja sidumisrežiimi siseneda.
3. Kui punased leedtuled vilguvad, siis hoidke mitmeotstarbelist nuppu ja nuppu [+] kolm sekundit korraga all, et lubada kahe seadme ühendamine. Kui funktsioon on lubatud, esitavad kõrvaklapid helisignaali.
4. Avage esimese ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
5. Otsige kõrvaklapid Suunto Aqua Light loendist üles ja siduge need esimese seadmega.
6. Lülitage kõrvaklapid välja.
7. Hoidke nuppu [+] viis sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada ja sidumisrežiimi siseneda.
8. Avage teise ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
9. Otsige kõrvaklapid Suunto Aqua Light loendist üles ja siduge need teise seadmega.
10. Kui te ühendate teist seadet, siis katkestatakse ajutiselt esimese seadme ühendus kõrvaklappidega. Esimese seadme taasühendamiseks minge selle Bluetoothi seadetes või lihtsalt taaskäivitage kõrvaklapid.

Kui kõrvaklapid on juba Suunto rakenduse kaudu mõne seadmega seotud

1. Lubage Suunto rakenduses kahe seadme ühendamine.
2. Lülitage kõrvaklapid välja.
3. Hoidke nuppu [+] viis sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada ja sidumisrežiimi siseneda.
4. Avage teise ühilduva seadme Bluetoothi seadetes lähedalasuvate seadmete loend.
5. Otsige kõrvaklapid Suunto Aqua Light loendist üles ja siduge need teise seadmega.
6. Kui te ühendate teist seadet, siis katkestatakse ajutiselt esimese seadme ühendus kõrvaklappidega. Esimese seadme taasühendamiseks minge selle Bluetoothi seadettesse või lihtsalt taaskäivitage kõrvaklapid.

Ühendatud seadmete loendit saate vaadata Suunto rakendusest.



MÄRKUS: Kui te kasutate kõrvaklappe Suunto Aqua Light korraga kahe seotud seadmega, siis määravad kõrvaklapid ise esitatava sisu ja toimingute tähtsuse järjekorra. Harilikult on esimesena esitatav helisalvestis teisest tähtsam ja telefonikõned heli taasesitamisest tähtsamad. Olenevalt ühilduvate seadmete margist ja mudelist võib tegelik talitlus siiski erineda.

5. Sätted

5.1. Teave seadme kohta

Seadme teavet, näiteks oma kõrvaklappide tarkvaraversiooni saate vaadata Suunto äpist seadme seadete alt.

5.2. Tarkvarauuendused

Tarkvarauuendused lisavad kõrvaklappidele olulisi värskendusi ja täiustusi. Tarkvara uuendamiseks peavad kõrvaklapid olema Suunto äpiga seotud. Uuenduste paketi allalaadimiseks on vajalik internetiühendus. Uuenduste paketi installimiseks peab kõrvaklappide aku laetuse tase olema vähemalt 20%.

Kui uuendus on saadaval, avaneb pärast Suunto äpi avamist hüpikaken, milles pakutakse teile uuendamise võimalust. Hoidke kõrvaklappe uuendamise kestel mobiiltelefoniga seotuna. Pärast uuendamist kõrvaklapid taaskäivituvad.

Oma kõrvaklappide tarkvaraversiooni saate vaadata Suunto äpist seadme seadete alt.

5.3. Kõrvaklappide lähtestamine

Kui soovite kõik kõrvaklappide Suunto Aqua Light seaded kustutada, võite toote lähtestada. Hoidke kõrvaklappide Suunto Aqua Light laadimise ajal mitmeotstarbelist nuppu viis sekundit all. Kui leed tuli vilgub üks kord vaheldumisi punaselt ja valgelt ning kõrvaklapid esitavad helisignaali, siis lähtestamine õnnestus.



MÄRKUS: Pärast lähtestamist kustutatakse kõrvaklappidest Bluetoothi sidumisandmed. Kui soovite kõrvaklappe uuesti kasutada, siis peate need uuesti siduma. Vaadake 3.4. Sidumine.

6. Aku ja laadimine

Laetud aku kasutusaeg oleneb sellest, kuidas ja mis tingimustel kõrvaklappe kasutatakse. Näiteks madal temperatuur vähendab laetud aku kasutusaega. Üldiselt akude mahutavus väheneb aja jooksul.

Kõrvaklapid laevad täis ühe tunniga ja ühe laadimisega saate kuulata muusikat kuni kümme tundi.


Kui aku laetuse tase on alla 5%, annavad kõrvaklapid iga viie minuti järel aku tühjenemise signaali ja punane leed tuli vilgub.

Kõrvaklappide aku oleku kontrollimiseks ühendage toode Suunto rakendusega. Aku olekut näete rakenduse kõrvaklappide lehel.

Kõrvaklappide laadimiseks kasutage kaasas olnud USB-juhet.

USB-juhe

USB-laadimisjuhe kuulub komplekti. Selleks et laadida kõrvaklappe juhtmega, ühendage juhtme magnetots kõrvaklappide laadispordiga. Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, siis lülituvad need laadimise algul automaatselt välja. Kõrvaklappide laadimise ajal põleb punane leed tuli. Kui aku on täis laetud, muutub leed tuli üheks minutiks valgeks ja seejärel kustub.

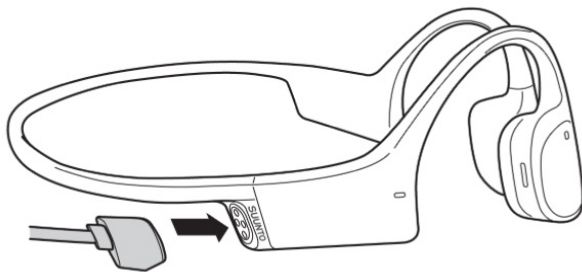

 **NÕUANNE:** Helifailide edastamiseks kõrvaklappidesse saate kasutada kaasasolevat USB-kaablit. Vaadake 4.2. Võrguühendusega muusika.

7. Hooldus ja tugi

7.1. Käsitsemisjuhtnöörid

Käsitsege toodet ettevaatlikult, ärge pörutage seda ega pillake maha. Ärge hoidke kõrvaklappe raskete esemete all, sest kõrvaklapid võivad deformeeruda.

Ärge jätke kõrvaklappe pikaks ajaks vette, kuigi need on veekindlad. Kui kõrvaklappide pind on määrdunud, pühkige see pehme kuiva lapiga puhtaks. Pöörake erilist tähelepanu mikrofonidele, nuppudele ja laadija tihvtidele.

Tavatingimustes ei vaja kõrvaklapid hooldust.

Kasutage ainult Suunto originaaltarvikuid. Muu lisavarustuse kasutamisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

7.2. Kõrvaldamine

Kõrvaldage seade kasutusest nõuetekohasel viisil, nagu kõrvaldatakse elektroonilist jäadet. Ärge visake seda olmejäätmete hulka. Soovi korral võite seadme tagastada lähimale Suunto esindajale.



8. Etalonväärtused

8.1. Vastavus

Vastavusega seotud teavet ja üksikasjalikke tehnilisi andmeid vt seadmega Suunto Aqua Light kaasas olevast dokumendist „Toote ohutus- ja regulatiivteave“ või veebilehelt www.suunto.com/userguides.

8.2. CE

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. kinnitab, et raadioseade tüübiga HS242 on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 03/2025

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.