

SUUNTO AQUA LIGHT

KORISNIČKI VODIČ

1. Namjena.....	4
2. Sigurnost.....	5
3. Početak.....	7
3.1. Gumbi.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Povezivost Bluetoothom.....	8
3.4. Uparivanje.....	9
3.5. Aplikacija Suunto.....	9
3.6. Nošenje slušalica.....	9
4. Značajke.....	11
4.1. Način rada za zvuk.....	11
4.2. Izvanmrežna glazba.....	11
4.3. Prilagodba gumba.....	11
4.4. Glasovne povratne informacije.....	12
4.5. Povezivanje s dvama uređajima.....	12
5. Postavke.....	14
5.1. Podaci o uređaju.....	14
5.2. Ažuriranja softvera.....	14
5.3. Ponovno postavljanje slušalica.....	14
6. Baterija i punjenje.....	15
7. Briga i podrška.....	16
7.1. Smjernice za rukovanje.....	16
7.2. Odlaganje u otpad.....	16
8. Referenca.....	17
8.1. Sukladnost.....	17
8.2. CE.....	17

1. Namjena

Slušalice Suunto Aqua Light bežične su slušalice kompatibilne s tehnologijom Bluetooth® koje su osmišljene i izrađene za plivanje i aktivnosti na otvorenom. Uz Suunto Aqua Light možete sigurno i udobno slušati glazbu i telefonirati dok vježbate.

Proizvod nemojte upotrebljavati u situacijama u kojima je potrebna posebna ili puna pozornost. Proizvod je samo za rekreativnu upotrebu.

2. Sigurnost

Vrste sigurnosnih mjera opreza

 **UPOZORENJE:** - upotrebljava se u vezi s postupkom ili situacijom koja može uzrokovati tešku ozljedu ili smrtni ishod.

 **OPREZ:** - upotrebljava se u vezi s postupkom ili situacijom koja će uzrokovati oštećenje proizvoda.

 **NAPOMENA:** - upotrebljava se za naglašavanje važnih informacija.

 **SAVJET:** - upotrebljava se za dodatne savjete o tome kako se koristiti značajkama i funkcijama uređaja.

Sigurnosne mjere opreza

 **UPOZORENJE:** Držite USB kabel podalje od medicinskih proizvoda kao što je elektrostimulator srca, kao i podalje od ključ kartica, kreditnih kartica i sličnih predmeta. Priključak USB kabela sadrži snažan magnet koji može ometati rad medicinskih ili ostalih elektroničkih uređaja i predmeta s magnetski pohranjenim podacima.

 **UPOZORENJE:** Ako proizvod dođe u doticaj s kožom, mogu se pojaviti alergijske reakcije ili nadraživanje kože, iako su naši proizvodi u skladu s industrijskim standardima. U tom slučaju odmah prekinite upotrebu i obratite se liječniku.

 **UPOZORENJE:** Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego što započnete program vježbanja. Prenaprezanjem se može prouzrokovati ozbiljne ozljede.

 **UPOZORENJE:** Proizvodi i usluge Suunto namijenjeni su za rekreativnu uporabu i nisu namijenjeni u bilo kakve medicinske svrhe.

 **UPOZORENJE:** Nošenje slušalica može utjecati na vašu sposobnost percepcije zvukova iz okoline. Slušalice upotrebljavajte odgovorno te stavljajte sigurnost na prvo mjesto.

 **UPOZORENJE:** Prije punjenja pripazite da na ulazu za punjenje slušalica ne bude nikakvih ostataka tekućine. Tekućina na ulazu za punjenje oštećuje sklopove slušalica.

 **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte proizvod za vrijeme grmljavinskih oluja. Grmljavinske oluje mogu uzrokovati nenormalan rad uređaja i povećati rizik od električnog udara.

 **UPOZORENJE:** Čak i ako su slušalice vodonepropusne, nemojte ih puniti dok su vlažne. Punjenje vlažnih slušalica može uzrokovati požar ili električni udar. Prije punjenja slušalica provjerite jesu li kabel za punjenje i slušalice suhi.

 **OPREZ:** Za punjenje uređaja Suunto Aqua Light upotrebljavajte isključivo priloženi kabel za punjenje.

 **OPREZ:** Ne nanosite nikakva otapala na proizvod jer bi se njima mogla oštetiti njegova površina.

 **OPREZ:** Ne nanosite sredstvo za zaštitu od kukaca na proizvod jer bi se njime mogla oštetiti njegova površina.

 **OPREZ:** Ne udarajte i ne ispuštajte proizvod jer se može oštetiti.

 **NAPOMENA:** Ne bacajte proizvod u otpad, već ga zbrinite kao elektronički otpad kako biste zaštilili okoliš.


 **NAPOMENA:** Kad proizvod upotrebljavate na otvorenom i kad ga upotrebljavate među ljudima, obavezno se pridržavajte lokalnih zakona i propisa.

 **NAPOMENA:** Obavezno pročitajte svu tiskanu dokumentaciju i elektronički korisnički priručnik kako biste u potpunosti razumjeli kako upotrebljavati slušalice i koja su njihova ograničenja. Ne zaboravite da ste sami odgovorni za vlastitu sigurnost.

3. Početak

3.1. Gumbi

Suunto Aqua Light ima tri gumba koje možete upotrijebiti da biste promijenili pjesmu, prilagodili glasnoću i odgovorili na telefonski poziv ili ga prekinuli.

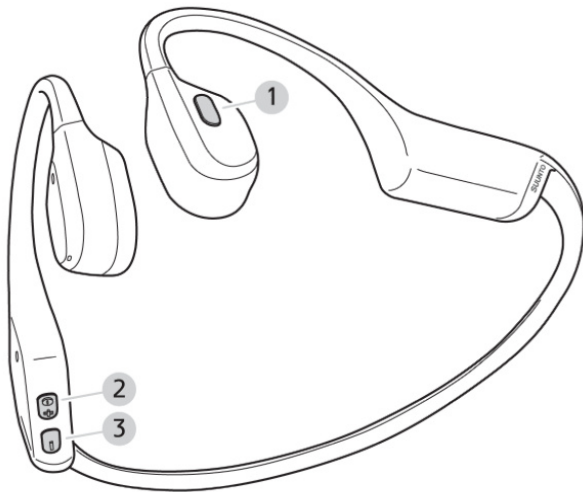

1. višefunkcijski gumb
2. [+] i gumb za uključivanje/isključivanje
3. gumb [-]

Zadane su funkcija gumba sljedeće:

Uključivanje/isključivanje uređaja

- držite gumb [+] pritisnut 3 sekunde da biste uključili ili isključili uređaj

Slušanje audiosadržaja

- jednom pritisnite višefunkcijski gumb za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije audiosadržaja
- dvaput pritisnite višefunkcijski gumb da biste prešli na sljedeću pjesmu
- triput pritisnite višefunkcijski gumb da biste se vratili na prethodnu pjesmu
- pritisnite gumb [+] da biste povećali glasnoću
- pritisnite gumb [-] da biste smanjili glasnoću
- držite višefunkcijski gumb i gumb [+] istodobno pritisnute tijekom 3 sekunde da biste promijenili način rada za zvuk

Obavljanje telefonskog poziva

- jednom pritisnite višefunkcijski gumb da biste odgovorili na telefonski poziv ili ga prekinuli
- dugo pritisnite višefunkcijski gumb da biste odbacili telefonski poziv

- pritisnite gumb [+] da biste povećali glasnoću
- pritisnite gumb [-] da biste smanjili glasnoću

Prilagodba postavki dok je uređaj uključen

- u načinu rada za uparivanje držite višefunkcijski gumb i gumb [+] istodobno pritisnute 3 sekunde da biste omogućili povezivanje s dvama uređajima
- pritisnite i 3 sekunde držite gumb [-] da biste iz načina rada putem Bluetooth veze prešli na način rada za izvanmrežnu glazbu i obrnuto
- pritisnite i 3 sekunde držite višefunkcijski gumb da biste aktivirali glasovnog pomoćnika na telefonu

Tijekom punjenja


- pritisnite i 5 sekundi držite višefunkcijski gumb da biste vratili tvorničke postavke

 **SAVJET:** Funkcije gumba možete prilagoditi u aplikaciji Suunto. Pogledajte odjeljak 4.3. Prilagodba gumba.

3.2. Mikrofon

Suunto Aqua Light Sadrži dva mikrofona te funkciju za smanjenje buke iz okoline. Te značajke jamče dobru kvalitetu glasa pri telefonskim pozivima čak i u bučnim uvjetima.

Mikrofoni se nalaze na desnoj strani slušalica:

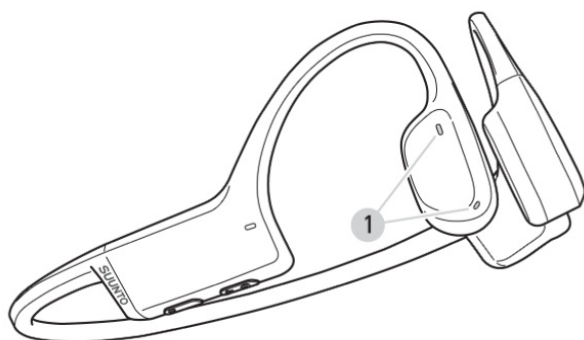

1. dva mikrofona

3.3. Povezivost Bluetoothom

Slušalice Suunto Aqua Light komuniciraju s kompatibilnim uređajima putem Bluetootha. Proizvod možete upariti sa svim Bluetooth uređajima koji mogu reproducirati audiosadržaj, kao što su mobilni telefoni, pametni satovi, tableti itd. Upute za uparivanje slušalica s kompatibilnim uređajem potražite u odjeljku 3.4. Uparivanje.

Slušalice možete povezati s dvama Bluetooth uređajima istodobno. Pogledajte odjeljak 4.5. *Povezivanje s dvama uređajima.*

Ako želite prekinuti vezu između slušalica i kompatibilnog uređaja, to možete učiniti u postavkama za Bluetooth uparenog uređaja. Imate dvije mogućnosti. Ako želite da slušalice ostanu na popisu za Bluetooth uparenog uređaja radi brzog ponovnog povezivanja, jednostavno prekinite vezu između uređaja. Ako želite potpuno ukloniti slušalice s popisa za Bluetooth uparenog uređaja, izbrišite slušalice s popisa Bluetooth veza. U tom slučaju ćete, ako budete željeli ponovno upotrebljavati slušalice i Bluetooth uređaj, morati pokrenuti uparivanje ispočetka.



NAPOMENA: *Ako se na dulje od 3 minute udaljite izvan dometa Bluetooth veze dok nosite Suunto Aqua Light, prekida se veza između slušalica i uparenog uređaja.*

Kad se Bluetooth veza između slušalica i kompatibilnog uređaja izgubi, Suunto Aqua Light automatski prelazi u stanje mirovanja radi uštede energije. Kad su slušalice u stanju mirovanja, pritisnite bilo koji gumb za brzo ponovno povezivanje s Bluetooth uređajem.

Ako slušalice dulje od sat vremena nisu povezane s uparenim uređajem, automatski se isključuju.

3.4. Uparivanje

Prije prve upotrebe slušalica Suunto Aqua Light morate upariti s kompatibilnim uređajem.

1. Držite gumb [+] pritisnut 5 sekundi da biste uključili slušalice i pokrenuli način rada za uparivanje.
2. Provjerite je li omogućen Bluetooth na uređaju s kojim želite upariti Suunto Aqua Light.
3. U postavkama za Bluetooth kompatibilnog uređaja otvorite popis uređaja u blizini.
4. Pronađite slušalice Suunto Aqua Light na popisu i uparite ih s uređajem.

Kad uparivanje uspije, iz slušalica će se začuti zvuk, a LED svjetlo će se isključiti.

3.5. Aplikacija Suunto

Uz aplikaciju Suunto na svom telefonu možete dodatno obogatiti svoje iskustvo upotrebe uređaja Suunto Aqua Light. Uparite slušalice s mobilnom aplikacijom da biste prilagodili način rada za zvuk, veze i ostalo.


Da biste prilagodili postavke slušalica u aplikaciji Suunto, učinite sljedeće:

1. Uparite Suunto Aqua Light s kompatibilnim mobilnim uređajem putem Bluetootha. Pogledajte odjeljak 3.4. *Uparivanje.*
2. Iz trgovine App Store, Google Play ili neke od popularnih trgovina aplikacija u Kini preuzmite i instalirajte aplikaciju Suunto na kompatibilni mobilni uređaj.
3. Pokrenite aplikaciju Suunto na telefonu.
4. Aplikacija se automatski povezuje sa slušalicama.
5. Idite na svoj profil u aplikaciji Suunto pa otvorite izbornik slušalica da biste prilagodili postavke proizvoda.

3.6. Nošenje slušalica

Slušalice Suunto Aqua Light otvorene su slušalice s koštanom provodljivošću koje vam omogućuju da i dalje čujete zvukove iz okoline dok tijekom vježbanja slušate audiosadržaj.

Za pravilnu primjenu stavite slušalice na potiljak s kukicama na ušima tako da zvučnici leže ispred ušiju. Stražnji dio slušalice mora biti usporedan s tlom.

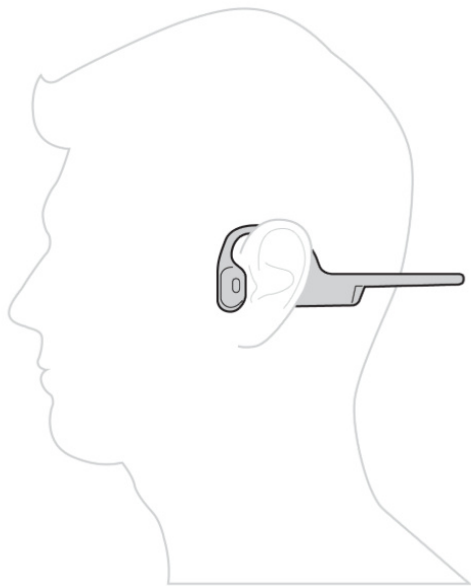

Slušalice će vam stabilno stajati na glavi bez obzira na to plivate li u bazenu ili se krećete neravnim terenom. Budući da su lagane i otvorene, slušalice se mogu udobno nositi satima. Slušalice možete nositi i uz kapu za plivanje, biciklističku kacigu ili čak ispod vunene kape.

 **NAPOMENA:** Radi boljeg akustičkog doživljaja tijekom plivanja u pakiranju sa slušalicama nalazi se i par čepića za uši.

4. Značajke

4.1. Način rada za zvuk

Kad nosite slušalice, možete odabrati jedan od različitih načina rada za zvuk. Suunto Aqua Light Nudi normalni način rada za zvuk za svakodnevnu upotrebu i lagano vježbanje, način rada za zvuk veće glasnoće za vježbanje na otvorenom i bučne uvjete te podvodni način rada za zvuk za plivanje. Odaberite način rada koji vam bolje odgovara u određenoj situaciji.



NAPOMENA: Pri visokim razinama glasnoće može se pojaviti šum.

Kad slušate audiosadržaj, način rada za zvuk možete promijeniti držeći višefunkcijski gumb i gumb [+] istodobno pritisnute 3 sekunde. Ako na telefonu imate instaliranu aplikaciju Suunto, način rada za zvuk možete promijeniti i u aplikaciji.



UPOZORENJE: Produljena upotreba slušalica pri visokim razinama glasnoće može uzrokovati oštećenje sluha i izobličenje zvukova.



UPOZORENJE: Nošenje slušalica može utjecati na vašu sposobnost percepcije zvukova iz okoline. Slušalice upotrebljavajte odgovorno te stavljajte sigurnost na prvo mjesto.

4.2. Izvanmrežna glazba

Na slušalice Suunto Aqua Light možete pohraniti izvanmrežnu glazbu da biste je mogli slušati i kad slušalice nisu povezane s telefonom. Primjerice, tijekom plivanja.

Da biste prenijeli glazbu na slušalice, povežite ih s računalom ili kompatibilnim mobilnim telefonom putem USB (Type-C) kabela priloženog u pakiranju proizvoda. Otvorite mapu za glazbu na slušalicama na računalu ili mobilnom telefonu pa u nju kopirajte audiodatoteke. Na slušalice Suunto Aqua Light moguće je pohraniti otprilike 8000 pjesama, a podržani su sljedeći formati datoteka: MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE, WMA.

Da biste iz načina rada putem Bluetooth veze prešli na način rada s izvanmrežnom glazbom, pritisnite i 3 sekunde držite gumb [–]. Način rada za glazbu možete promijeniti i u aplikaciji Suunto. U aplikaciji možete i upravljati glazbom te izrađivati popise za reprodukciju.



NAPOMENA: Po zadanom je u mapi za izvanmrežnu glazbu na slušalicama pohranjeno 10 pjesama zaštićenih autorskih prava. Te pjesme ne možete kopirati ni izbrisati.



NAPOMENA: U načinu rada s izvanmrežnom glazbom baterija slušalica troši se brže. Uz jedno punjenje možete slušati otprilike 6 sati izvanmrežne glazbe.

4.3. Prilagodba gumba

Funkcije gumba na slušalicama možete prilagoditi na izborniku za prilagodbu gumba u aplikaciji Suunto. Na izborniku za prilagodbu gumba pogledajte sve aktivne funkcije gumba te izradite jednostavne i praktične prečace za omiljene funkcije slušalica.



NAPOMENA: Kad novoj funkciji dodijelite neku kombinaciju gumba, za funkciju prethodno uparenu s tom kombinacijom više neće postojati prečac.

4.4. Glasovne povratne informacije

Ako imate Suunto sat s mogućnošću glasovnih povratnih informacija, možete tijekom vježbanja dobiti korisne glasovne povratne informacije. Povratne vam informacije mogu pojednostavniti praćenje napredovanja i dati korisne pokazatelje, ovisno o tome koje ste opcije povratnih informacija odabrali. Glasovne povratne informacije dolaze s telefona, pa sat i slušalice moraju biti upareni s aplikacijom Suunto.

Da biste prije vježbanja aktivirali glasovne povratne informacije na satu, učinite sljedeće:

1. Prije početka vježbanja pomaknite se prema dolje i odaberite **Voice feedback**.
2. Uključite opciju **Voice feedback from app**.
3. Pomaknite se prema dolje i odaberite povratne informacije koje želite aktivirati tako da uključite/isključite odgovarajuće preklopne gumbе.
4. Provjerite jesu li slušalice uključene i uparene s aplikacijom Suunto.
5. Vratite se i počnite vježbati kao i inače.

Telefon će vam sada tijekom vježbanja davati razne glasovne povratne informacije, ovisno o tome koje ste glasovne povratne informacije aktivirali.

Da biste tijekom vježbanja aktivirali glasovne povratne informacije na satu, učinite sljedeće:

1. Pritisnite gornji gumb da biste pauzirali vježbanje.
2. Odaberite **Options**.
3. Pomaknite se prema dolje i odaberite **Voice feedback**.
4. Uključite opciju **Voice feedback from app**.
5. Pomaknite se prema dolje i odaberite povratne informacije koje želite aktivirati tako da uključite/isključite odgovarajuće preklopne gumbе.
6. Provjerite jesu li slušalice uključene i uparene s aplikacijom Suunto.
7. Vratite se i nastavite s vježbanjem.

4.5. Povezivanje s dvama uređajima

Slušalice Suunto Aqua Light možete povezati s dvama Bluetooth uređajima istodobno. Uz pomoć funkcije povezivanja s dvama uređajima možete jednostavno prijeći na telefon i javiti se na poziv dok slušate glazbu s računala.

Sljedite ove korake da biste slušalice uparili s dvama uređajima:

1. Ako su slušalice uključene, isključite ih.
2. Držite gumb [+] pritisnut 5 sekundi da biste uključili slušalice i pokrenuli način rada za uparivanje.
3. Dok crvena LED svjetla trepću, držite višefunkcijski gumb i gumb [+] istodobno pritisnute tijekom 3 sekunde da biste omogućili povezivanje s dvama uređajima. Kad funkcija bude omogućena, iz slušalice će se začuti zvuk.
4. U postavkama za Bluetooth prvog kompatibilnog uređaja otvorite popis uređaja u blizini.
5. Pronađite Suunto Aqua Light na popisu i uparite slušalice s prvim uređajem.
6. Isključite slušalice.
7. Držite gumb [+] pritisnut 5 sekundi da biste uključili slušalice i pokrenuli način rada za uparivanje.
8. U postavkama za Bluetooth drugog kompatibilnog uređaja otvorite popis uređaja u blizini.
9. Pronađite Suunto Aqua Light na popisu i uparite slušalice s drugim uređajem.

10. Kad povežete drugi uređaj, veza prvog uređaja sa slušalicama privremeno se prekida. Da biste ponovno povezali prvi uređaj, idite na postavke za Bluetooth uređaja ili jednostavno ponovno pokrenite slušalice.

Kad su slušalice već uparene s uređajem s aplikacijom Suunto:

1. Omogućite povezivanje s dvama uređajima u aplikaciji Suunto.
2. Isključite slušalice.
3. Držite gumb [+] pritisnut 5 sekundi da biste uključili slušalice i pokrenuli način rada za uparivanje.
4. U postavkama za Bluetooth drugog kompatibilnog uređaja otvorite popis uređaja u blizini.
5. Pronađite Suunto Aqua Light na popisu i uparite slušalice s drugim uređajem.
6. Kad povežete drugi uređaj, veza prvog uređaja sa slušalicama privremeno se prekida. Da biste ponovno povezali prvi uređaj, idite na postavke za Bluetooth uređaja ili jednostavno ponovno pokrenite slušalice.

Popis povezanih uređaja možete pogledati u aplikaciji Suunto.



NAPOMENA: Kad Suunto Aqua Light upotrebljavate s dvama uparenim uređajima istodobno, slušalice određuju koji uređaj ima prednost na temelju redoslijeda reproduciranog sadržaja i zadataka. Obično audiosadržaj koji je prvi reproduciran ima prednost pred drugim, a telefonski poziv ima prednost pred reprodukcijom audiosadržaja. No stvarno funkcioniranje različitih robnih marki i modela kompatibilnih uređaja može varirati.

5. Postavke

5.1. Podaci o uređaju

Informacije o uređaju, na primjer, verziju softvera slušalica, možete provjeriti u aplikaciji Suunto.

5.2. Ažuriranja softvera

Ažuriranjem softvera slušalicama se dodaju važna poboljšanja. Za potrebe ažuriranja softvera slušalice moraju biti povezane s aplikacijom Suunto. Za preuzimanje paketa ažuriranja potrebna je internetska veza. Za instaliranje paketa ažuriranja baterija slušalica mora biti napunjena najmanje 20 %.

Kad je ažuriranje dostupno, nakon otvaranja aplikacije Suunto prikazuje se skočni prozor u kojem vam se nudi mogućnost ažuriranja. Slušalice moraju ostati povezane s mobilnim telefonom tijekom cijelog postupka ažuriranja. Kad ažuriranje završi, slušalice će se ponovno pokrenuti.

Verziju softvera slušalica možete provjeriti u postavkama uređaja u aplikaciji Suunto.

5.3. Ponovno postavljanje slušalica

Ako želite izbrisati sve svoje postavke iz proizvoda Suunto Aqua Light, proizvod možete ponovno postaviti. Dok se Suunto Aqua Light puni, držite višefunkcijski gumb pritisnut 5 sekundi. Kad LED svjetla jednom naizmjenice zatrepere crvenom i bijelom bojom iz slušalica se začuje zvuk, znači da je ponovno postavljanje uspjelo.

 **NAPOMENA:** Nakon ponovnog postavljanja iz slušalica se brišu zapisi o uparivanju putem Bluetootha. Kad budete željeli ponovno upotrebljavati slušalice, morat ćete iznova pokrenuti uparivanje. Pogledajte odjeljak 3.4. Uparivanje.

6. Baterija i punjenje

Trajanje baterije nakon punjenja ovisi o tome kako se i u kojim uvjetima služite slušalicama. Niske temperature, na primjer, smanjuju trajanje jednog punjenja. Općenito govoreći, kapacitet baterija koje se mogu puniti smanjuje se s vremenom.

Slušalice se potpuno napune u roku od jednog sata, nakon čega možete slušati do 10 sati glazbe bez ponovnog punjenja.


Kad je razina napunjenosti baterije niža od 5 %, u slušalicama se svakih 5 minuta čuje upozorenje na nisku napunjenost baterije i treperi crveno LED svjetlo.

Da biste provjerili status baterije slušalica, povežite proizvod s aplikacijom Suunto. Status baterije možete vidjeti na stranici slušalica u aplikaciji.

Za punjenje slušalica upotrebljavajte isporučeni USB kabel.

USB kabel

USB kabel za punjenje priložen je u pakiranju proizvoda. Da biste slušalice punili uz pomoć kabela, spojite magnetski kraj kabela s priključkom za punjenje na slušalicama. Ako su slušalice uključene, automatski će se isključiti kad počne punjenje. Dok se slušalice pune, uključeno je crveno LED svjetlo. Kad se baterija potpuno napuni, LED svjetlo na jednu minutu svijetli bijelo, a zatim se isključuje.

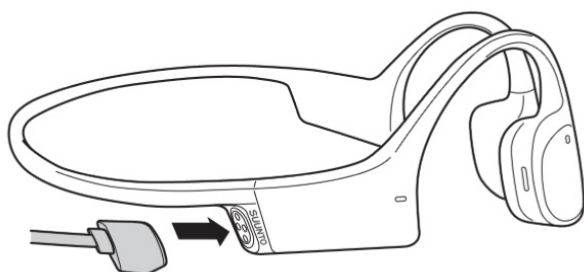

 **SAVJET:** Priloženi USB kabel možete upotrebljavati za prijenos audiodatoteka na slušalice. Pogledajte odjeljak 4.2. Izvanmrežna glazba.

7. Briga i podrška

7.1. Smjernice za rukovanje

Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ga udarati ni ispuštati. Slušalice ne spremajte ispod teških predmeta jer bi se mogle deformirati.


Iako su slušalice vodootporne, nemojte ih dulje vrijeme namakati u vodi. Kad se površina proizvoda zaprlja, očistite je mekom suhom krpicom. Posebnu pažnju posvetite mikrofону, gumbima i pinovima za punjač.

U normalnim okolnostima slušalice nije potrebno servisirati.

Upotrebljavajte samo originalni Suunto pribor. Jamstvo ne obuhvaća oštećenja nastala upotrebom neoriginalnog pribora.

7.2. Odlaganje u otpad

Uređaj odložite u skladu s lokalnim propisima o elektroničkom otpadu i baterijama. Ne bacajte ga u smeće. Ako želite, uređaj možete vratiti najbližem distributeru uređaja Suunto.



8. Referenca

8.1. Sukladnost

Za informacije vezane uz sukladnost i detaljne tehničke specifikacije pogledajte „Sigurnost proizvoda i regulatorne informacije” koje se isporučuju zajedno s vašim Suunto Aqua Light ili su dostupne na www.suunto.com/userguides.

8.2. CE

Ovime Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd. izjavljuje da je radijska oprema tipa HS242 sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.suunto.com/EUconformity.





SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 03/2025

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.